

# JUMBO WPC Tor mit Metallrahmen

· Inklusive beiliegender, optional montierbarer Aufsatzleiste aus Aluminium ·

Art. 2100 Montageanleitung WPC Tor

Art. 2088 **JUMBO WPC Tor**  
(Farbton anthrazit)




Maße: 98 x 178,5 cm; inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss.


Art. 2091 **JUMBO WPC Tor**  
(Farbton bangkirai)



Das WPC Tor besteht aus einem Metallrahmen (Vierkantstahl, 30 x 30 mm, verzinkt) mit einer WPC Verblendung (senkrechte Profile: 10 x 100 mm, Querriegel: 15 x 100 mm). Torstärke insgesamt: 50 mm

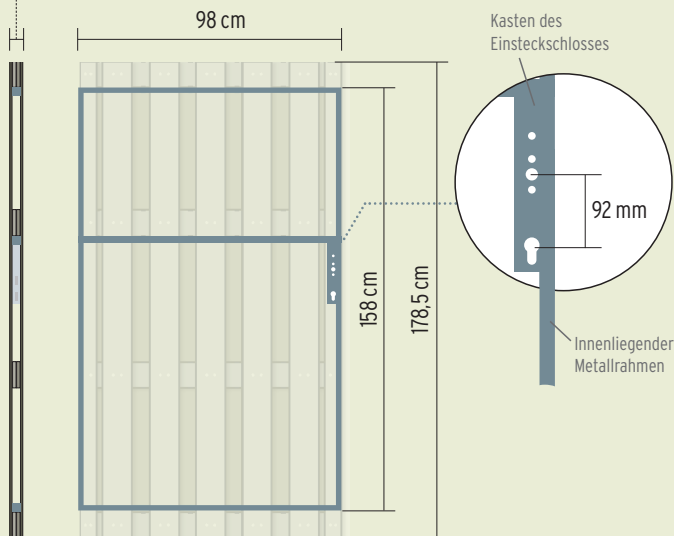

**Bitte separat erwerben:**




Art. 2099  
Torpfosten  
Metall, 2er-Set



Art. 4229  
Türdrücker,  
Edelstahloptik




Art. 1398  
MS-Polymerkleber  
(für Aufsatzleiste)



Auf Wunsch:  
Profil-Zylinder

## Die zwei möglichen Anschlagrichtungen Ihres WPC Tores

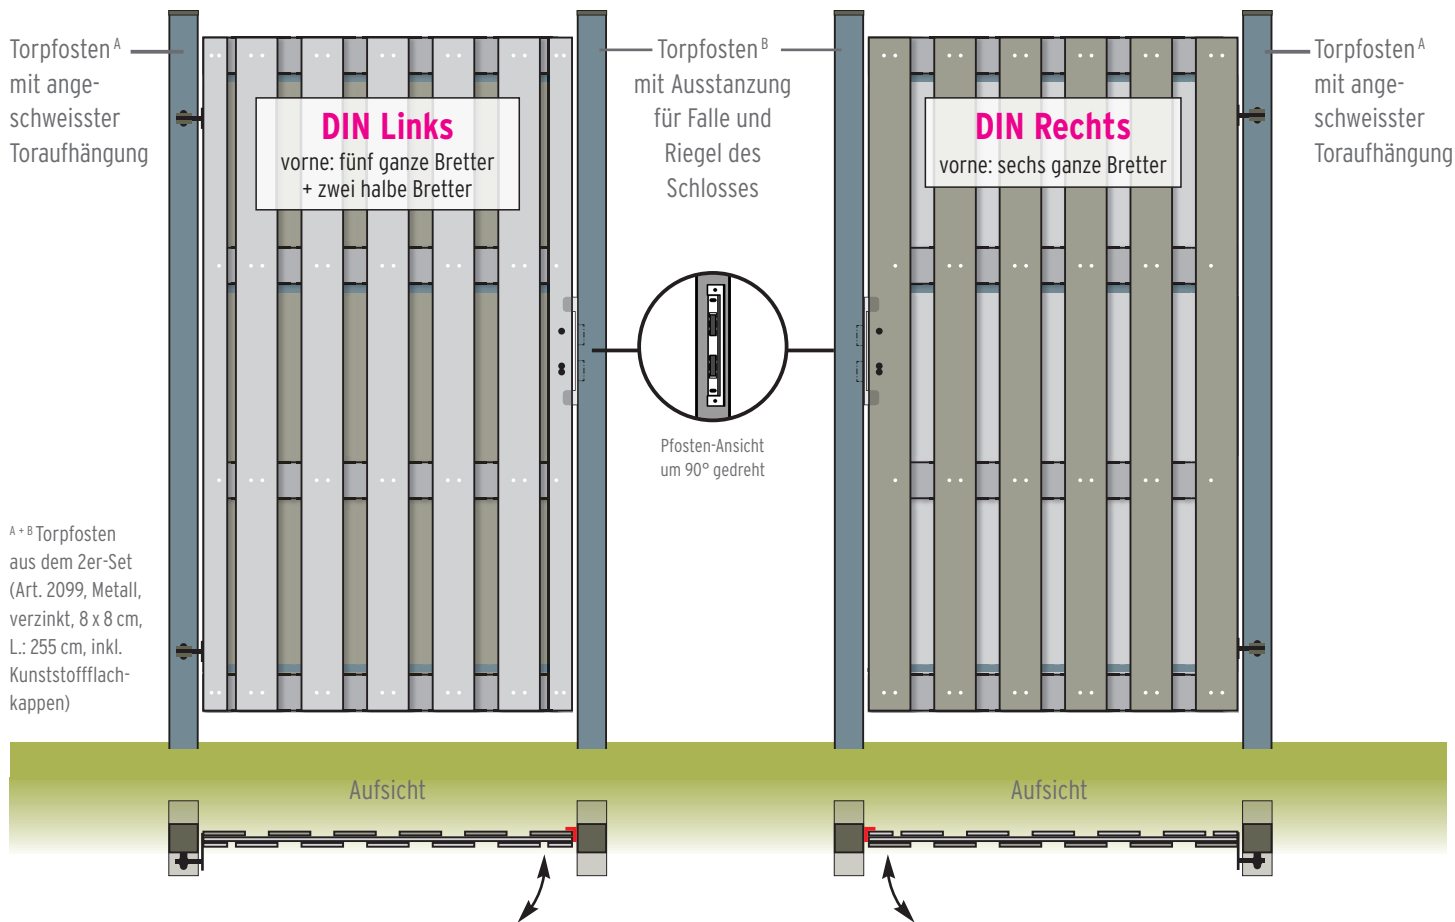

<sup>A</sup> · <sup>B</sup> Torpfosten aus dem 2er-Set (Art. 2099, Metall, verzinkt, 8 x 8 cm, L.: 255 cm, inkl. Kunststoffflachkappen)



Materialhinweis: Durch die natürliche Materialausdehnung des Metalls oder durch das klimatisch- und werkstoffbedingte Quellen und Schwinden des WPC kann es vorkommen, dass die Tore je nach Witterung und Kälte oder Wärme mehrmals nachjustiert werden müssen. Dies ist ein natürlicher Prozess, der sich nicht vermeiden lässt. Bitte beachten Sie zum WPC auch die Pflegehinweise aus der Montageanleitung JUMBO WPC. Diese finden Sie auch im Internet: [www.traumgarten.de/anleitung](http://www.traumgarten.de/anleitung)

Vers. 1.1, 01/2012: Diese Anleitung stellt den aktuellen Stand der Entwicklung dar. Bitte haben Sie Verständnis, dass wir unsere Produkte und diese Anleitung ständig weiterentwickeln. Den aktuellen Stand finden Sie unter [www.traumgarten.de](http://www.traumgarten.de). Vertrieb: Brüggmann TraumGarten GmbH · Kanalstraße 80 · D-44147 Dortmund

# Montagehinweise zu den WPC Toren

## Montieren Sie die Torpfosten (Art. 2099):

- 1 Vorbereiten der Bodenlöcher und des Betons: (Sand-Kies-Gemisch mit Zement im Verhältnis 3 zu 1).
- 2 Zuerst den Pfosten mit der Tor-aufhängung platzieren, ins Lot bringen und betonieren. Tipp: Mit Hilfsplatten und einer Schraubzwinge kann der Pfosten vorübergehend fixiert werden.
- 3 Nach Aushärten des Betons das Tor einhängen und ausrichten. Wichtig: Abstandsfuge (X1) beachten (mind. 10 mm, max. 30 mm, ideal 20 mm).
- 4 Einbau des Einsteckschlusses. Beachten Sie die Montagehinweise zum Einsteckschloss (Anleitung liegt dem Einsteckschloss bei).
- 5 Anschlagpfosten platzieren und ausrichten. Abstandsfuge (X2) beachten (mind. 10 mm, max. 15 mm).
- 6 Erst wenn Falle und Riegel in die Ausfräsungen passen, den Anschlagpfosten betonieren.
- 7 Nach Aushärten des Betons das Schließblech und das Anschlagblech montieren (beide liegen dem Einsteckschloss bei).

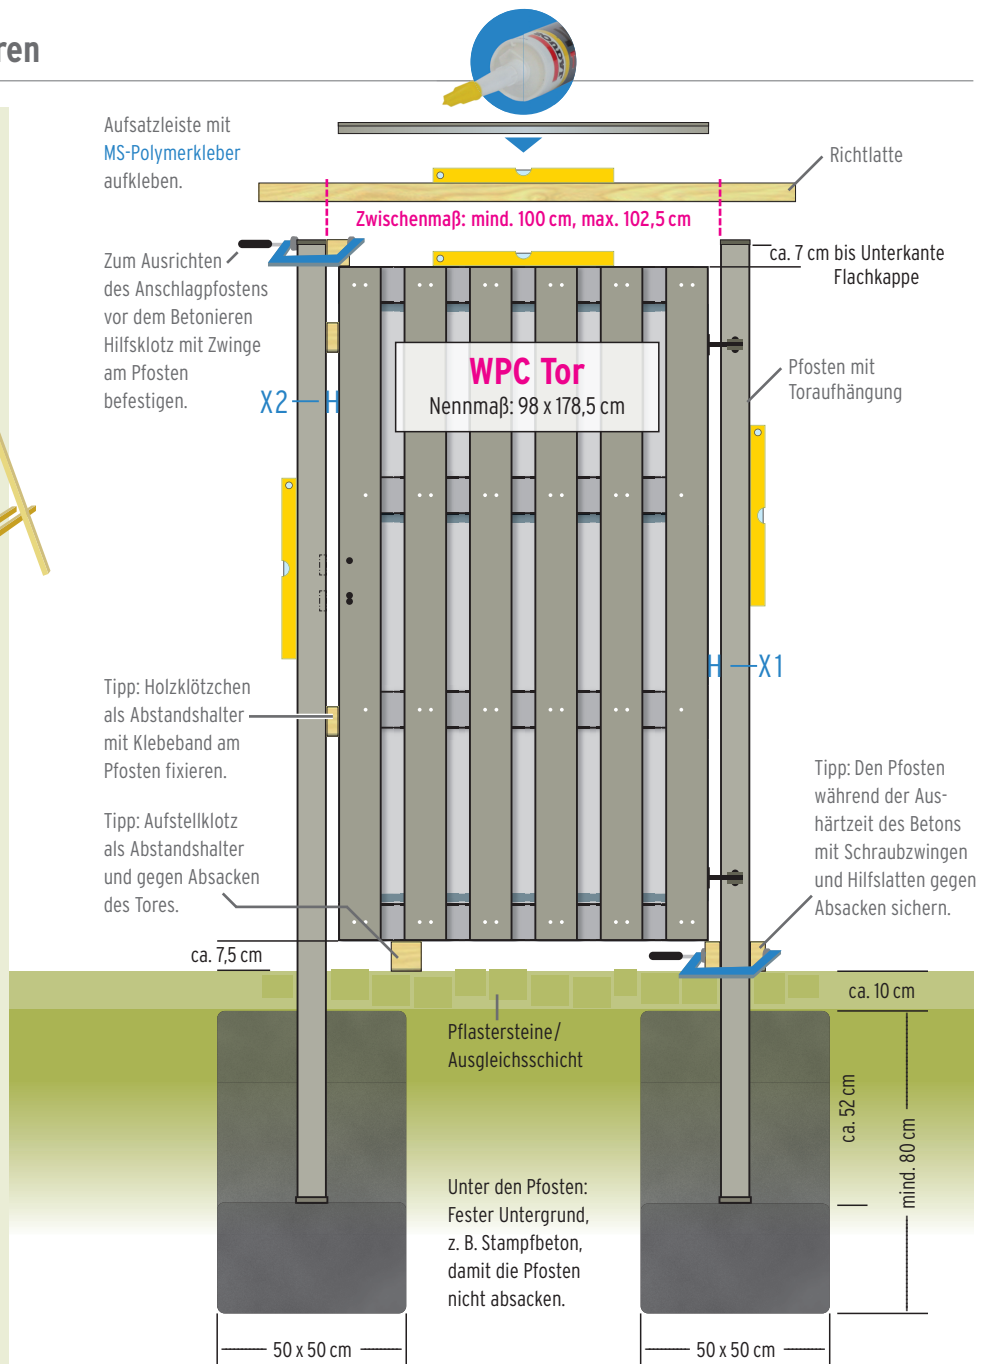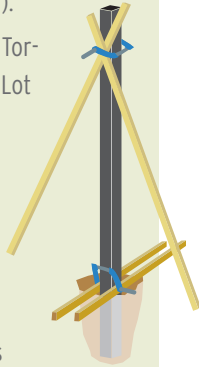


## Inhalt des Beschlagsatz (Art. 1893):

- 2 x Anschraubband, verzinkt
- 10 x U-Scheibe, 24 x 13 x 2,5 mm (inkl. 2 St. Reserve)
- 2 x Bolzen 12 x 46 mm
- 2 x Splint, Edelstahl
- 2 x Augenschraube M 12 x 70 mm
- 4 x Mutter M 12
- 4 x Inbusschrauben mit Senkkopf und Feingewinde, 8 x 20 mm, verzinkt

Die weiteren Teile (2 x Anschraubkloben und 12 x Spax-Schrauben) sind nur für die Montage des Beschlags an einem Holztor/-pfosten und werden bei der Montage am Metallpfosten nicht benötigt.


## Montagedetails zum Beschlagsatz:

### Aufsicht

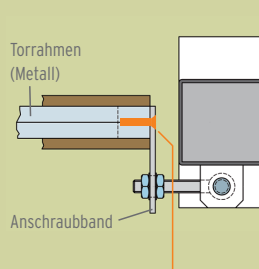

Inbusschrauben 8 x 20 mm

### Vorderansicht

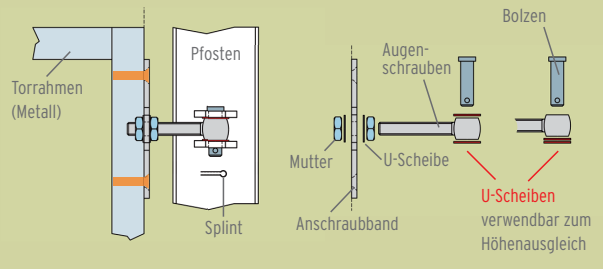

Zur Montage kontern Sie die zwei Muttern

Die WPC JUMBO Zaunelemente lassen sich auch direkt mit den Elementhaltern (Art. 2096) an den Metallpfosten anschrauben.

Da die Torpfosten eine dickere Wandstärke als die normalen metallverstärkten WPC Pfosten haben, werden zusätzlich die dem Beschlagsatz (Art. 1893) beiliegenden Bohrschrauben mit Kreuzschlitz 4,2 x 25 mm benötigt.