

Art. 0813 MORITZ Sandkasten


mit Sonnendach, Bausatz inklusive Schrauben




4 033821 007657



Achtung:
geeignet für Kinder
bis 14 Jahren

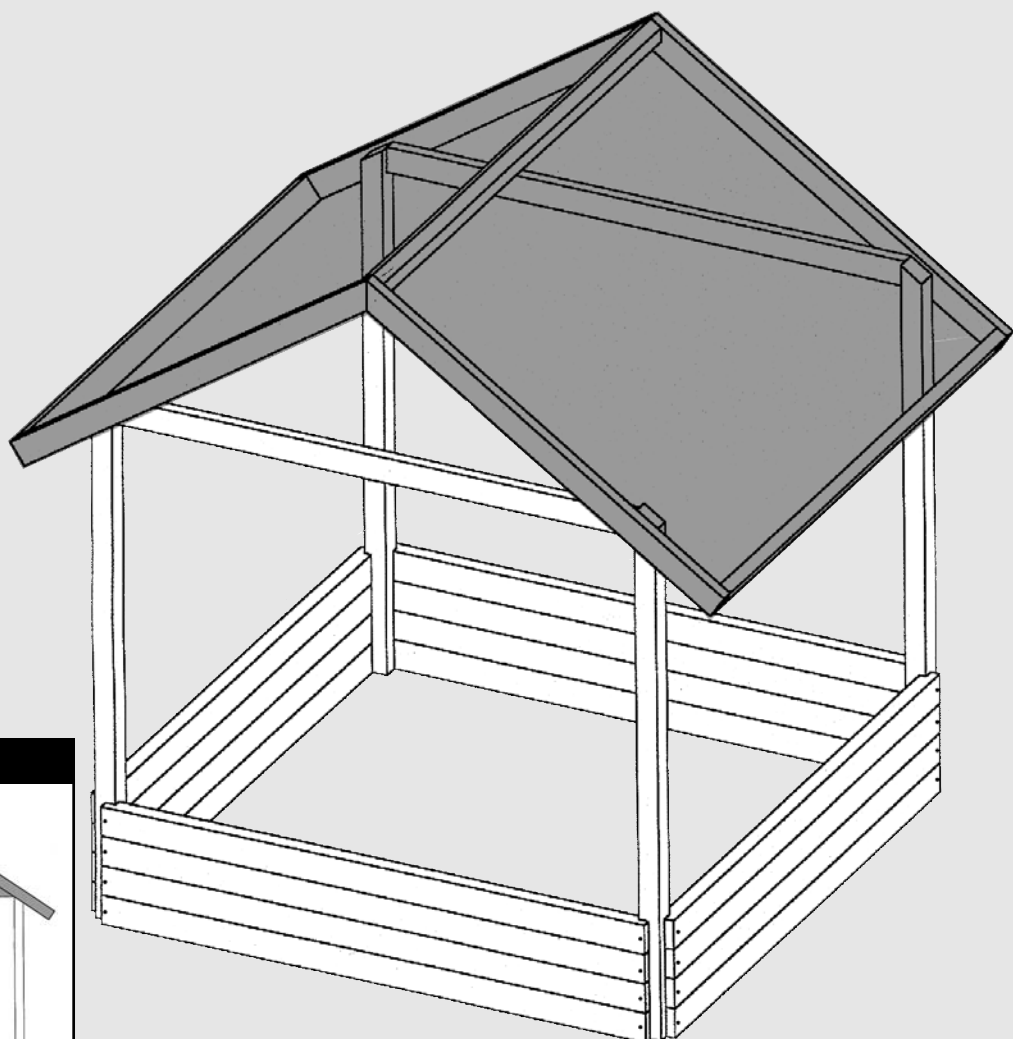

Die Abmessungen:

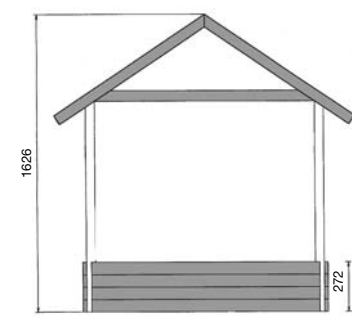

Grundfläche: 1338 x 1338 mm


Maße: ca. 130 x 130 x 162 cm (B x T x H)

Aufstellung der Einzelteile

	Bezeichnung	Abmessung	Anzahl	Verarbeitung/Bemerkung
1.	Pfosten	48 x 48 x 1210 mm	4	
2.	Kastenmodule	36 x 68 x 1246 mm	16 (4)	zum 4er Block vormontiert
3.	Sparren	28 x 58 x 960 mm	4	
4.	Kehlbalken	28 x 58 x 1200 mm	2	
5.	Fußpfette	28 x 58 x 1296 mm	2	
6.	Firstbalken	48 x 48 x 1200 mm	1	Oberseite zweiseitig auf 34° abgeschrägt
Zubehör:				
A.	Schrauben	4,5 x 45 mm	40	Kastenmodule an Pfosten (32), Kehlbalken an Sparren (8)
B.	Schrauben	4,5 x 70 mm	20	Sparren an Pfosten (8), Sparren an First (4), Fußpfette an Sparren (8)
C.	Rundkopfschrauben	ca. 4 x 20 mm	je 18	für Dachplane, inkl. Unterlegscheiben
Im Paket enthalten:				
	Dachplane			aus Polyäthylen, Farbe: blau, Schrauben enthalten

Art. 0813 MORITZ Sandkasten

mit Sonnendach, Bausatz inklusive Schrauben

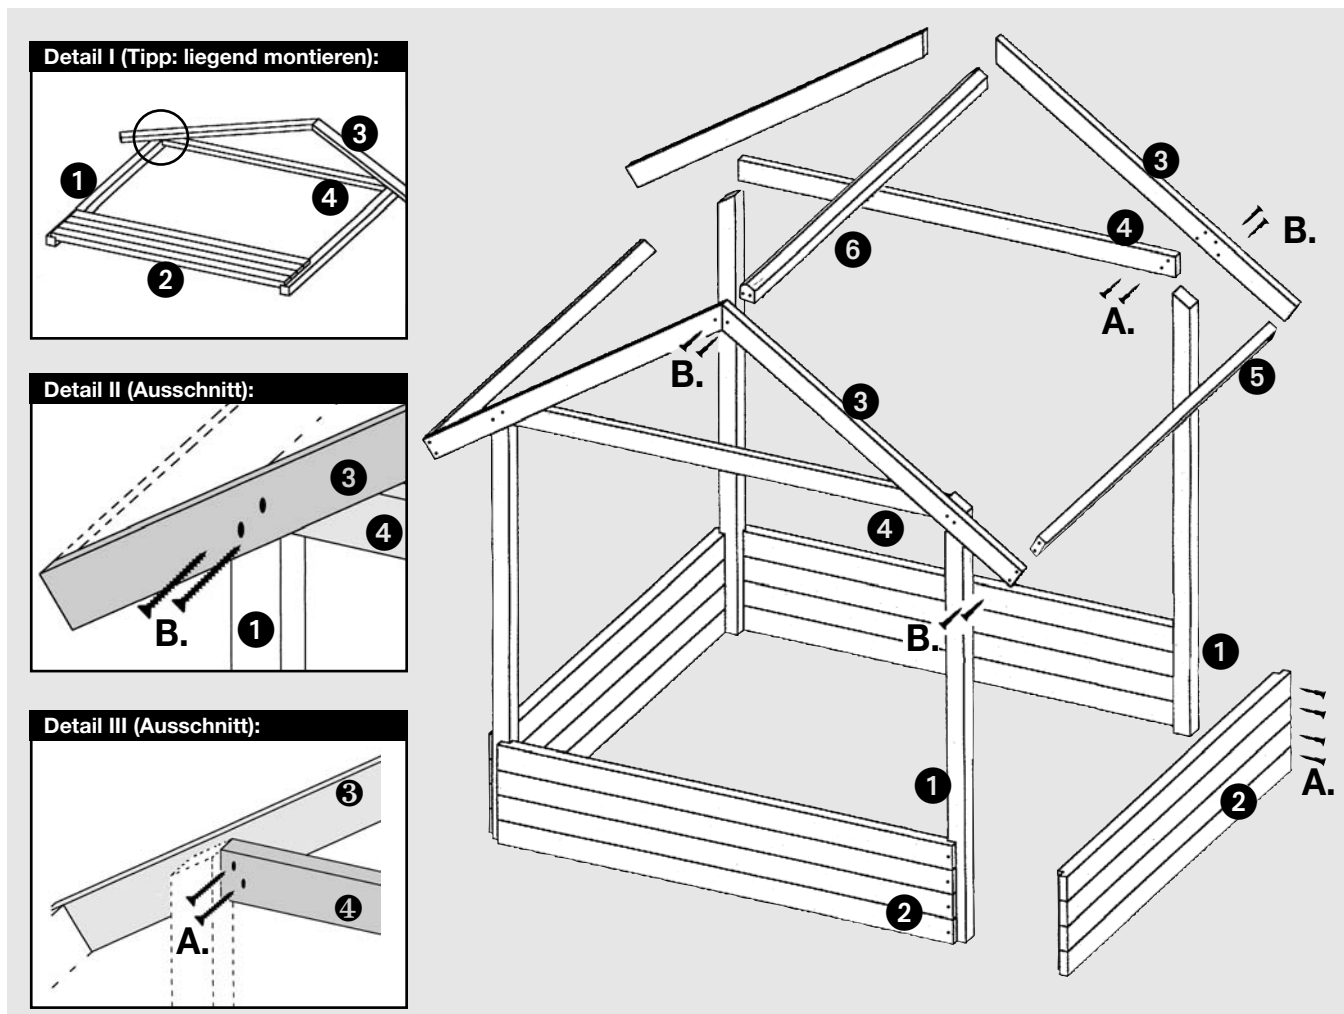

Unsere Montagetipps:

Montage der Seitenwände:

Legen Sie zwei Pfosten ① auf den Boden (Detail I – Abschrägung nach außen). Befestigen Sie eines der vormontierten 4 Kastenmodul-Blöcke ② mit jeweils 4 Schrauben (A.) an den Pfosten.

Montage der Dachkonstruktion:

Legen Sie zwei Sparren ③ im passenden Winkel zueinander auf den Boden. Befestigen Sie die Sparren mit jeweils 2 Schrauben (B.) an den Pfosten ① (Detail II – der Kehlbalken ④ dient als Abstand von Pfosten zu Pfosten). Drehen Sie das Element, und schrauben Sie den Kehlbalken (Detail III) mit jeweils 2 Schrauben (A.) von innen an die Sparren. Wiederholen Sie den Vorgang.

Restmontage des Grundgestells:

Stellen Sie nun beide Konstruktionen aufrecht hin. Befestigen Sie die zwei übrigen vormontierten Kastenmodul-Blöcke ② an den Pfosten. Montieren Sie nun Fußpfette ⑤ und Firstbalken ⑥ wie gezeigt mit jeweils 2 Schrauben (B.) an den Sparren.

Montage des Dachs (ohne Abbildung):

Stülpen Sie die Plane über die Holzkonstruktion. Befestigen Sie die Dachplane mit Schrauben (C.) an Sparren ③ und Fußpfette ⑤ (3 je Schenkel).

Bitte beachten Sie: Dieses Produkt darf nur durch Erwachsene aufgebaut werden. Bauen Sie das Produkt nur wie in dieser Anleitung gezeigt auf. Prüfen Sie die Verschraubungen, das Material und die Kantenbeschaffenheit, sowohl vor Gebrauch des Spielgerätes, als auch in regelmäßigen Zeiträumen gründlich. Bitte heben Sie diese Anleitung zum Nachschlagen auf. Vertrieb: Brüggmann TraumGarten GmbH, Kanalstraße 80, D - 44147 Dortmund.

Technische Änderungen zur Produktverbesserung vorbehalten. Diese Anleitung stellt einen Entwicklungsstand des Produktes dar. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.traumgarten.de/anleitung
Stand: Juli 2011, Version D