



réf. 2044F-V2.1



Montage des panneaux et des accessoires et conseils d'entretien




Nous vous remercions d'avoir acheté un brise vue WEAVE ou WEAVE LÜX. L'assemblage a été simplifié au maximum. Contrairement aux clôtures traditionnelles, vous n'avez aucun dispositif de fixation à monter en complément pour accrocher les panneaux. Bien planifiés, les éléments seront ainsi très faciles à installer et le montage pourra être réalisé en un minimum d'étapes.



WEAVE / WEAVE LÜX



Pose des poteaux dans la terre

scellés dans le béton

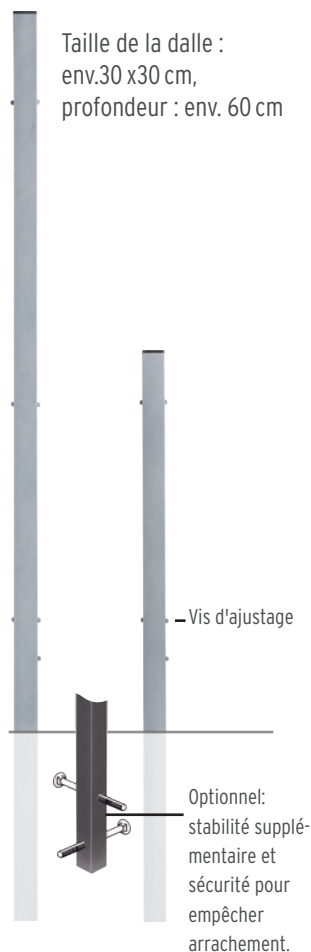

Pose des poteaux sur sol en béton

ex : fondation en béton

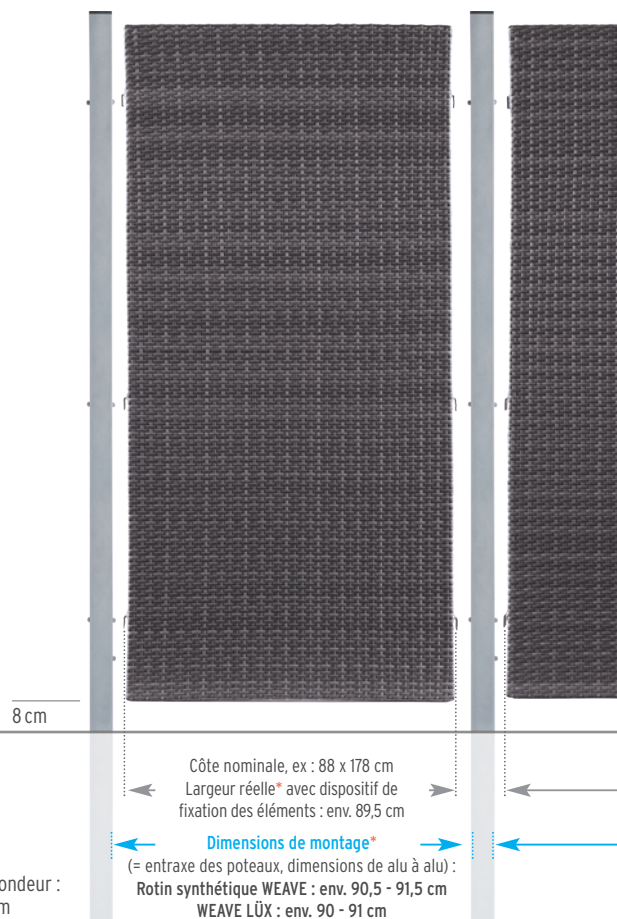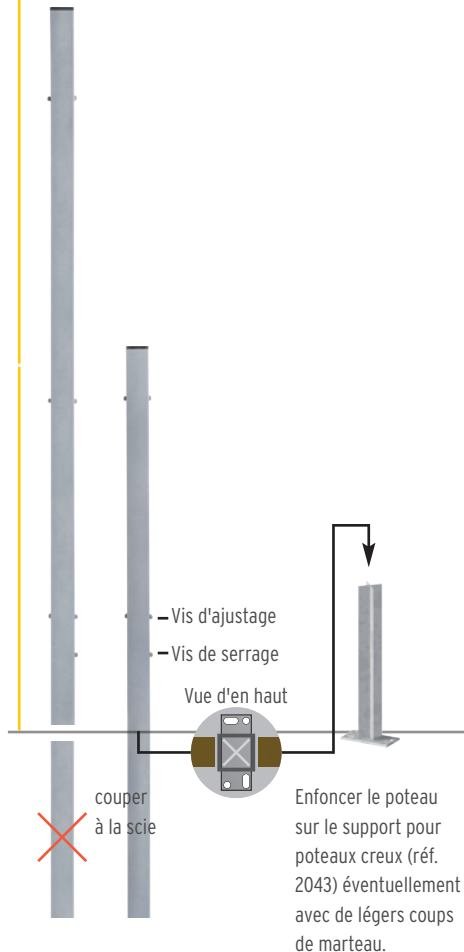

*Écart dimensionnel possible : Veuillez avant la pose

Pose sur sol meuble


Vous pouvez enfouir la partie inférieure métallique des poteaux WEAVE LÜX directement dans une dalle de béton.

a) Faites un trou dans la terre assez profond (min. 60 cm) pour contenir assez de béton afin d'éviter un affaissement du poteau. Conseil : Pour encore mieux ancrer les poteaux dans le béton et rigidifier l'ensemble percez en complément à l'extrémité inférieure des poteaux deux trous de 8,5 - 9,0 mm qui se croisent et enfoncez deux vis / tiges filetées dans les trous. Le poteau lisse de fabrication est ainsi à l'abri de tout glissement ultérieur.

b) Entourez la partie inférieure des poteaux en aluminium avec un film fin bien serré (film cellophane ou film de conditionnement) afin d'éviter que le ciment n'attaque l'aluminium.

c) Fixez sur la base du poteau deux lattes d'environ 30 x 50 mm et longueur 1 m avec des serre-joints de façon bien perpendiculaire pour alignement ultérieur de la clôture. Les lattes empêchent le poteau de glisser trop profond dans le trou au sol.

Schéma d'un poteau avec soutien de lattes en bois horizontales et diagonales.

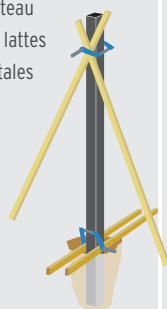

d) Placez tous les poteaux dans les trous préparés dans le sol et accrochez-y les panneaux. Veuillez régler les vis d'ajustage de façon à ce que les panneaux s'accrochent facilement.

e) En plaçant des cales sous les deux lattes vous pouvez régler la hauteur des poteaux désirée et leur aplomb. Important : Tous les poteaux doivent être à la même hauteur.


f) Remplissez à présent les trous avec le ciment et un mélange de graviers en dosant 1 : 3. Vérifiez que tous les poteaux sont bien alignés et sont à la même hauteur. Pendant que le béton durcit il est recommandé d'ajouter des lattes en diagonale (de l'extrémité supérieure des poteaux vers le sol).

De cette façon les poteaux ne peuvent pas se déplacer dans la dalle fraîche.

g) Vérifiez à nouveau si tous les poteaux sont droits et si la construction de l'ensemble est bien alignée.

h) Après le durcissement de la dalle, veuillez soulever les panneaux et serrer les vis d'ajustage. Puis enfoncez les panneaux sous tension pour un maintien solide.

Les panneaux WEAVE/WEAVE LÜX s'accrochent sur les vis d'ajustage. Votre avantage: vous économisez le coût d'un dispositif de fixation à monter en plus!

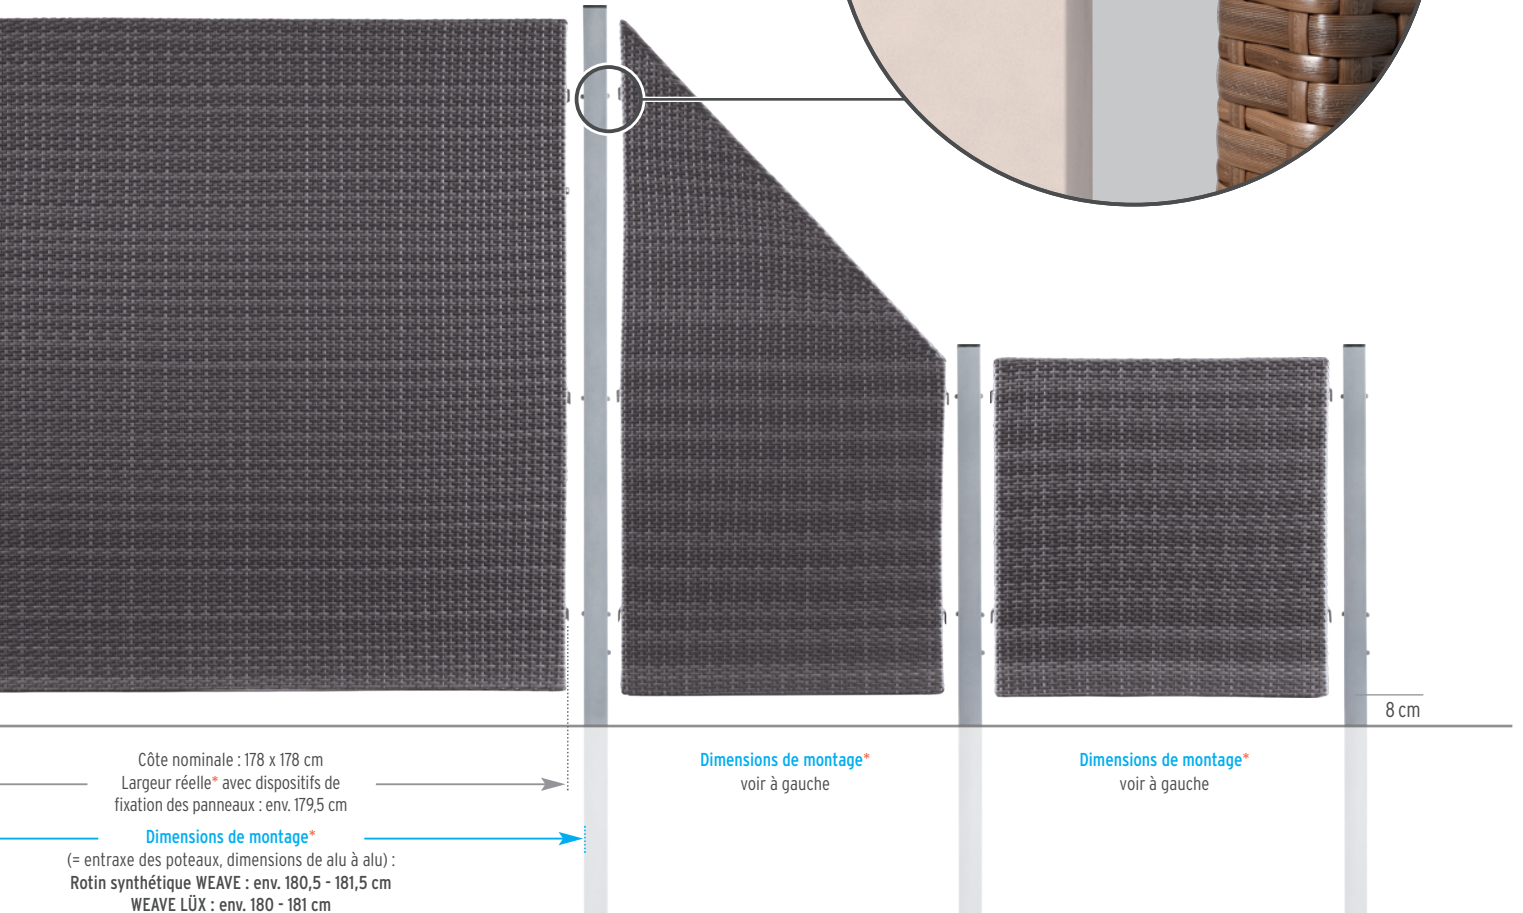

définitives des poteaux accrocher les panneaux aux poteaux pour établir les distances de montage définitives.

Pose sur sol en béton

Pour poser votre installation WEAVE/WEAVE LÜX, veuillez choisir un sol ferme et stable (ex : fondations en béton, pas de pierre composite).

- a)** Fabriquez une fondation en points ou par bandes; la taille dépend de la nature du sol. Demandez conseil à votre spécialiste sur place.
- b)** Raccourcissez les poteaux à leur extrémité inférieure avec une scie à métaux. Ne pas utiliser de scie électrique car d'éventuels copeaux métalliques brûlants pourraient abîmer la peinture des métaux.
- c)** Dévissez la vis de serrage du bas d'env. 2 cm sur le poteaux creux. Enfoncez à présent le support de poteau dans le poteau en aluminium. Utilisez pour cela un marteau en caoutchouc. Conseil : Vous obtiendrez une stabilité optimale en posant les supports perpendiculairement à la direction de la clôture. Vérifiez donc au préalable la bonne disposition des supports. Resserrez les vis de serrage.
- d)** Placez les poteaux aux endroits désirés. Conseil : Vous trouverez les distances exactes entre les poteaux en accrochant avant en test les panneaux et en marquant ainsi les trous à percer sur les fondations.

- e)** Pour une stabilité optimale, nous recommandons une fixation avec des tiges filetées de diam. 12 scellées avec du mortier dans les trous percés. Pour plus de détails, veuillez vous adresser à votre conseiller sur place.

Pour assurer un montage optimal des supports de poteau nous vous recommandons notre kit de fixation réf. 1272. Un kit est prévu pour deux supports de poteau. Il comprend huit tiges filetées de 12 et le mortier nécessaire au montage.



- f)** Après le durcissement du mortier autour des tiges filettées, veuillez soulever encore une fois les panneaux et resserrer légèrement les vis d'ajustage. Puis bien accrocher les panneaux sous tension pour un maintien solide.

Autre conseils de montage
 au verso

WEAVE / WEAVE LÜX

Profilés de finition design assortis aux poteaux WEAVE LÜX

Pour les clôtures WEAVE en rotin synthétique vous avez besoin de :
réf. 2042 profilé de finition design WEAVE 56-60.

Se fixe avec la colle (réf. 1398) sur le panneau WEAVE.


Pas de profilés de finition nécessaires pour la série WEAVE LÜX!

En cas de détériorations...

Vous pouvez réparer les détériorations du rotin synthétique WEAVE avec une colle de contact courante (ex : colle forte). Appliquez la colle en suivant les indications du fabricant. Conseil : Fixez les parties abîmées pendant le temps de durcissement avec des bandes adhésives ou des pinces.

Nettoyage de WEAVE / WEAVE LÜX

La matière supérieure se lave facilement avec de l'eau et une éponge; dans le cas de salissures plus importantes utiliser une brosse à poils souples. Ne pas utiliser de détergents agressifs ou corrosifs. En général un liquide de vaisselle normal est suffisant.

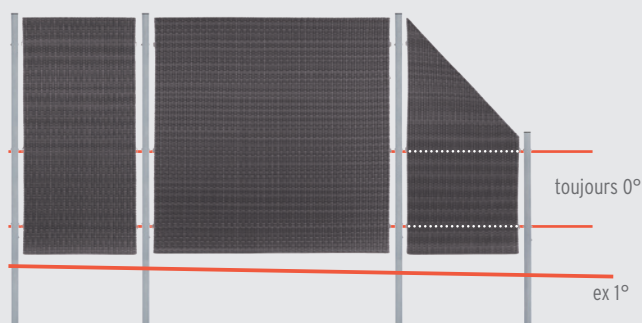

Pose en pente

Si votre terrasse est en pente contrôlez la position des vis d'ajustage qui doivent être absolument à niveau!

Vérifiez avant de raccourcir les poteaux que le sol est bien plat. Le cas échéant garder les poteaux un peu plus longs sur le bas ou combler sous les platines des supports de poteau.

Indications sur les matériaux et leur utilisation

Caractéristiques d'utilisation : Les clôtures et les brise-vues TraumGarten ne sont ni conçus pour protéger des chutes, ni homologués pour l'agrément technique en matière de construction.

Chaque panneau de ces séries est un exemplaire unique. Pour les séries WEAVE/WEAVE LÜX la surface des panneaux est tressée. C'est pour cette raison qu'une parfaite symétrie de la surface des panneaux n'est pas possible, mais aussi pour cette raison que chaque pièce devient une œuvre artisanale renforçant l'aspect naturel du produit. Les surfaces de ces séries de panneaux brise-vue sont imperméables et résistantes au gel.

Les couleurs sont de très grande qualité mais palissent tout de même légèrement sous l'effet agressif du rayonnement UV.

Mais ce processus est lent et peu visible dans sa progression et typique pour tous les matériaux placés à l'extérieur.

Les surfaces se laissent nettoyer facilement avec de l'eau et une éponge, dans le cas de salissures plus importantes une brosse douce peut être utilisée.

N'utilisez aucun détergent agressif, corrosif ou contenant du chlore. Un produit à vaisselle domestique suffit en général.