
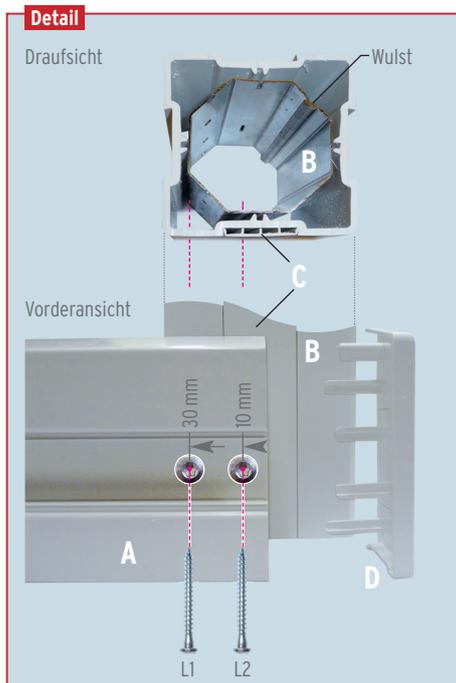


# Art. 1802 **LONGLIFE NOVO - Stakete** 90 x 180 auf 100 cm (Anschluss links)

Querriegel: 35 x 82 mm, Profil: 28 x 82 mm (Abstand: je ca. 44 mm)

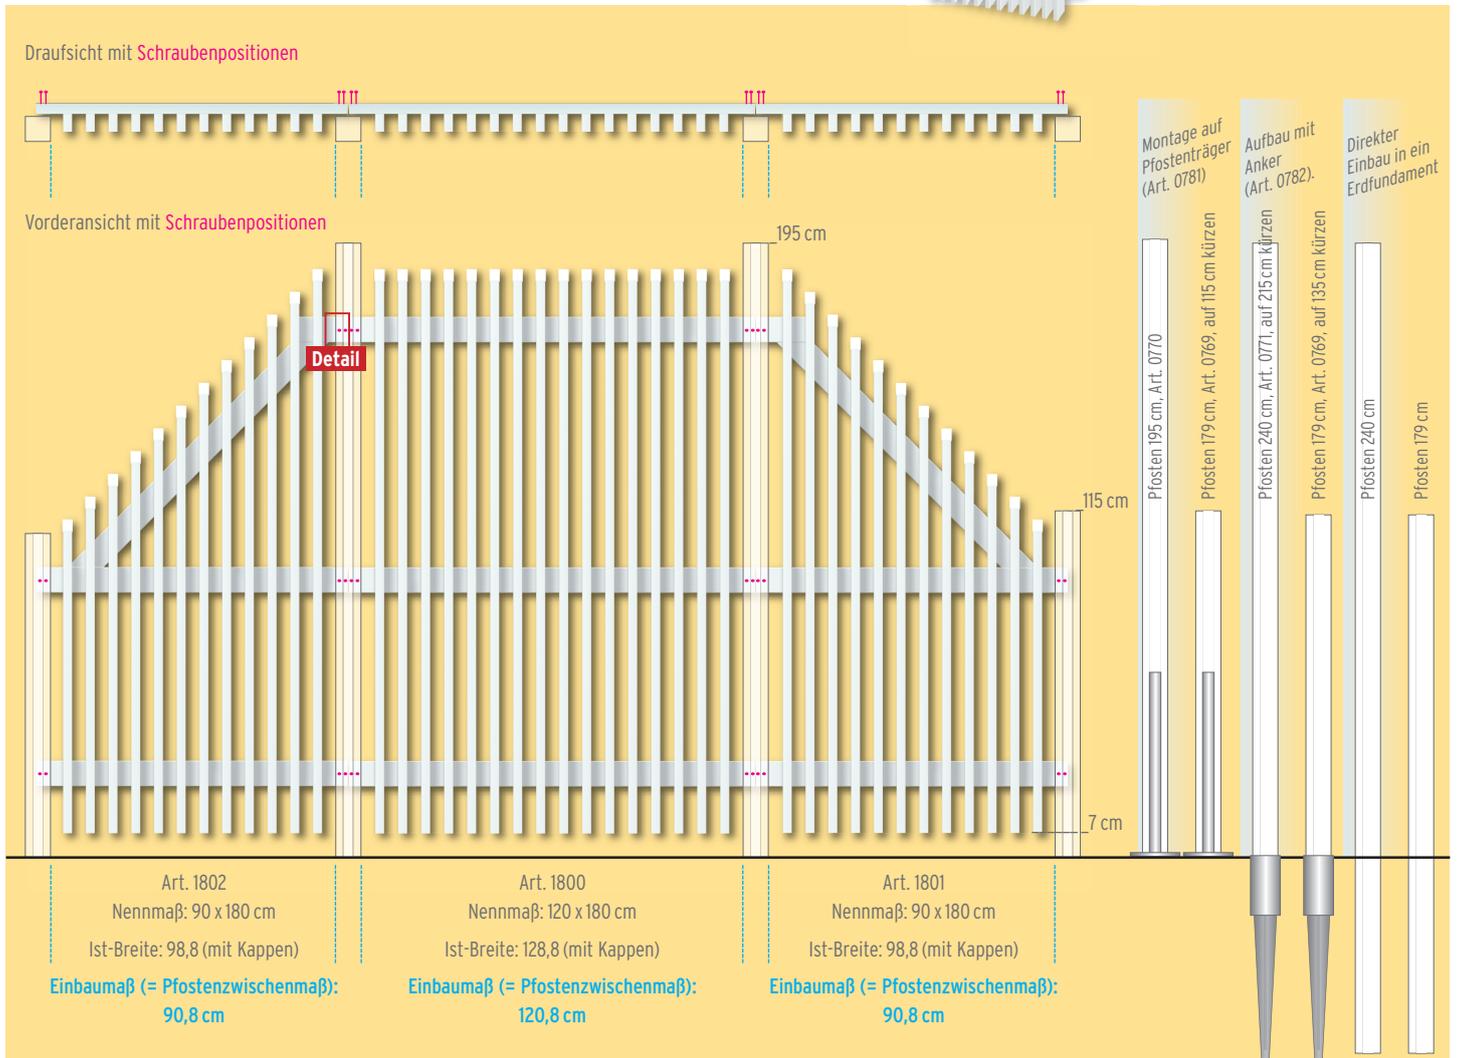

## Montagehinweise

Die Elemente der Serie NOVO - Stakete werden direkt und ohne Elementhalter durch die Querriegel (A) an die Rückseite eines Pfostens (B) geschraubt.

Die für die Montage erforderlichen Schrauben 12 bzw. 10 Schrauben 5 x 50 mm sowie ein Bit TX 20 (nur bei Art. 1800) liegen im Beschlagbeutel bei. Bitte beachten Sie vor dem Befestigen der Pfosten die Einbaumaße von 120,8 cm bzw. 90,8 cm (Einbautoleranz -0 cm bis + 0,5 cm)!

## Montageschritte

- Bitte befestigen Sie die Pfosten wie im Abschnitt „ROMO“ in der LONGLIFE Montageanleitung (Seite 20 - 22) beschrieben.
- Schieben Sie das Pfosten-Profil (C, Art. 0772) an der Montageseite ein.
- Ziehen Sie die Kliepleiste aus dem Querriegel (A).
- Stecken Sie die Endkappen (D) auf die Querriegel (bitte ggf. ankleben).
- Fixieren Sie das Element am Pfosten, z. B. mit Schraubzwingen.

- Bohren Sie **langsam und vorsichtig** zwei Löcher:  
 L1: Querriegel (A) Ø 5 mm, Pfosten (B) nur Ø 3 mm vorbohren!  
 L2: Querriegel (A) Ø 5 mm, Pfosten (B) und innenliegende Metallwelle Ø 4 mm vorbohren!  
 Achtung: Position der Wulst an der Metallwelle beachten.
- Verschrauben Sie das Element vorsichtig.
- Schieben Sie die Kliepleisten wieder in die Querriegel (erst das Ende unter die Kappe (D) schieben).

## Reparatur und Selbstbau

Die Bauteile der Zaunserie NOVO - Stakete sind identisch mit denen der Serie LONGLIFE CARA. Das senkrechte CARA Profil (Art. 1126, 28 x 82 mm, Länge: 180 cm) und der waagerechte CARA Querriegel (Art. 1127, 35 x 82 mm, Länge: 180 cm) können für die Reparatur oder für den Selbstbau eines Passelementes gewählt werden. Anstelle des CARA Profils können Sie auch den FARO Sattelbalken mit Metalleinlage wählen (Art. 1131, 28 x 82 mm, Länge: 223 cm). Dieser hat schon eine optisch passende, einseitige Schräge (22,5°).