



4 033821 015539



# Art. 1609 SONJA Hollywoodschaukel

Bausatz inklusive Schrauben, ohne Bodenbefestigung

Maße: ca. 190 x 135 cm, Höhe: 187 cm

Sitzflächenbreite: ca. 150 cm



Die Hollywoodschaukel besitzt die Zulassung durch den RWTÜV gemäß der DIN EN 581.

## Lieber Kunde,

vielen Dank für den Kauf der SONJA Hollywoodschaukel. Damit Sie daran auch nach Jahren noch Freude haben, beachten Sie bitte die ausführliche, bebilderte Aufbauanleitung und die Sicherheits- und Montagehinweise. Bei Rückfragen wenden Sie sich an:  
Brüggmann TraumGarten GmbH, Kanalstrasse 80,  
D - 44147 Dortmund, Email: traumgarten@brueggmann.de

## Belastbarkeitsempfehlung: 250 KG

Info: Das Produkt wurde vom RWTÜV zu Ihrer Sicherheit auf die Belastbarkeit erfolgreich geprüft. 600 kg war das Prüfgewicht (Überlastungstest). Maximal darf die Schaukel mit 300 kg belastet werden.



# Art. 1609 SONJA Hollywoodschaukel

Seite 2/5

## Wichtige Hinweise

### **Vor der Montage:**

Überprüfen Sie die Verschraubungen der werkseitig montierten Elemente auf deren Festigkeit. Der Untergrund sollte ebenerdig sein.

### **Bitte beachten Sie zu den Bohrungen:**

Das druckimprägnierte Holz trocknet unterschiedlich, je nach Holzstruktur. Es kann sich auch leicht drehen. So kann es sein, dass die eine oder andere Bohrung "nicht mehr 100% passt". Bitte bohren Sie die Öffnung nach.

### **Nach der Montage:**

Überprüfen Sie noch einmal alle Schraubverbindungen.

### **Zu Ihrer Sicherheit:**

Generell haben Eltern bei Produkten, die Schaukeln oder ähnlich bewegliche Teile beinhalten eine Aufsichtspflicht. Wenn Personen (Kinder) in der Schaukel "wild" schwingen, empfehlen wir die Schaukel am Boden zu sichern.

Naturbedingt können die Holzteile Splitter aufweisen, die vor allem bei der Trocknung des Holzes entstehen. Schleifen Sie diese ab, um Verletzungen (vor allem bei den Kindern) zu vermeiden.

### **Regelmäßige Wartung:**

Holz "lebt". Bedingt durch die Witterung und Klimaschwankungen "bewegt" sich das Holz. Schraubverbindungen können sich so lockern. Überprüfen Sie die Festigkeit aller Schraubverbindungen und auch der Seile.

### **Noch ein Tipp für den Winter:**

Kunststoffteile wie die Seile "leiden" im Winter. Wenn Sie daran denken diese ins Haus zu legen, haben Sie viel länger Freude an den Produkten. Oder Sie decken die gesamte Schaukel mit einer Schutzplane ab.

### **Allgemeiner Hinweis aus dem Holzlexikon:**


Holz ist ein natürlicher Werkstoff. Bedingt durch Witterungseinflüsse kann es vorkommen – z. B. nach langen Wärmeperioden – dass Risse und Verformungen auftreten. Dies ist kein Qualitätsmangel des Produktes, sondern eine natürliche, unvermeidbare Erscheinung.

Mit einer hochwertigen Pflegelasur können Sie diese Prozesse etwas einschränken, jedoch nicht verhindern. Bitte sprechen Sie dazu Ihren Fachberater an.

### **Unser Rat:**

Bewahren Sie diese Anleitung auf. So können Sie auch nach Jahren noch einzelne Verschleißteile, z. B. Schaukelhaken, nachbestellen.


Vielen Dank.

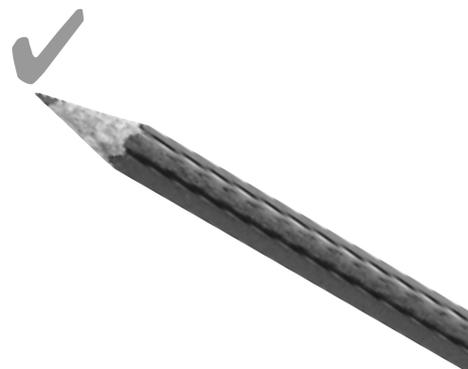



# Art. 1609 SONJA Hollywoodschaukel

Seite 3/5

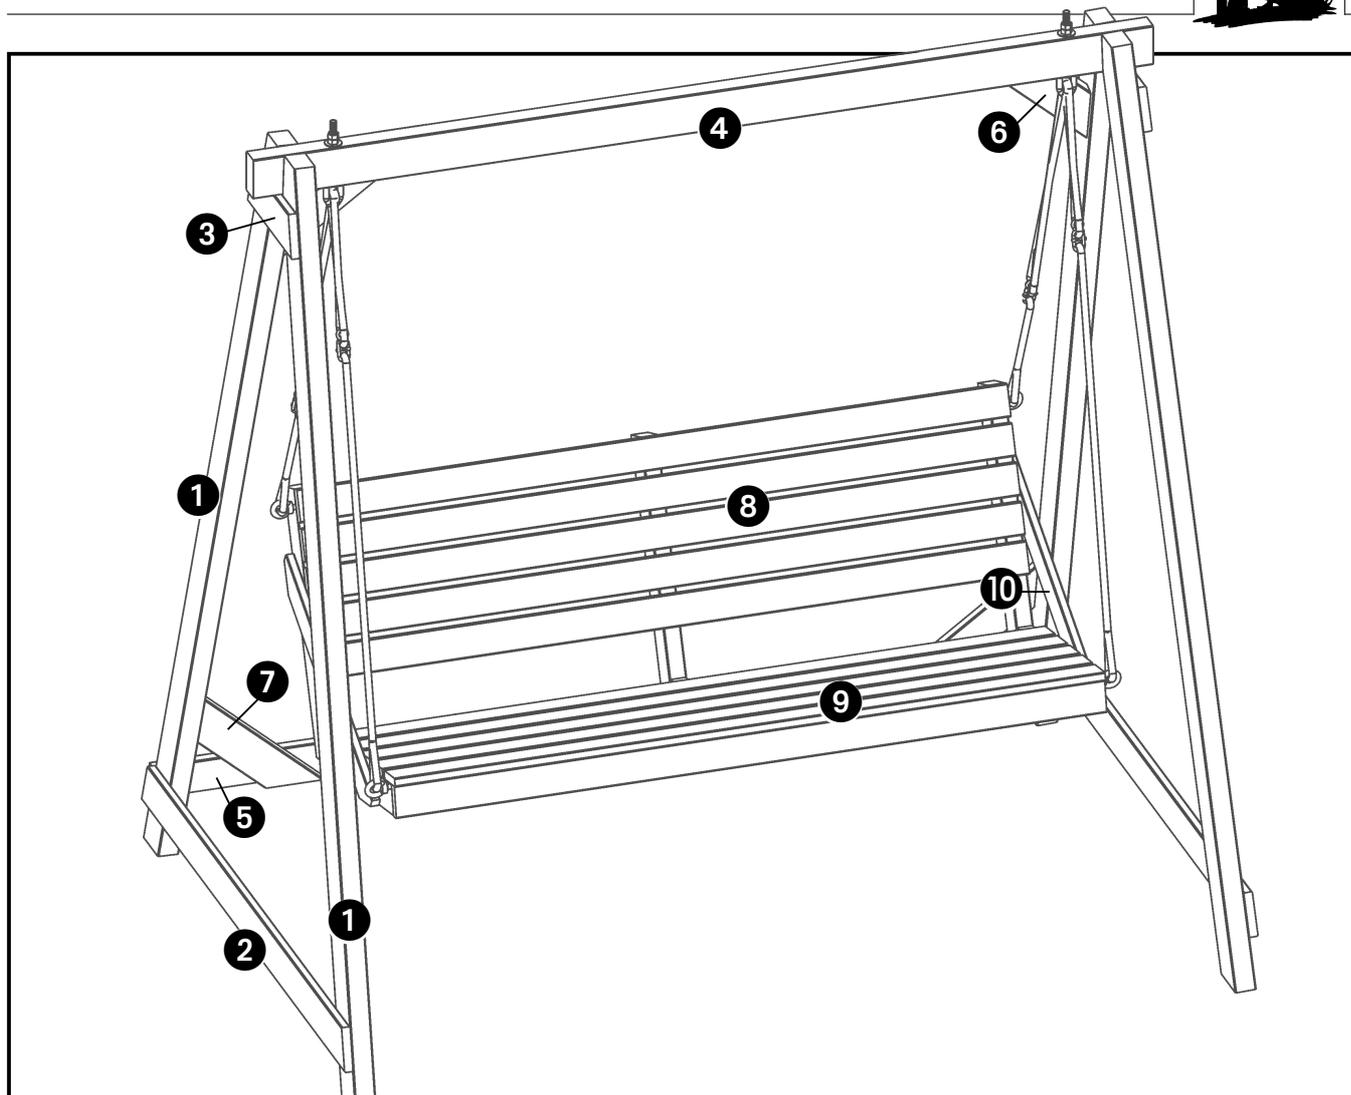

## Aufstellung der Einzelteile


	Bezeichnung	Abmessung	Anzahl	Verarbeitung/Bemerkung
1.	Wangen	42 x 88 x 1978 mm	4	für Grundgestell
2.	Verbindungs Bretter	18 x 88 x 1285 mm	2	waagrecht, Seite unten
3.	Verbindungs Bretter	18 x 88 x 275 mm	2	waagrecht, Seite oben
4.	Firstbalken	42 x 88 x 1900 mm	1	
5.	Verbindungs Brett	18 x 88 x 1900 mm	1	waagrecht hinten
6.	Strebe oben	28 x 88 x 415 mm	2	
7.	Streben unten	18 x 88 x 440 mm	2	
8.	Rückenlehne	1500 mm	1	vormontiert
9.	Sitzfläche	1500 mm	1	vormontiert
10.	Diagonalleisten	18 x 88 x 620 mm	2	für Sitzfläche + Rückenlehne
	<b>Zubehör:</b>			
A.	Aufhänge-Set		1	4 Bänder, 2 Schaukelhaken, 4 Ringmuttern
B.	Spezialschrauben	8 x 120 mm	4	Wangen an Firstbalken
C.	BIT T40		1	
D.	Schloßschrauben	8 x 50 mm	6	Rückenlehne an Sitzfläche (Eckverbindung; mit Mutter/U-Scheibe)
E.	Schloßschrauben	10 x 45 mm	4	zur Bankaufhängung
F.	Spanplattenschrauben A2	4,5 x 50 mm	32	Verbindungs Bretter an Wangen (20), obere Diagonalstreben an Firstbalken (4), Diagonalleiste an Sitzfläche / Rückenlehne (8)
G.	Spanplattenschrauben A2	4,5 x 70 mm	4	obere Diagonalstrebe an Wange (2), untere Diagonalstrebe an Wange (2)
H.	Spanplattenschrauben A2	4 x 35 mm	4	untere Diagonalstrebe an Verbindungs Brett unten




# Art. 1609 SONJA Hollywoodschaukel

Seite 4/5


**Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage sorgfältig durch.**

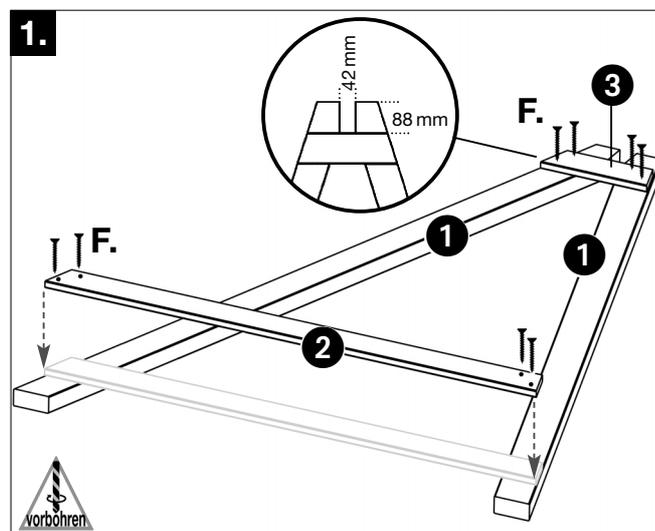


TIPP: Liegend montieren. Auf genaues Fugenmaß achten. Firstbalken muß später stramm in die Öffnung passen.

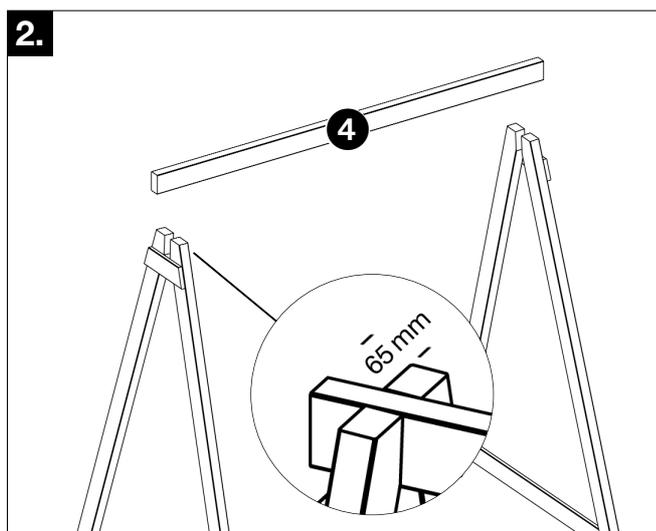


Firstbalken lose auflegen und mit Schraubzwingen fixieren.

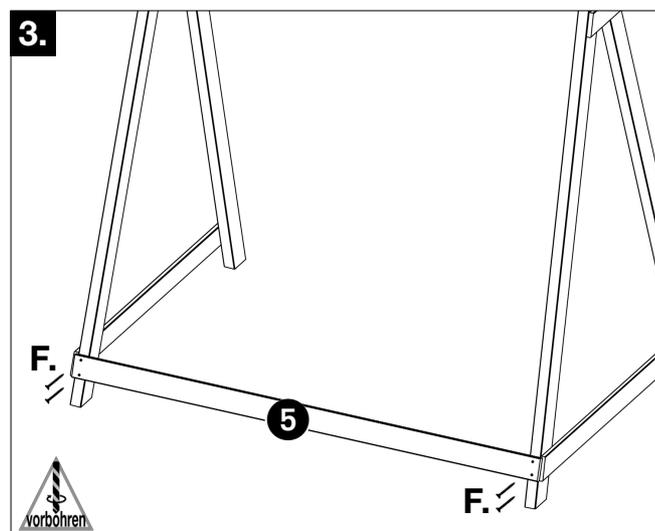

Rückseitig Verbindungs Brett montieren.

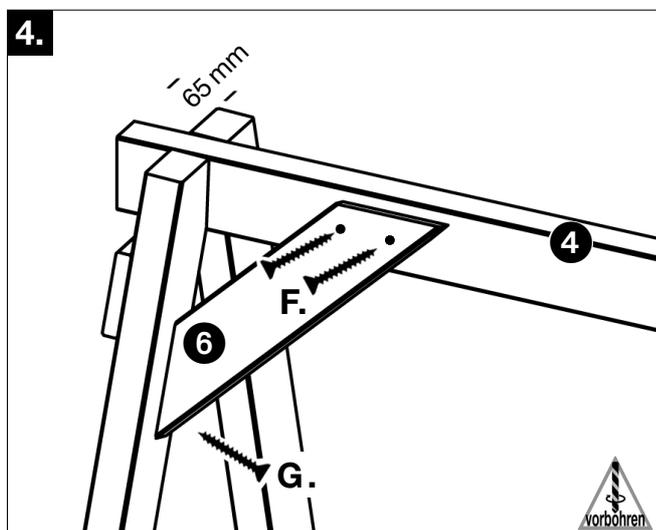

Obere Diagonalleiste positionieren und fest verschrauben.

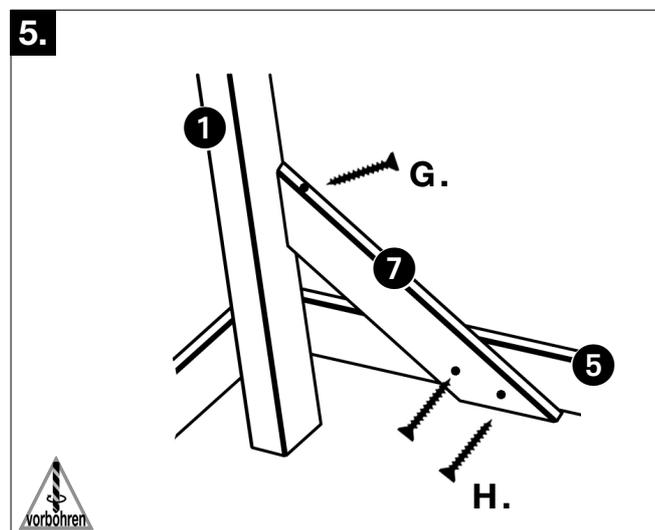


Untere Diagonalleiste positionieren und fest verschrauben.




# Art. 1609 SONJA Hollywoodschaukel


Seite 5/5

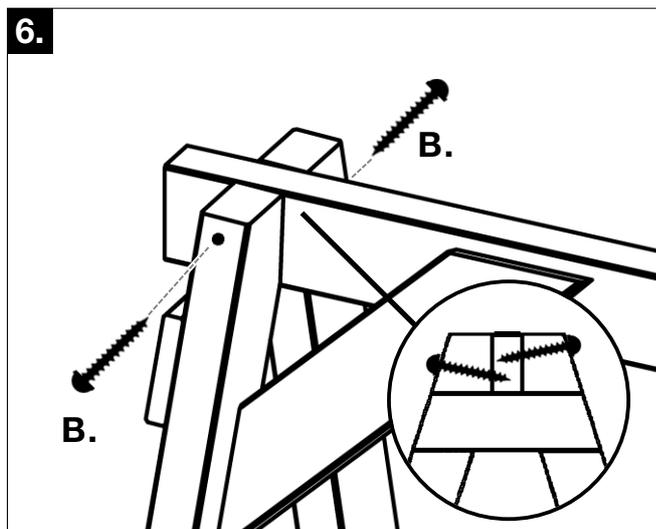


Vorböhrern: Firstbalken  $\varnothing$  4 mm, Wange 8,5 mm. System-schraube versetzt gegeneinander eindrehen (siehe Detailbild)! Den Schraubenaufsatz (BIT) bitte gut aufbewahren.

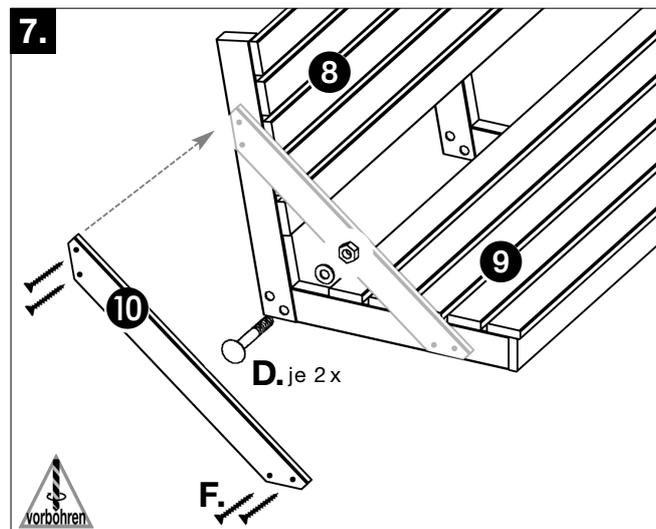

Die Eckverbindung der Bankteile 8 und 9 zusammenstecken und fest verschrauben. Ggf. die Löcher nachbohren. Diagonalleiste positionieren und fest verschrauben.

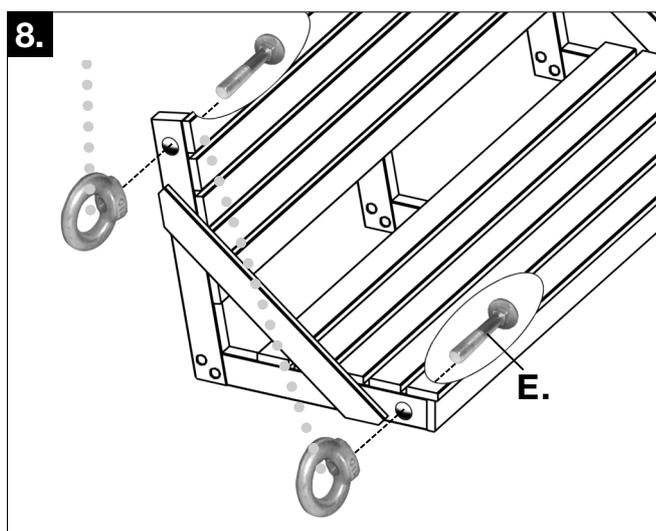

Schrauben von innen durchstecken und die Ringmuttern fest aufschrauben.

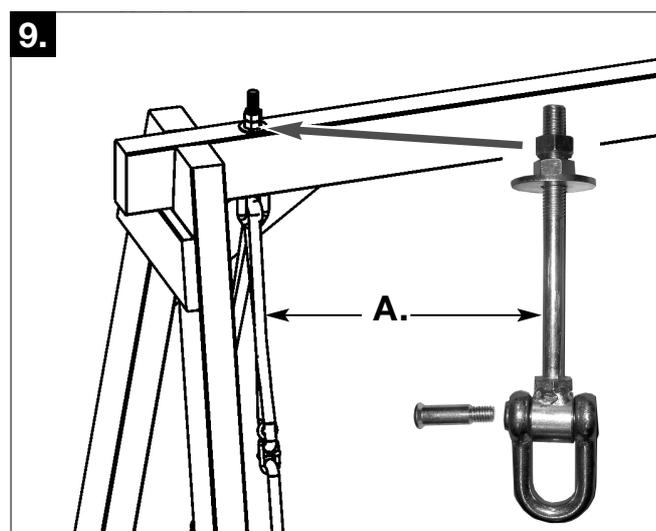

Schaukelhaken durch den Firstbalken stecken und die Muttern fest gegeneinander schrauben. Innensechskant lösen, Bänder einhängen und Innensechskant wieder eindrehen.

**Hinweis: Die Hollywoodschaukel ist für sanfte Schaukelbewegungen ausgelegt. Bei starker Schwungbelastung empfehlen wir die Wangen zusätzlich mit dem Erdreich oder am Boden zu verankern.**