



Art. 188 BIANCA Rankblumenkasten


Bausatz inklusive Schrauben

Maße: ca. 108 x 59 x 204 cm (B x T x H)


Sonstige Maße:

Gitterbreite: 90 cm breit
(verschiebbar)
Gitterleisten: 13 x 20 mm
Maschenweite: 10 x 10 cm

Bauen Sie so auf...

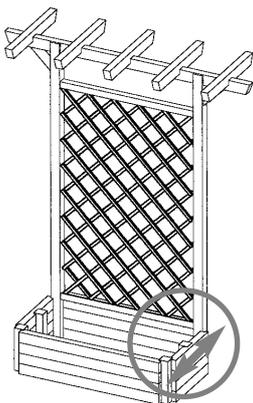

Einfach den Mittel- und den Eckpfosten vertauschen.

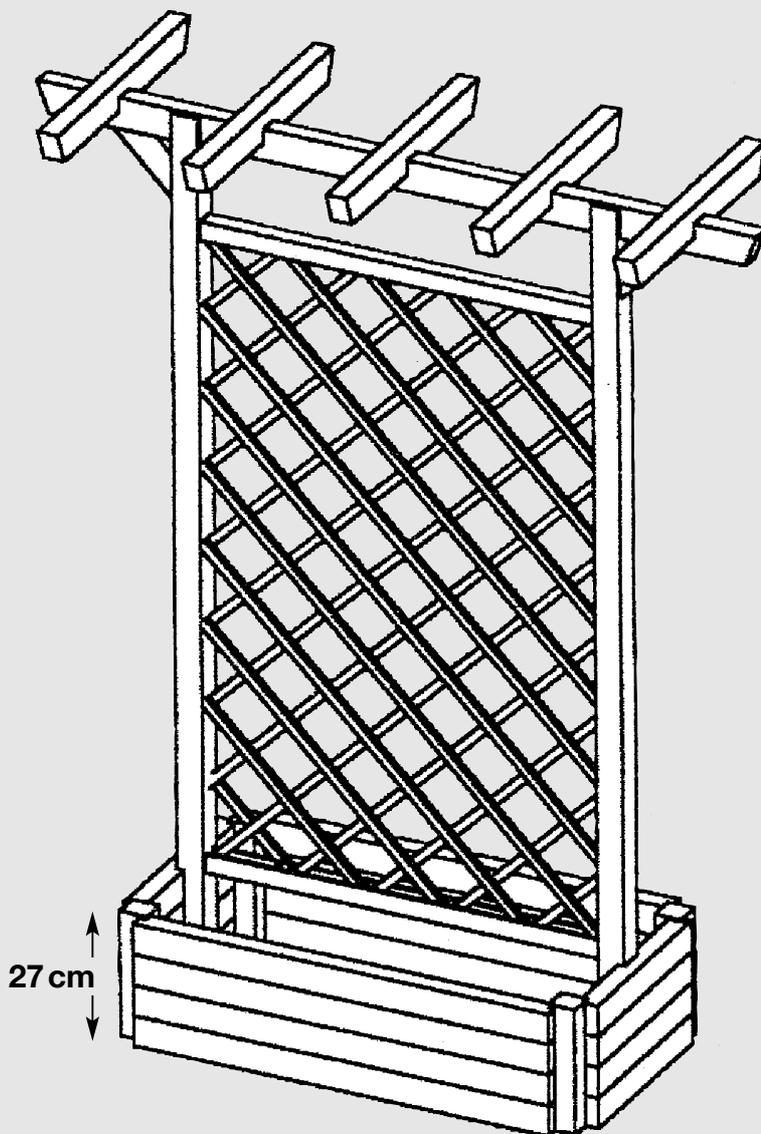


Aufstellung der Einzelteile

	Bezeichnung	Abmessung	Bedarf	Verarbeitung/Bemerkung
1.	Pfosten	60 x 60 x 2000 mm	2	mit Ausklinkung für waagerechten Sattelbalken
2.	Streben	45 x 70 x 195 mm	2	mit je 2 Schrauben 5 x 60 mm am Pfosten befestigen
3.	Einzelreiter	45 x 70 x 600 mm	5	mit je 1 Schraube 5 x 60 mm am Sattelb. befestigen
4.	Sattelbalken	45 x 70 x 1620 mm	1	an die Pfostenausklinkungen legen und mit je 2 Schrauben 5 x 50 verschrauben
5.	Kastenmodule	45 x 70 x 956 mm	8	mit je 2 Schrauben 5 x 60 am Pfosten verschrauben
6.	Kastenmodule	45 x 70 x 466 mm	8	“ “
7.	Eckpfosten	60 x 60 x 278 mm	4	gefaste Enden nach oben
8.	Gitter	900 x 1450 mm	1	
9.	Abdeckleiste	42 x 42 x 890 mm	2	mit den Elementhaltern am Pfosten anschrauben
10.	Bodendielen	16 x 92 x 890 mm	5	pro Brett mit 4 Drahtstiften an den Füßen annageln
11.	Füße	45 x 70 x 550 mm	2	
Zubehör:				
A.	Elementhalter		4	bitte 6-7 mm in den Pfosten vorbohren
B.	Senkkopf-Schrauben	5 x 60 mm	49	
C.	Senkkopf-Schrauben	5 x 50 mm	4	
D.	Senkkopf-Schrauben	3,5 x 35 mm	8	
E.	Drahtstifte	2,2 x 50 mm	20	für die Bodendielen
F.	Senkkopf-Schrauben	5 x 90 mm	8	Boden von unten an den Kasten schrauben

Art. 188 BIANCA Rankblumenkasten

Bausatz inklusive Schrauben

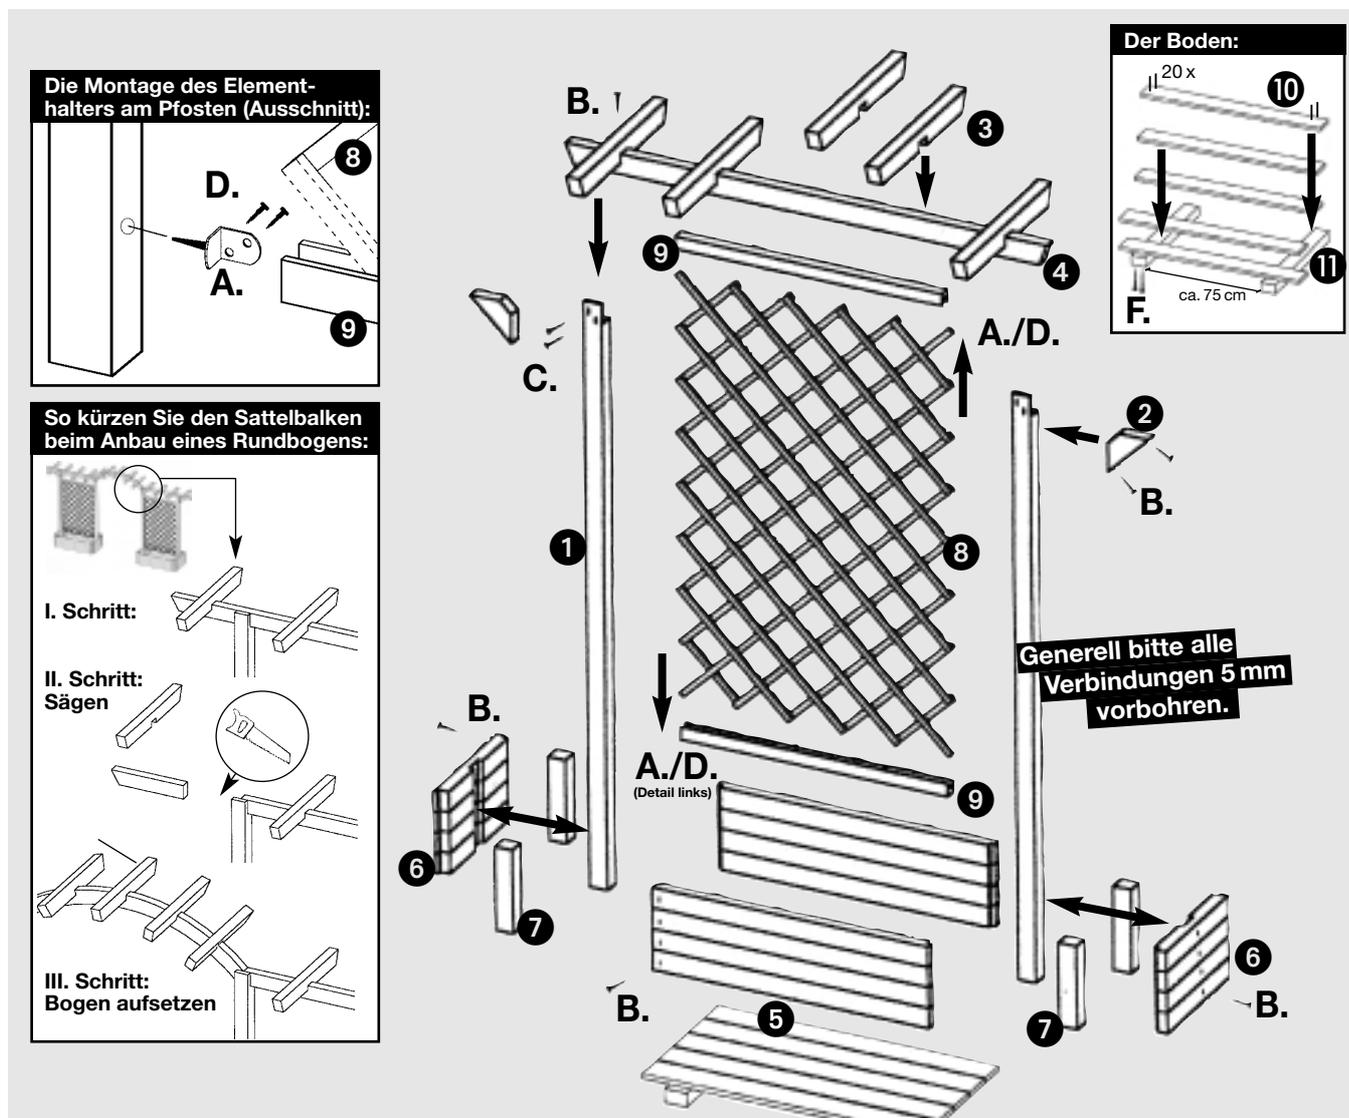

Unsere Montagetipps:

1. Vormontage des Pflanzkastens:

Die Eckpfosten **7** und die Kastenmodule **5** und **6** miteinander mit Schrauben **B.** (5 x 60 mm) befestigen. Dann den vormontierten Boden (s.o.) mit Schrauben **F.** (5 x 90 mm) von unten am Kasten befestigen.

2. Montage der Pergolapfosten:

Die Pfosten **1** in die Ausklinkung der Kastenmodule **6** stellen. Mit Schrauben **B.** (5 x 60 mm) von außen fest verschrauben. Achtung: Die Ausklinkung am oberen Ende der Pfosten **1** muß zu einer Seite zeigen.

3. Die Reiteranlage:

Die Reiter **3** auf dem Sattelbalken **4** verteilen und mit Schrauben **B.** (5 x 60 mm) tief verschrauben. Danach die gesamte Reiteranlage in die Ausklinkung der Pfosten legen und mit den Schrauben **C.** (5 x 50 mm) verschrauben.

4. Das Rankgitter:

Die untere Abdeckleiste **9** (Nut nach oben) wird mit zwei Elementhaltern **A** zwischen die senkrechten Pfosten **1** mit Schrauben **D.** (3,5 x 35 mm) befestigt. Danach das Gitter **8** in die Nut hineinstellen und auseinanderziehen. Obere Abdeckleiste **9** mit der Nut nach unten aufsetzen und wie unten befestigen. Seitlich und in der Nut ist keine zusätzliche Befestigung des Gitters notwendig.