



# Art. 816 Holzdach für 8-eck Pavillon

Bausatz inklusive Schrauben

**Holzdach als Ergänzung  
zum 8-Eck-Pavillon-  
Bausatz, Art. 814**



**Nicht im Bausatz enthalten:  
Dachpappe und Schindeln  
für ca. 15 m<sup>2</sup>.**

## Aufstellung der Einzelteile


	Bezeichnung	Abmessung	Anzahl	Verarbeitung/Bemerkung
1.	Trapez-Element	ca. 1400 x 1000 mm	8	
2.	Dreieck-Element	ca. 650 x 860 mm	8	
3.	Abdeckleisten oben	ca. 1000 mm	8	
4.	Abdeckleisten unten	ca. 1000 mm	8	
	<b>Zubehör:</b>			
A.	Schrauben	5 x 70 mm	80	für Trapez- und Dreieck-Elemente
B.	Schrauben	4,5 x 45 mm	64	für Abdeckleisten, wechselseitig vorbohren und verschrauben




# Art. 816 Holzdach für 8-eck Pavillon

Bausatz inklusive Schrauben


## I. Montage der Trapez-Elemente

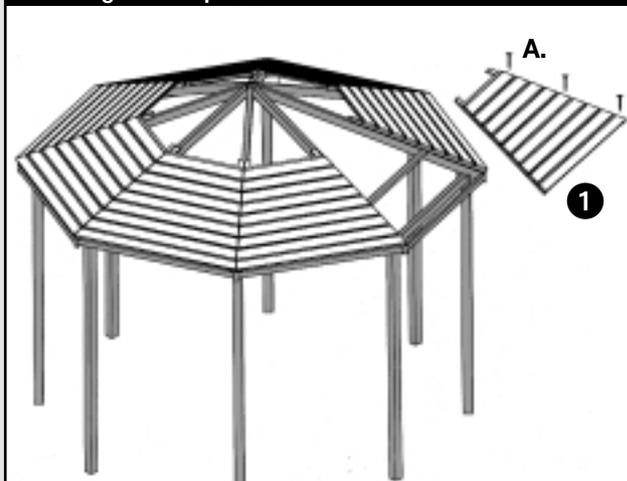


## II. Montage der Dreieck-Elemente

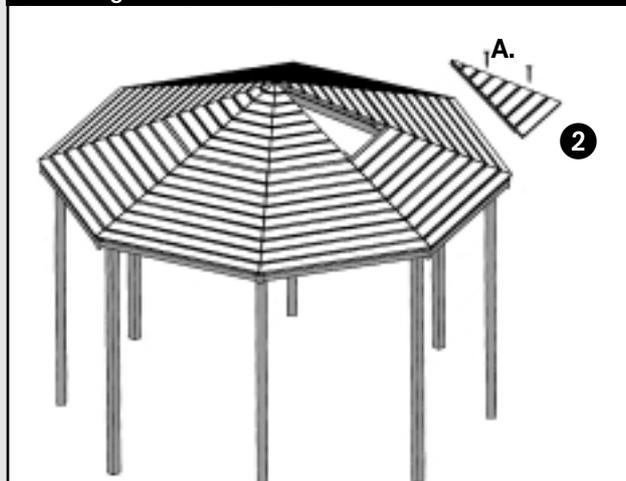

## III. Montage der Schindeln (nicht im Bausatz enthalten)

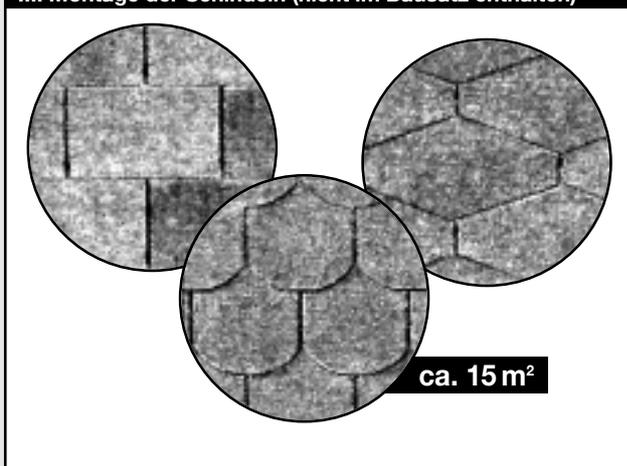

## IV. Montage der Abdeckleisten

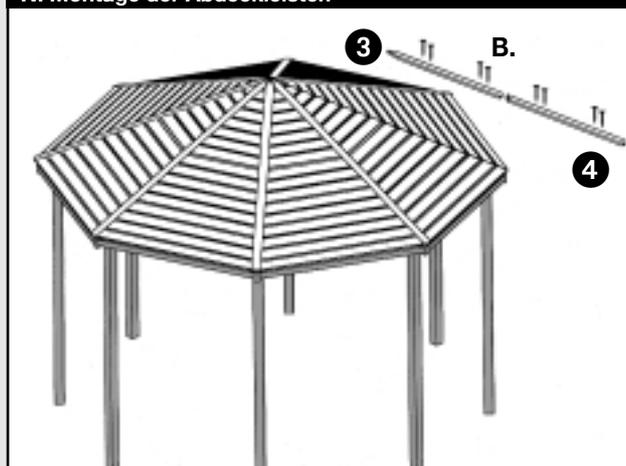

## Unsere Montagetipps:

### 1. Montage der Trapez-Elemente:

Positionieren Sie die Trapez-Elemente **1** auf den Sparren des aufgebauten Pavillon-Bausatzes (bündig unten mit der äußeren Kranzleiste). Befestigen Sie die Elemente mit je 6 Schrauben (**A.**) wie gezeigt (3 pro Schenkelseite).

### 2. Montage der Dreieck-Elemente:

Positionieren Sie die Dreieck-Elemente **2** auf den Sparren des aufgebauten Pavillon-Bausatzes. Schieben Sie die Dreieckelemente nach unten in das Trapezelement. Befestigen Sie die Elemente mit je 4 Schrauben (**A.**) wie gezeigt (2 pro Schenkelseite).

### 3. Montage der Schindeln:

Wählen Sie Ihre Dachabdeckung bitte separat. Beachten Sie hierzu die Angaben der Hersteller.

### Unser Tipp:

Unter den Dachschindeln legen Sie eine Bahn Dachpappe aus. Achten Sie darauf, dass kein Wasser unter die Dachpappe laufen kann. Befestigen Sie die Pappe mit Tackernadeln oder verzinkten Pappstiften. Die Pappe schneiden Sie am besten mit einem Teppichmesser mit runder Klinge.

### 4. Montage der Abdeckleisten:

Legen Sie die Abdeckleisten **3** und **4** auf die Kanten der montierten Elemente. Verschrauben Sie die Leisten wechselseitig mit jeweils insgesamt 4 Schrauben (**B.**).