




4 033821 008098



# Art. 924 HUGO Werkbank

Bausatz inklusive Schrauben

Maße: ca. 85 x 39 x 88 (B x T x H)

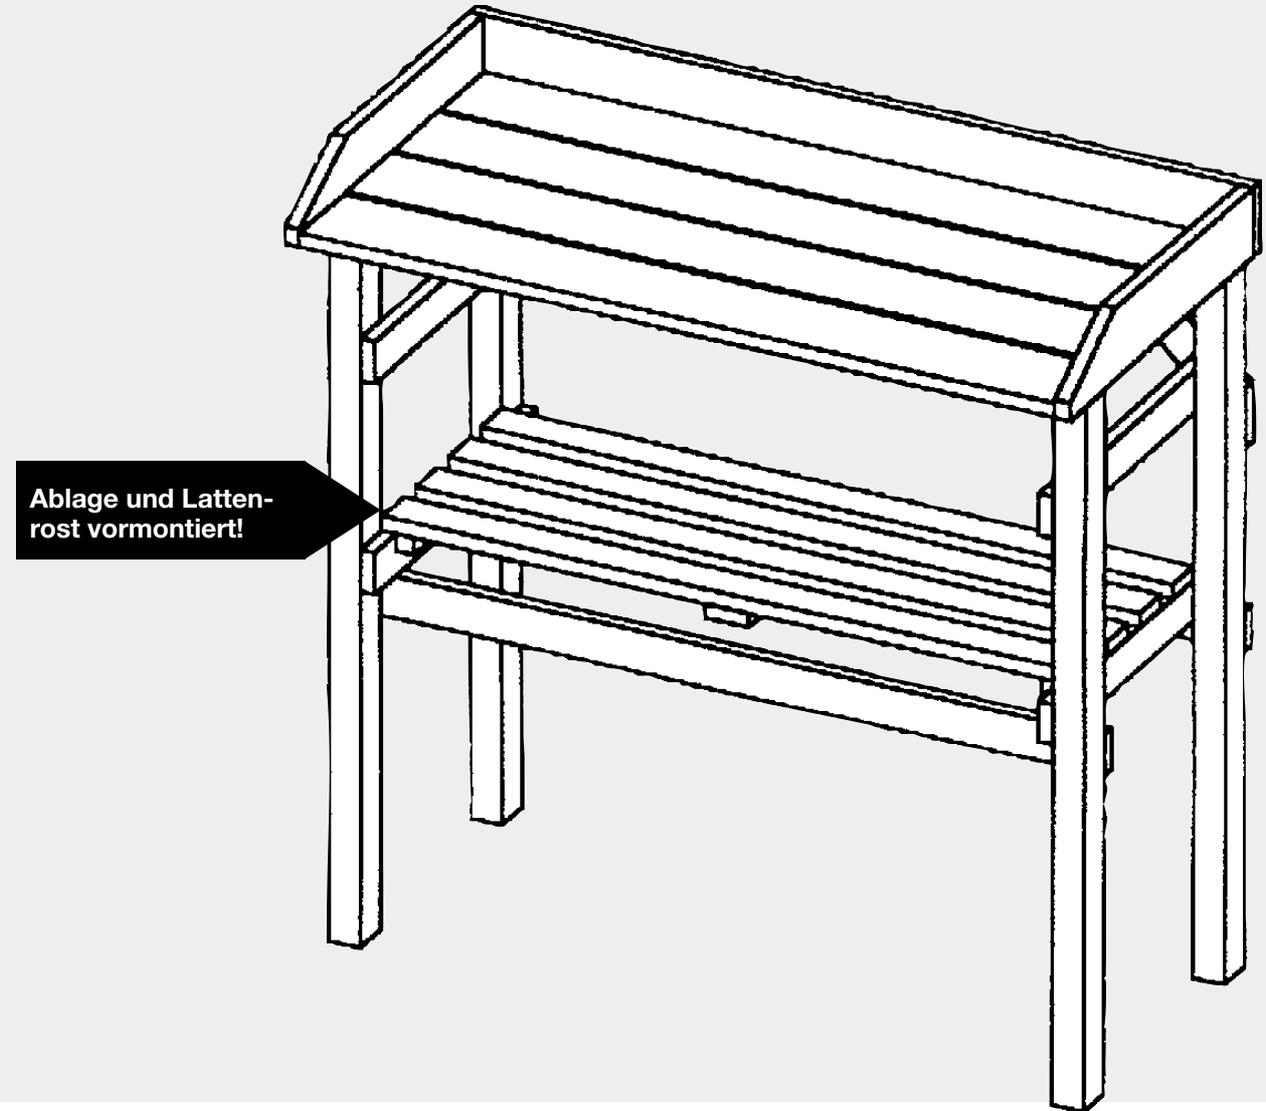

Ablage und Lattenrost vormontiert!


## Aufstellung der Einzelteile

	Bezeichnung	Abmessung	Anzahl	Verarbeitung/Bemerkung
1.	Ablage	850 x 370 mm	1	
2.	Füße	34 x 44 x 800 mm	4	
3.	Quertraversen	16 x 46 x 350 mm	4	
4.	Längstraversen	16 x 46 x 820 mm	2	
5.	Diagonalstreben	16 x 46 x 350 mm	2	
6.	Lattenrost	750 x 260 mm	1	
<b>Zubehör:</b>				
A.	Spanplatten-Schrauben	4 x 35 mm	30	für Ablage auf Füße (4), Quertraversen an Füße (16), Längstraversen an Füße (8), Diagonalstreben an Füße (2)
B.	Spanplatten-Schrauben	4 x 25 mm	2	für Diagonalstreben an Ablage



# Art. 924 HUGO Werkbank

Bausatz inklusive Schrauben

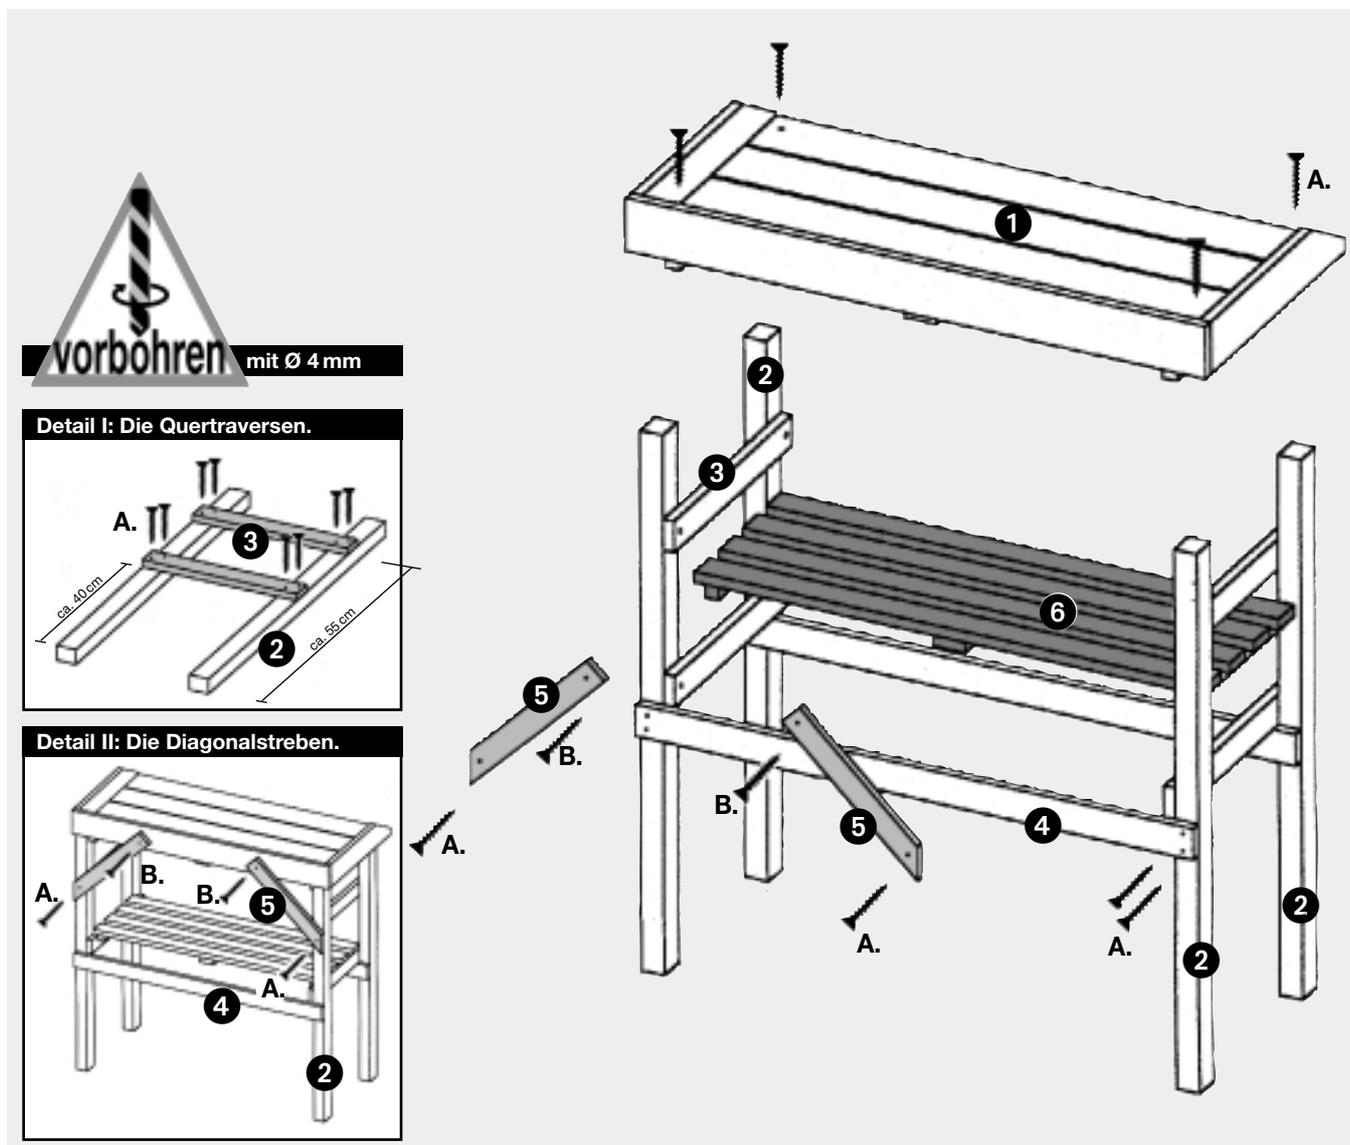

## Unsere Montagetipps:

### Montage des Gestells:

Legen Sie zwei Füße **2** auf den Boden (Detail I.). Verschrauben Sie die Quertraversen **3** mit jeweils 4 Schrauben (A.) an den Füßen **2**. Wiederholen Sie den Vorgang.  
Montieren Sie die Längstraversen **4** mit jeweils 4 Schrauben (A.).  
Montieren Sie die Diagonalstreben **5** wie in Detail II. gezeigt mit 2 Schrauben (jeweils 1 Schraube A. und B.).

### Montage der Ablageflächen:

Legen Sie die Arbeitsfläche **1** auf das montierte Gestell.  
Positionieren Sie diese und verschrauben Sie sie mit 4 Schrauben (A.) in das Kopfholz der Füße.  
Den Lattenrost **6** legen Sie lose in die fertige Werkbank.

### Hinweis:

Wir empfehlen, die Werkbank mit einer geeigneten Lasur zu streichen.  
Das schützt vor Vergrauung und rostenden Schrauben.