



4 033821 015560




Art. 1632 MUCKEL Vorratsschrank

Bausatz inklusive Schrauben

Maße: ca. 100 x 59 cm, Höhe: 50 cm
Aufbauanleitung auf der nächsten Seite

Vorratsschrank
zur Montage
unter Art. 1630,
Kleintierstall

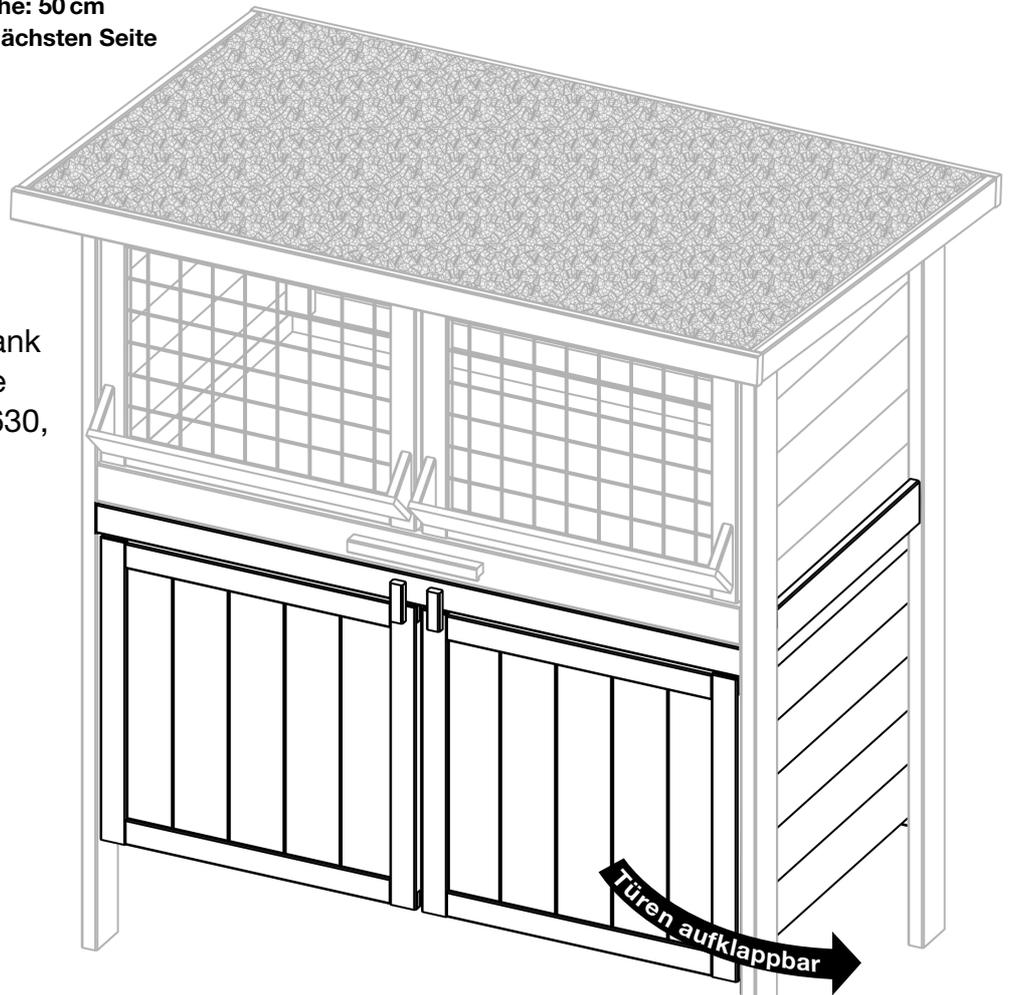


Aufstellung der Einzelteile

	Bezeichnung	Abmessung	Anzahl	Verarbeitung/Bemerkung
1.	Seitenteil		2	an Seitenteil mit Füßen des Kleintierstalles
2.	Rückwand		1	
3.	Bodenelement		1	
4.	Oberer Querverbinder		1	
5.	Türanschlag		1	für Tür, von innen montieren
6.	Riegel		2	für Tür
7.	Schlagleiste		1	
8.	Tür		2	
9.	Seitenblende		2	an Seitenteil von Kleintierstall und Zusatzstall
A.	Schrauben	3,5 x 40 mm	28	Verwendungen siehe Skizzen nächste Seite
B.	Schrauben (Rundkopf)	3,5 x 25 mm	7	für Türenanschlag (2), für Riegel (2), Schlagleiste (3)
C.	Scharnier		4	für Tür (2x2)
D.	Schrauben	3 x 16 mm	24	Scharniere an Wand/Tür (je Scharnier 6)
E.	Schrauben	3,5 x 30 mm	8	Seitenblenden an Kleintierstall/Vorratsschrank (8)




Art. 1632 MUCKEL Vorratsschrank


Bausatz inklusive Schrauben

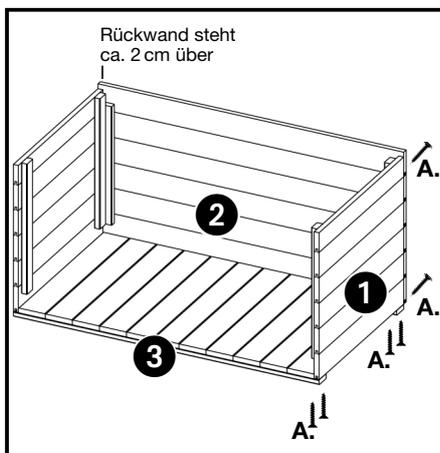


Rückwand **2** an Seitenteile **1**,
Seitenteile an Bodenelement **3** montieren.

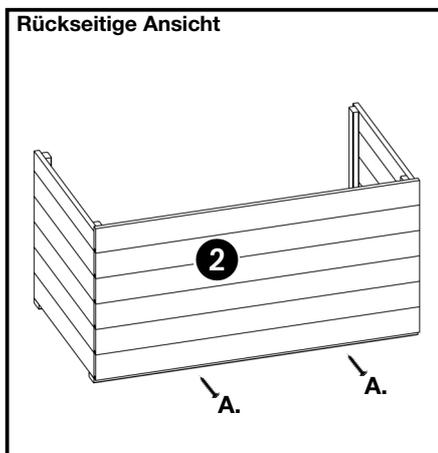


Rückwand **2** an Bodenelement **1**
montieren.

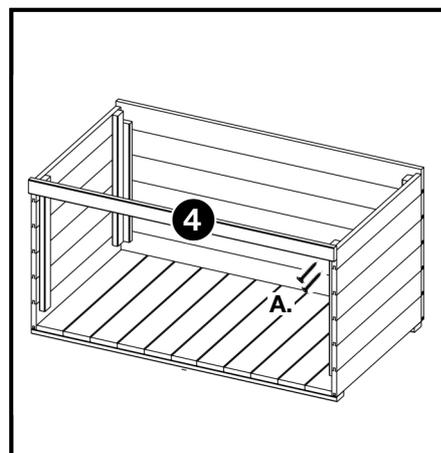


Oberen Querverbinder **4** an Korpus
montieren. Bitte Detail I beachten!

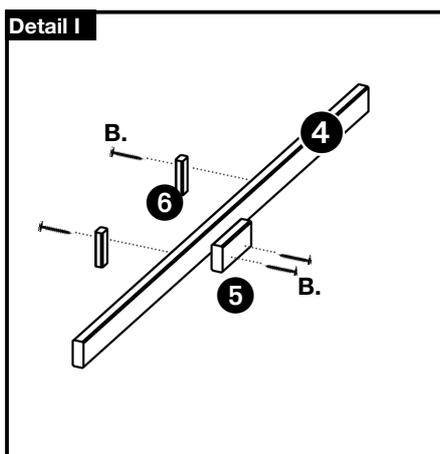


Türanschlag **5** und Riegel **6** an
oberen Querverbinder **4** montieren.

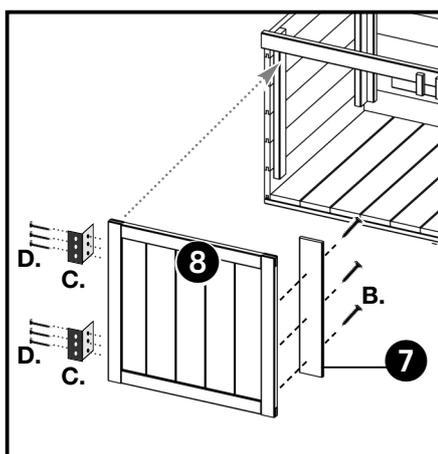


Schlagleiste **7** an Tür **8** montieren. Türen
mit Scharnieren am Korpus befestigen.

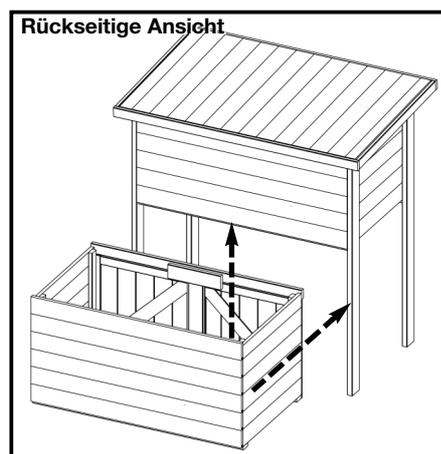

Vorratsschrank von hinten unter den
Kleintierstall schieben und anheben bis die
Rückseite oben mit der Unterkante der
Rückseite des Kleintierstalles abschließt.

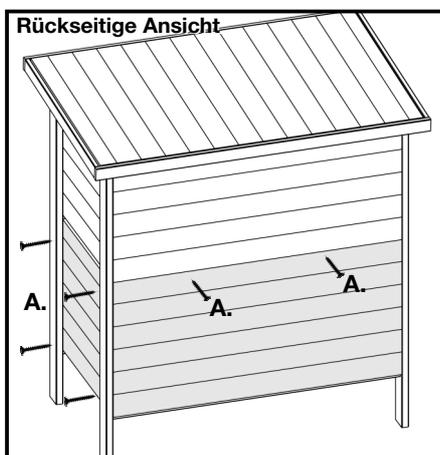

Vorratsschrank mit Kleintierstall verschrauben:
a) durch die Standfüße und b) durch die
Rückwand in den Boden des Kleintierstalles.

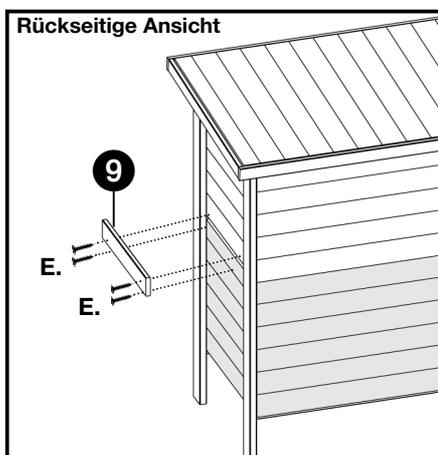

Seitenblenden **9** an Kleintierstall und
Vorratsschrank befestigen.