







Art. 1070 RADI Frühbeet

Bausatz inklusive Schrauben

Maße: ca. 121 x 57 x 41 cm (B x T x H)

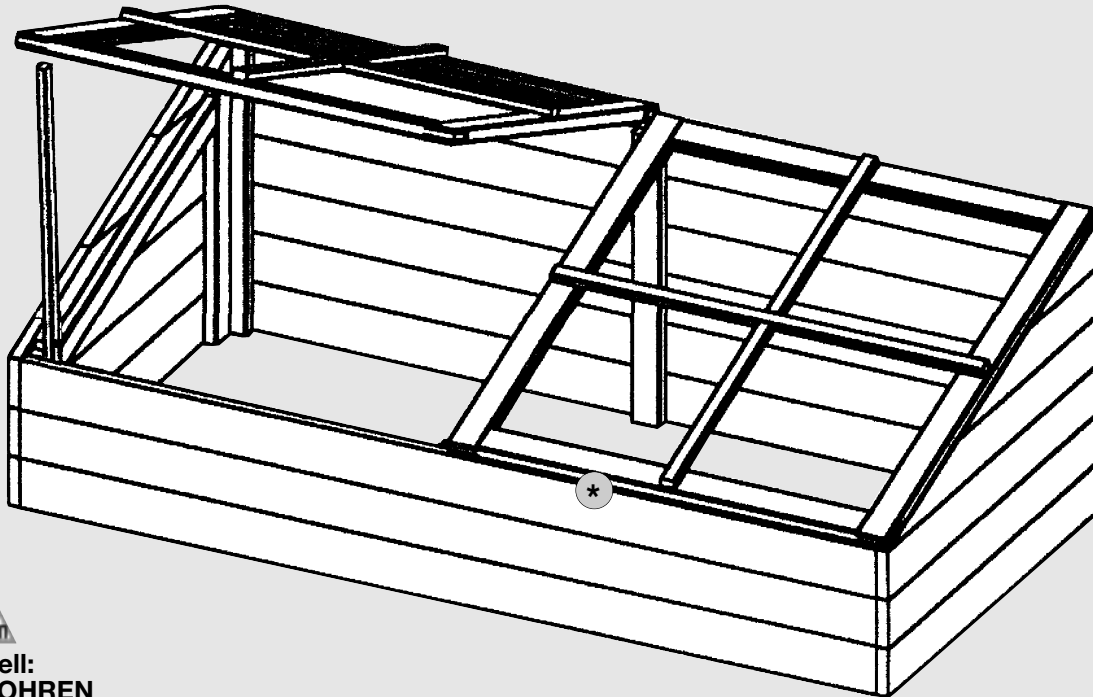

Generell:
VORBOHREN

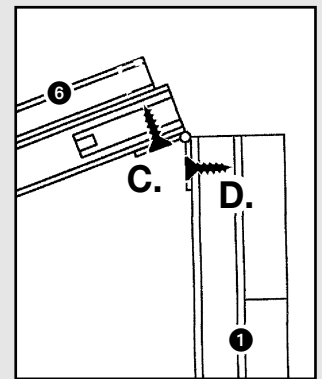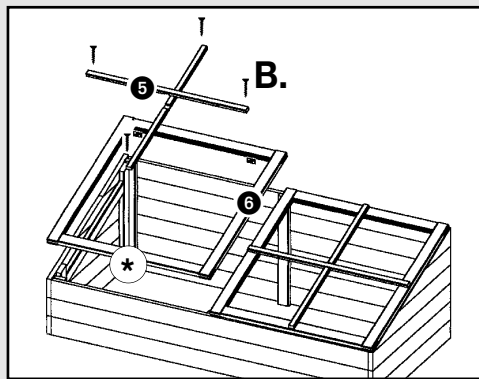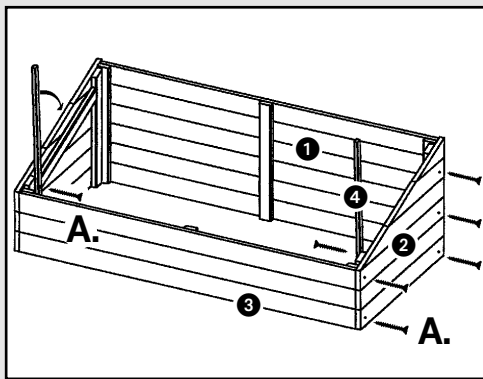

***ACHTUNG:** Beim Einbau der Fenster muss zum optimalen Wasserablauf die rückseitig gefalzte Seite nach unten weisen.

Aufstellung der Einzelteile

	Bezeichnung	Abmessung	Anzahl	Verarbeitung/Bemerkung
①	Rückwand		1	
②	Seitenwand		2	1 linke, 1 rechte
③	Vorderwand		1	
④	Aufsteller		2	
⑤	Sprossen		4	
⑥	Fensterrahmen mit Glas		2	
A.	Schrauben	3,5 x 40 mm	12	Seiten an Rückwand, Seiten an Vorderwand, Aufsteller an Seitenwand
B.	Schrauben	3 x 25 mm	8	Sprossen an Fensterrahmen
C.	Scharnier		4	Fensterrahmen an Rückwand
D.	Schrauben	3 x 15 mm	24	Scharniere an Rückwand/Fensterrahmen