


NEO Mülltonnenbox

Montageanleitung

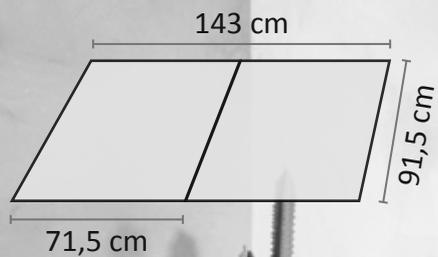

Blaue Tonne
Papier + Pappe

Ja	Nein
Papier <ul style="list-style-type: none">• Zeitungen• Broschüren• Schreibzettel• Prospekte und Kataloge• Zettel und Notizen (A4)	Abfälle <ul style="list-style-type: none">• Hausmüll• Tapetenreste• Kleber• Saft- und Milchflaschen• Plastikflaschen• Metallgegenstände• Holz• Glas• Kunststoffe
Pappe <ul style="list-style-type: none">• Eierkartons• Versandkartons• Kartons• Kartons mit Druckschlag u.ä.	


Abfallberatung: 0111-111

Wichtig: Alle Verbindungen vorbohren!




Einzelteile




2 Seitenwände	1195 x 900 mm	(a)	Beschlagbeutel enthält:
1 Rückwand	1195 x 665 mm	(b)	1 Türriegel
1 Tür	1165 x 655 mm	(c)	4 Scharniere A2 60x60 mm
1 Klappdeckel	730 x 920 mm	(d)	6 Stück 4x50 mm Edelstahlschrauben
2 Abdeckleisten Seite	920 x 70 mm	(e)	8 Stück 4x40 mm Edelstahlschrauben
1 Abdeckleiste vorne	665 x 70 mm	(f)	15 Stück 4x25 mm Edelstahlschrauben
1 Anschlagleiste	15 x 28 x 1175 mm	(g)	8 Stück 4x70 mm Edelstahlschrauben
1 Diagonalstrebe für die Tür		(h)	12 Stück 3x30 mm Edelstahlschrauben
1 Aluleiste (ist an der Seitenwand befestigt)			20 Stück 3x16 mm Edelstahlschrauben

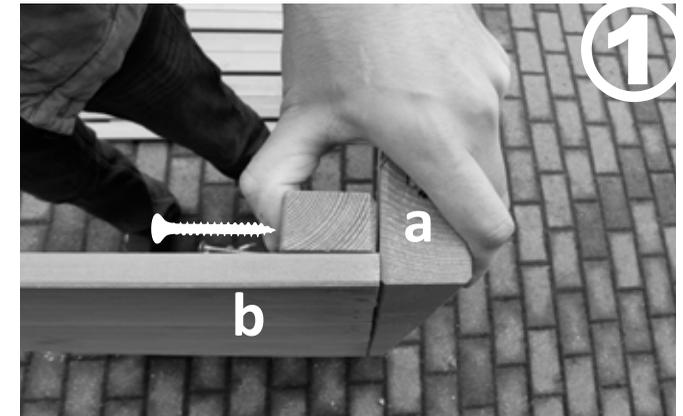

Die Rückwand (b) zwischen beide Seitenwände (a) setzen und mit jeweils 4 Schrauben 4,0 x 70 mm verbinden.

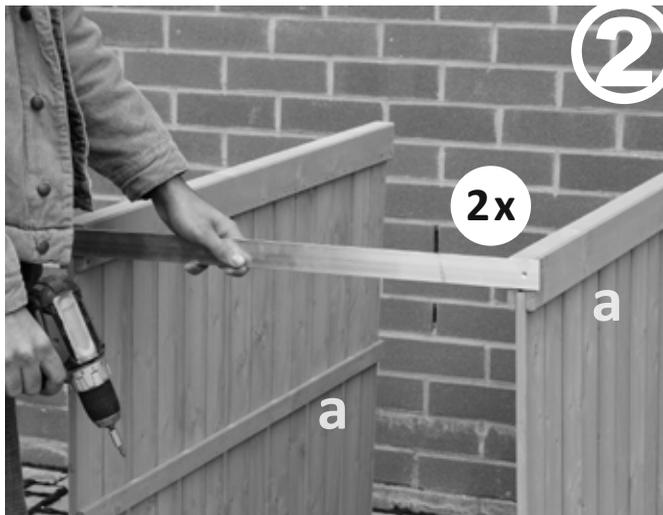

Beide Seitenteile unten mit der mitgelieferten Aluleiste verschrauben. Tipp: Zur leichteren Montage legen Sie die Box auf die Rückseite und verschrauben die Aluleiste jeweils mit 4,0 x 25 mm Schrauben.

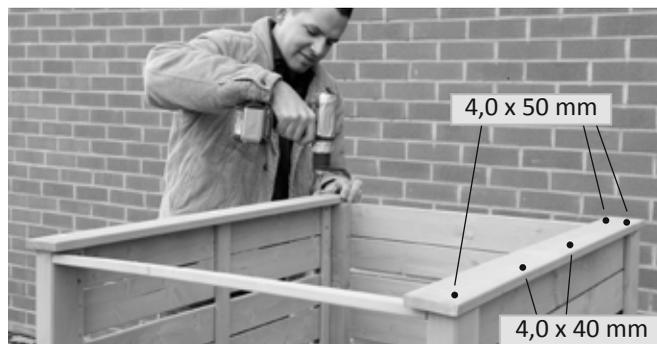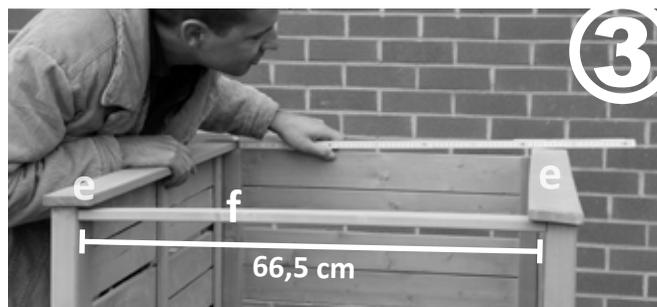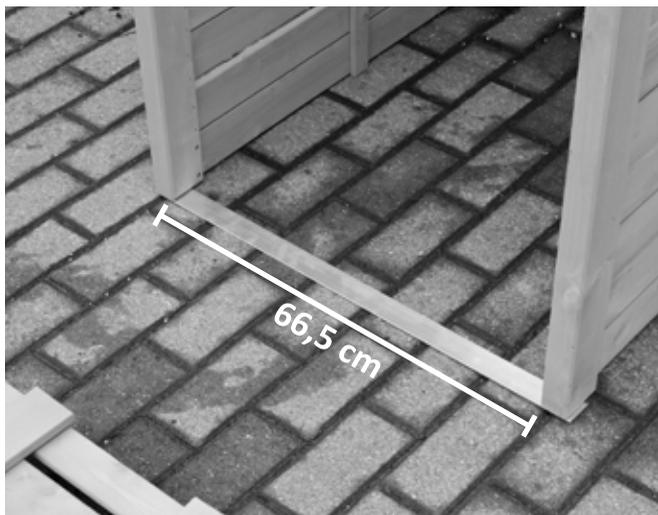

Die seitlichen Abdeckleisten (e) für den Klappdeckel sollen hinten und an der Außenseite bündig aufgesetzt werden. Die Abdeckleisten hinten mit 2 und vorne mit 1 Schraube von oben in die senkrecht stehende Rahmenleiste schrauben.




Die vordere Abdeckleiste (f) wird bündig zwischen die Seitenwände gesetzt. Bohren Sie von unten in die seitlichen Abdeckleisten vor und verschrauben Sie diese mit 4,0 x 25 mm Schrauben. Hinweis: Die seitlichen Abdeckleisten stehen etwas vor.




Zwei Scharniere ca. 8 cm von oben und unten an der Anschlagseite mit 3,0 x 16 mm Schrauben anbringen. Anschließend die Diagonalstrebe (h) auf der Innenseite der Tür befestigen (4,0 x 25 mm Schrauben). Die Türwand kann als DIN links und DIN rechts verwendet werden. Die Diagonalleiste muss innen so angebracht werden, dass sie diagonal von oben nach unten zur Scharnierseite verläuft.



Die Position der Tür in der Höhe mittig ausrichten und die Türscharniere an der Innenseite des Rahmens befestigen (mit 3,0 x 30 mm Schrauben).

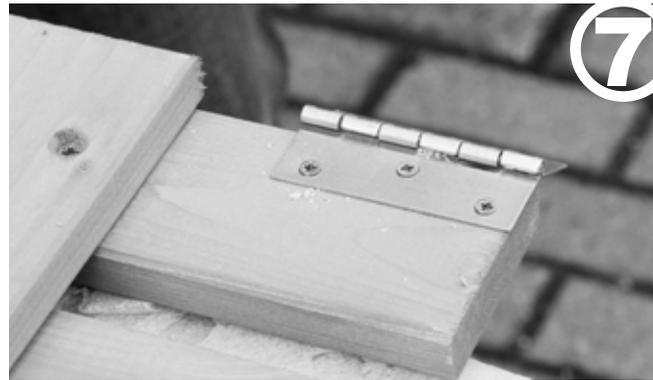

Die restlichen 2 Scharniere an der Hinterseite (ohne Querleiste) außen und bündig am Klappdeckel mit 3,0 x 16 mm Schrauben befestigen. Den Klappdeckel hinten bündig auf den seitlichen Abdeckleisten ansetzen und mit 3,0 x 30 mm Schrauben verschrauben.

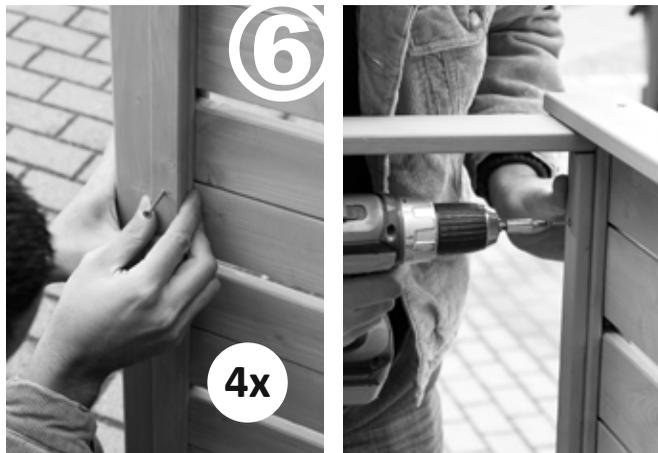

Die Anschlagleiste (g) mit der flachen Seite innen an den Rahmen der Seitenwand mit 4,0 x 40 mm Schrauben befestigen.



Den Riegel zum Schließen der NEO Müllbox in die gewünschte Höhe bringen und mit 3,0 x 16 mm Schrauben anbringen.

Um mehr Bausätze in Reihe miteinander zu verbinden, verwenden Sie dazu je Verbindung 4 Schrauben à 5,0 x 70 mm. Vorbohren jeweils nicht vergessen.

Pflegehinweis

Der Bausatz ist werkseitig vorbehandelt. Behandeln Sie diesen trotzdem zeitnah nach der Montage mit unserer grauen Lasur in Art. 1397. Je nach Witterung und Standort sollten Sie dies zum Werterhalt regelmäßig wiederholen.