



# Art.1763 Kaminholzregal

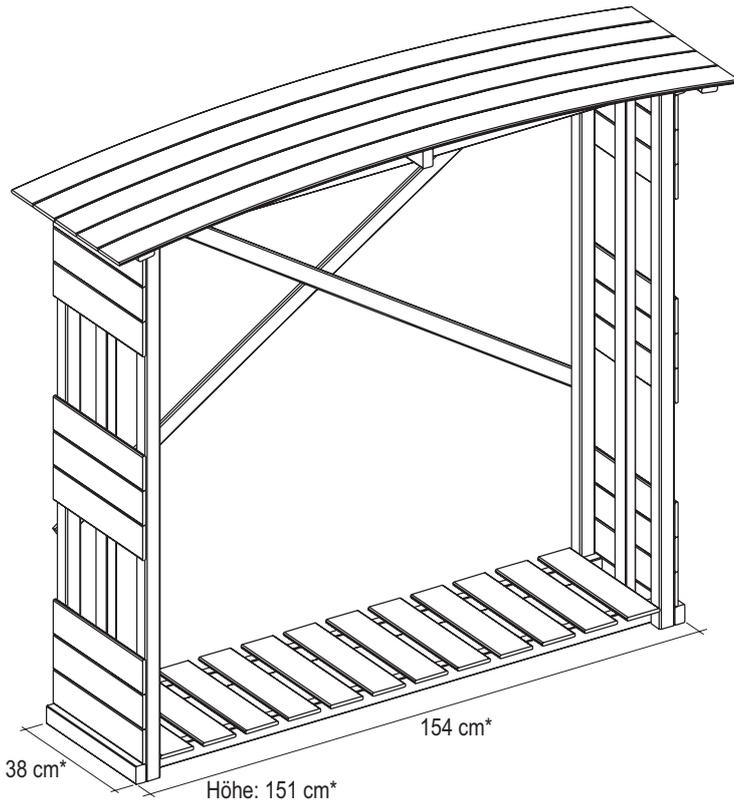

## Einzelteile

Anzahl	Bezeichnung	Abmessungen*
2 x	Seitenteile, vormontiert	
1 x	Boden, vormontiert	
5 x	Lamellen, für das Dach	9 x 92 x 1740 mm
2 x	Halteleisten, für das Dach	15 x 45 x 450 mm
1 x	Firstleiste, für das Dach	28 x 48 x 450 mm
2 x	Querleisten, zwischen Seitenwände, oben	28 x 48 x 1484 mm
2 x	Streben, für das Diagonalkreuz	15 x 45 x 1740 mm
30 x	Kreuzschlitzschraube, verzinkt	3,0 x 20 mm
4 x	Kreuzschlitzschraube, verzinkt	4,0 x 40 mm
4 x	Kreuzschlitzschraube, verzinkt	5,0 x 50 mm
8 x	Kreuzschlitzschraube, verzinkt	5,0 x 70 mm

\*alle Maße bei Hölzern sind ca. Angaben, da es materialbedingt zu Schwankungen kommen kann.

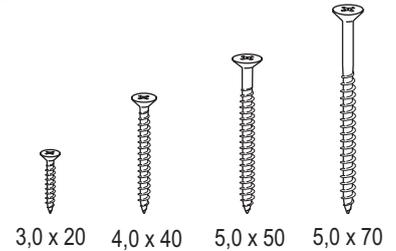

## Montage Reihenfolge:

1. Boden mit Seitenwänden verschrauben.
2. Querleisten zwischen den Seitenwänden oben einsetzen.
3. Das Grundgestell mit Hilfe einer Wasserwaage ausrichten und mit den Diagonalstreben fixieren.
4. Das Dach zusammenbauen, dazu die Lamellen auf Halteleisten und Firstleiste schrauben.
5. Das Dach mittig und mit Überstand nach vorne auf dem Grundgestell platzieren und verschrauben.

**Tipp:** Nehmen sie bei der Montage Schraubzwingen zur Hilfe!

