


Generell alle Verbindungen vorbohren!

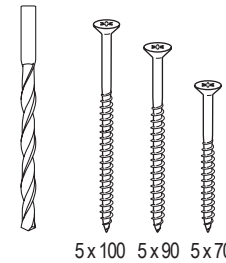

Einzelteile

Anzahl	Bezeichnung	Abmessungen ¹
2 x	Seitenelemente	588 x 2080 mm
2 x	Sattelbalken	36 x 88 x 1800 mm
7 x	Doppelreiter	36 x 88 x 849 mm
4 x	Streben	36 x 88 x 280 mm
8 x	Spanplattenschraube TORX	5 x 70 mm
8 x	Spanplattenschraube TORX	5 x 90 mm
14 x	Spanplattenschraube TORX	5 x 100 mm

¹ alle Maße sind Ca.-Angaben, da es materialbedingt zu Schwankungen kommen kann

Stand: Dezember 2009, Version 1.0 · Technische Änderungen zur Produkt-Verbesserung vorbehalten. Diese Anleitung stellt einen Entwicklungsstand des Produktes dar. Den aktuellen Stand finden Sie im Internet: www.traumgarten.de. Alle Maße sind Ca.-Angaben. Brüggmann TraumGarten GmbH · Kanalstraße 80 · D-44147 Dortmund

Tipp:

Pfosten immer mit 3cm Luft nach unten montieren, damit keine Stau-nässe entsteht. Montagebeispiel mit Art. 1884 und 1885.

Durchgangsbreite variabel!

Bei der Montage von Toren benötigt man in den meisten Fällen ein liches Einbaumaß von ca. 100 cm. Die maximale Durchgangsbreite beträgt 116 cm, danach müssten die Streben gekürzt werden.

Bodenanker (bitte separat besorgen)

In unserem Lieferprogramm finden Sie verschiedene Bodenanker. Bitte wählen Sie je nach Bodenbeschaffenheit:

- A** Art. 1719 Bodenanker zum Einbetonieren
- B** Art. 1885 Bodenanker zum Aufschrauben
- C** Art. 1884 Bodenanker zum Einbetonieren

