



Art. 2044N - V2.1



Montage van schuttingelementen en toebehoren. Tips voor onderhoud van de schermelementen.



Wij danken u voor de aankoop van de WEAVE of WEAVE LÜX zichtschermen. Wij willen de montage zo eenvoudig mogelijk maken, daarom hebt u naast de dichtschermelementen geen aparte elementhouders nodig, zoals bij traditionele schermen wel het geval is. Uw elementen laten zich bij een goede planning praktisch inhangen. Voor de opbouw zijn zo maar enkele stappen nodig.




WEAVE / WEAVE LÜX

Opbouw in de grond



in een betonfundament;

fundamentgrootte: ca. 30 x 30 cm,
diepte: ca. 60 cm

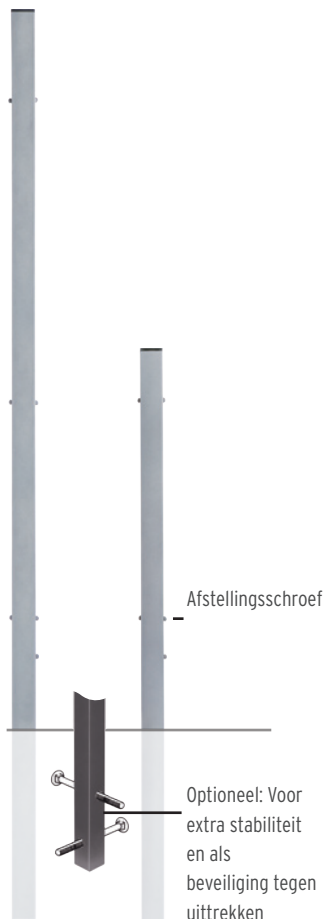

Opbouw op vaste bodemz.

bvb. een betonfundament

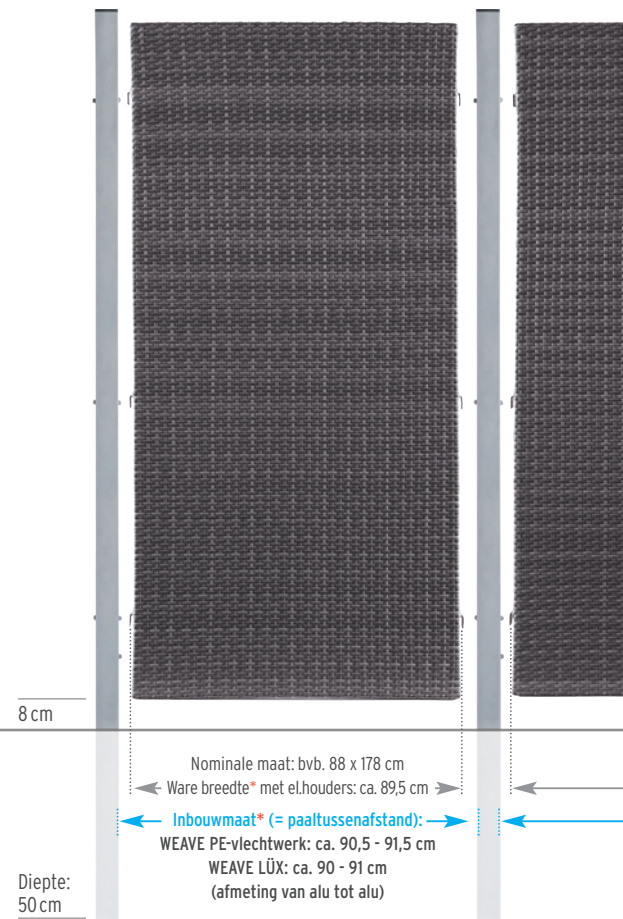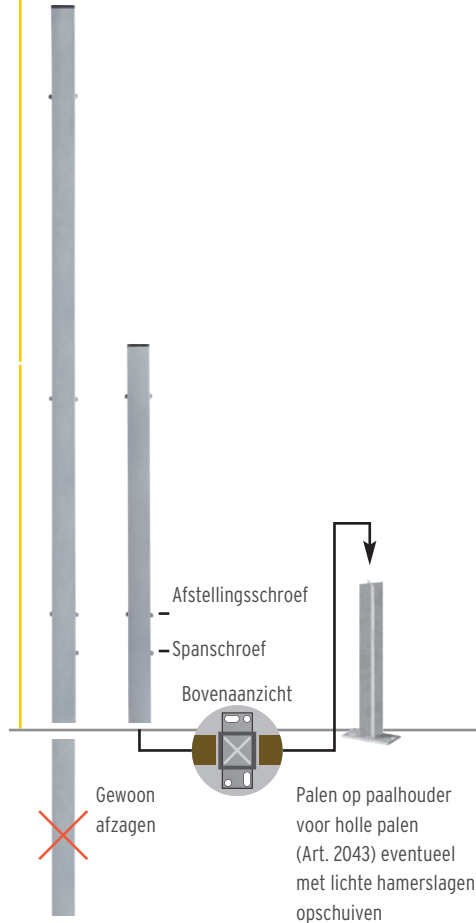

* Maatafwijkingen mogelijk: Gelieve daarom voor de

Opbouw in de grond


De WEAVE LÜX palen kunt u met het onderste metaalgedeelte direct in een fundament in de grond plaatsen.

a) Graaf een voldoende diep gat (ten minste 60 cm) zodat er later genoeg beton onder de palen kan. Tip: Wanneer u de palen extra wilt beveiligen tegen uittrekken en de stabiliteit wilt verhogen, boort u bijkomend aan de onderkant twee gaten van 8,5 - 9 mm en schuif twee schroeven/draadstangen doorheen die gaten. De anders gladde paal is zo later beveiligd tegen verschuivingen.

b) Omwikkel de aluminium palen onderaan strak met een bijkomende dunne folie (cellofaan of de verpakkingsfolie) zodat het cement het aluminium niet aantast.

c) Bevestig, voor latere uitlijning van de schermen, aan de onderkant van de paal met een spanschroef langs beide zijden in hoek van 90° een plank (ca. 30 x 50 mm, lengte: ca.1 m). De planken verhinderen dat de palen te diep in het gat doorzakken.

Schematische weergave van een paal met horizontale en diagonale houten steunlatten.

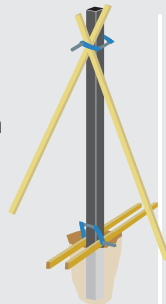

d) Plaats alle palen in de gaten en hang er de schermen in. De afstellingsschroeven zo afstellen dat de elementen er goed inhangen.

e) Door steunblokkjes onder de beide uiteinden van de horizontale steunlatten te schuiven kunnen de palen op de gewenste hoogte gebracht worden en loodrecht gezet worden. Belangrijk: alle palen moeten op één enkele hoogte zitten.



f) Vul nu de putten met een cement-kiezelmengsel in een verhouding van 1 op 3. Controleer of alle palen loodrecht in een rechte lijn en op de juiste hoogte staan. Tijdens het uitharden van het beton is het aan te bevelen om extra diagonale schoren vanaf de bovenkant van de paal tot aan de grond te plaatsen. Zo kunnen de palen niet in het gat doorzakken.

g) Controleer nogmaals of alle palen recht opgesteld zijn en het schuttingverloop in een rechte lijn verloopt.

h) Na het uitharden van het fundament de schermen nogmaals opheffen en de afstellingsschroeven wat indraaien. Dan de schermen er onder spanning stevig inschuiven.

De WEAVE/WEAVE LÜX elementen worden opgehangen op de afstellingsschroeven.
Uw voordeel: u bespaart de kosten voor aparte elementhouders!

Weetje bij de WEAVE LÜX palen: Deze palen kunt u eveneens gebruiken voor houten schermen van TraumGarten. Daarvoor hebt u de elementhouder-set (Art. 2166) nodig; hiermee kunt u de schermen op de palen inhangen. Monteer de elementhouders in de respectievelijk passende hoogte van de inhang-schroeven van de palen. De inbouwmaat van de palen moet aangepast worden aan de houten schermen!

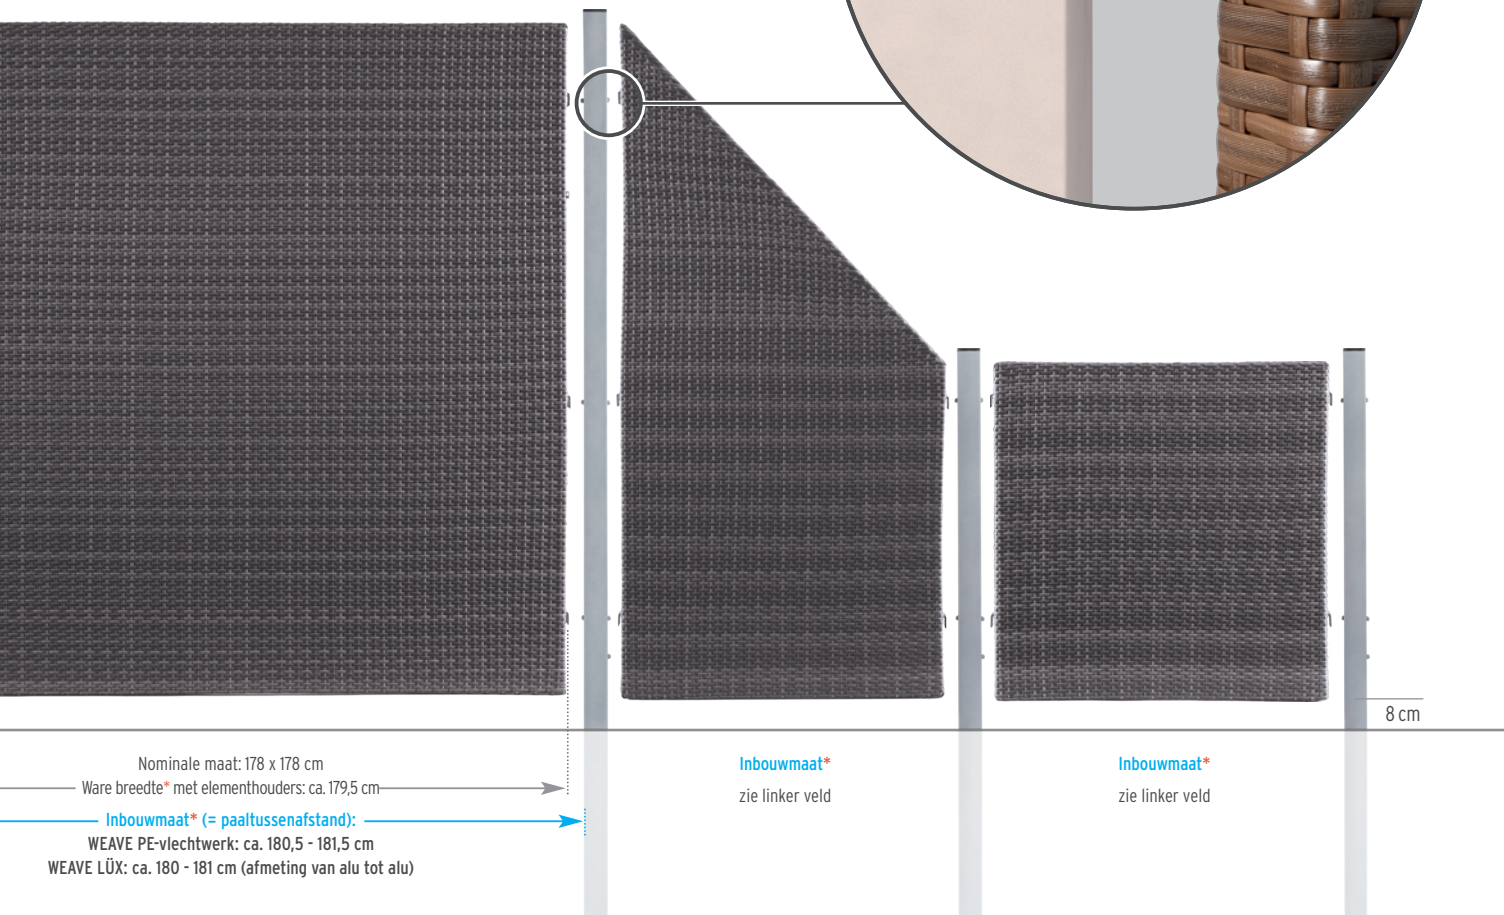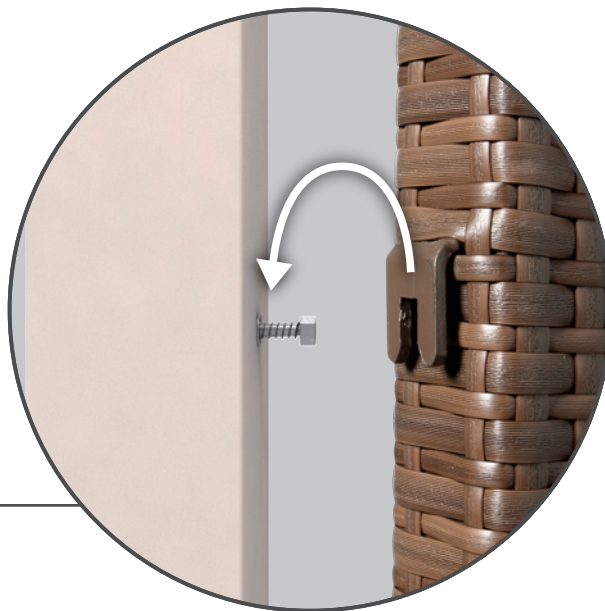

plaatsing van de palen eerst eens schermelement en palen samen te steken om de uiteindelijke inbouwmaat te bepalen.

Opbouw op vaste bodem

Kies voor de montage van uw WEAVE/WEAVE LÜX schutting een vaste, stabiele bodem (bvb. een betonfundament, geen klinkers).

a) Maak sokkelfundamenten of een fundament in lijn; de grootte is afhankelijk van de bodemgesteldheid. Vraag hierover advies aan uw vakman.

b) Kort de paal onderaan af met een metaalbeugelzaag. Geen elektrische zaag gebruiken omdat eventuele hete metaalsplinters de metaallak kunnen beschadigen.

c) Draai de onderste spanschroef ca. 2 cm uit de holle paal. Duw nu de paalhouder van langs onder in de alupaal. Gebruik daarvoor een rubberen hamer.


Tip: U bekomt de beste stabiliteit wanneer de grondplaat dwars op de latere schuttingsrichting gemonteerd wordt. Belangrijk om aandacht te besteden aan de juiste stand van de paalhouder! Span de spanschroeven opnieuw aan.

d) Plaats de palen op de gewenste plaatsen. Tip: De juiste paalafstanden kunt u bekomen door de schermen eerst eens in de palen te hangen en dan de boorgaten te markeren op de fundamenten.

e) Voor een optimale stevigheid adviseren wij u bevestiging met 12 mm draad-

stangen, die met montagemortel in de boorgaten vastgekleefd worden. Neem contact op met uw vakman voor de exacte procedure.

Voor de optimale montage van het bodemanker bevelen wij u onze chemische verankeringsset aan. (Art. 1272) Eén set is toereikend voor twee bodemankers. De set bevat acht 12 mm draadstangen en de montagemortel.

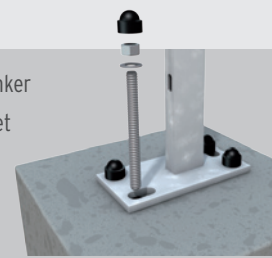

f) Na het uitharden van de montagemortel de schermen nogmaals opheffen en de afstellingsschroeven wat indraaien. Dan er de schermen onder spanning stevig inschuiven.

Verdere montagetips op de rugzijde.

WEAVE / WEAVE LÜX

De designopzet bij de WEAVE LÜX palen

Voor de WEAVE schermen in PE-vlechtwerk hebt u nodig: Art. 2042 WEAVE designopzet 56 - 60

Bevestig deze telkens (na het eventueel afkorten) met lijm (Art. 1398) op het WEAVE element.


Voor de WEAVE LÜX elementen hebt u geen opzet nodig!

Bij beschadigingen ...

Beschadigingen van het WEAVE PE-vlechtwerk kan u met een in de handel verkrijgbare contactlijm repareren. Breng de lijm aan zoals aangegeven door de producent. Tip: Fixeer de beschadigde plekken voor de uithardingsstijd met plakband of klemmen.

De reiniging van WEAVE / WEAVE LÜX

Het bovenmateriaal kan eenvoudig met water en een spons of bij sterkere vervuiling ook met een zachte borstel gereinigd worden. Geen scherpe of reinigingsmiddelen met oplosmiddel gebruiken.

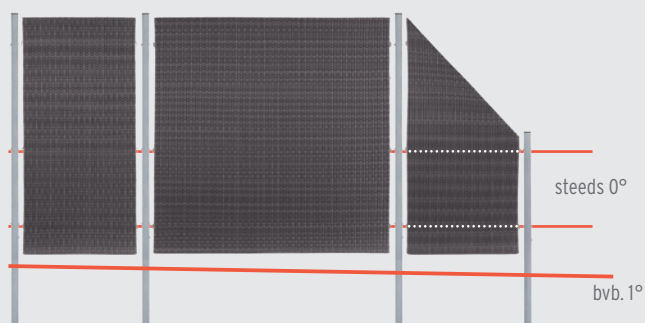

Opbouw bij hellingen

Bij een helling van uw terras dient u rekening te houden met de positie van de afstellingsschroeven die altijd in horizontale lijn moeten zijn!

Overtuig u er van, vooraleer de palen te korten, dat de grond vlak is. Eventueel de palen onderaan wat langer laten of de vloerplaat van de paalhouder uitcaleren.

Toepassing- en materiaal informatie

Toepassingseigenschappen: De TraumGarten schermen en zichtschermsystemen dienen niet als balustrade en zijn daarvoor bouwkundig niet toegelaten.

Elk schermelement is één apart stuk. Bij de serie WEAVE/WEAVE LÜX is het oppervlak gevlochten. Om deze reden is geen perfecte symmetrie in het oppervlak normaal en een teken van de handgemaakte kunst en benadrukt het de natuurlijke look.

De oppervlakken van de scherm-seriën zijn water- en vorstbestendig.

De kleuren zijn van zeer hoge kwaliteit, maar worden door agressieve Uv-straling bleker in de loop van de tijd. Dit is een langzaam proces dat bij praktisch alle natuurlijke materialen bij buitengebruik plaats vindt.

De oppervlakken kunnen eenvoudig met water en een spons of bij sterkere vervuiling ook met een zachte borstel gereinigd worden. Geen scherpe, opgeloste of chloorhoudende reinigingsmiddelen gebruiken. Meestal volstaan normale huishoudelijke afwasmiddelen.