


SYSTEEM ROMBUS PROFIELHOUDERS

set van 12 stuks (6x links + 6x rechts)

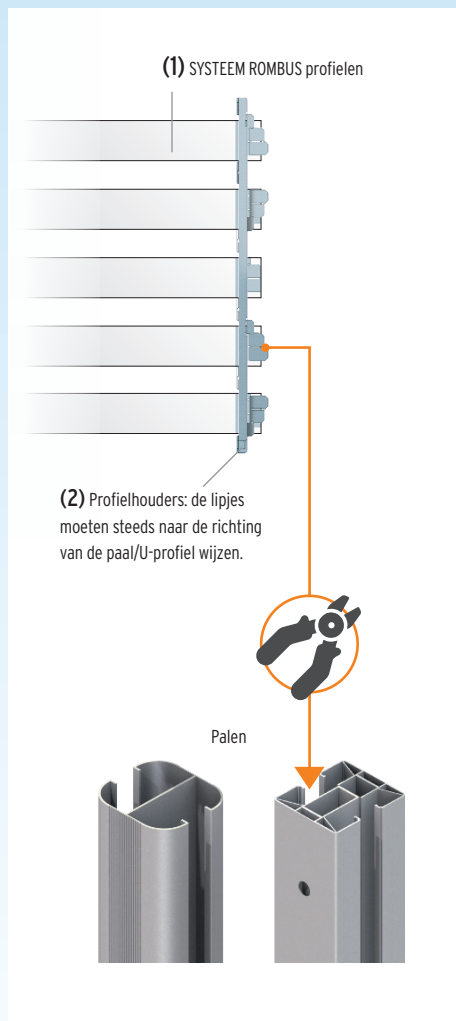

De SYSTEEM ROMBUS profielen (1) worden met behulp van de profielhouders (2) voorzichtig in de SYSTEEM palen of in het SYSTEEM U-profiel ingeschoven.

ZO MONTEERT U:

A. Schuif in de profielhouders (links en rechts) de ROMBUS profielen in. In elke profielhouder worden telkens vijf profielen ingebracht.


B. Bevestig de palen of het U-profiel zoals beschreven in de SYSTEEM montagehandleiding. Belangrijk: paaltussenafstand respecteren!

C. Naar gelang het soort paal of U-profiel moet het aantal vooruitstekende lipjes aangepast worden. Daarvoor de overbodige lipjes op hun breukvlak plooiën en afbreken (zie afb. rechts)


D. Schuif de ROMBUS profielen voorzichtig in de profielhouders. De ondersteuningsopeningen van de profielhouders zijn daarbij naar het element gericht, de lipjes naar de palen/U-profiel.

E1: Schuif met twee personen de bouwgroep van 5 ROMBUS profielen gelijkmatig met de profielhouders van bovenaf in de BASIC palen of in het U-profiel.


E2: Alternatief: Steek de klempaalhelften in elkaar en schroef die vast zonder aan te spannen. Schuif met twee personen de ROMBUS bouwgroep van 5 profielen gelijkmatig met de profielhouders van bovenaf in de klempalen. Vervolgens draait u de montageschroeven van de paalhelften vast aan.

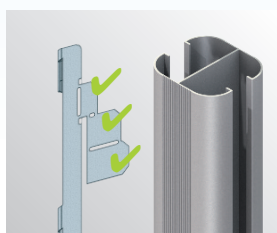


Profielhouders voor **BASIC palen**:
De lipjes blijven zoals ze geleverd zijn.

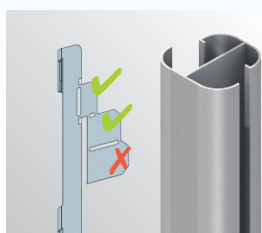


Profielhouders voor **BASIC hoekpalen**:
De vier langste lipjes worden afgebroken.

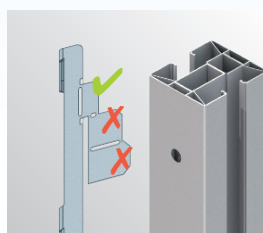

Profielhouders voor **klempalen**:
De vier lange en middellange lipjes worden afgebroken.

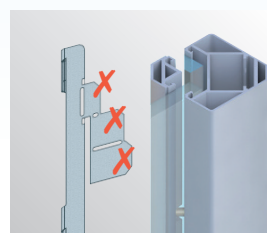

Profielhouders voor **hoek-klempalen**:
Alle lipjes worden afgebroken.

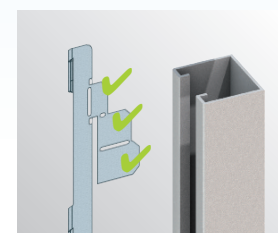

Profielhouders voor **U-profiel**:
De lipjes blijven zoals ze geleverd zijn.