


SYSTEM RHOMBUS PROFILTRÄGER 12er-Set (6x links + 6x rechts)

SYSTEM RHOMBE FIXATION POUR LAMELLE kit de 12 pcs (6x gauche + 6x droite)

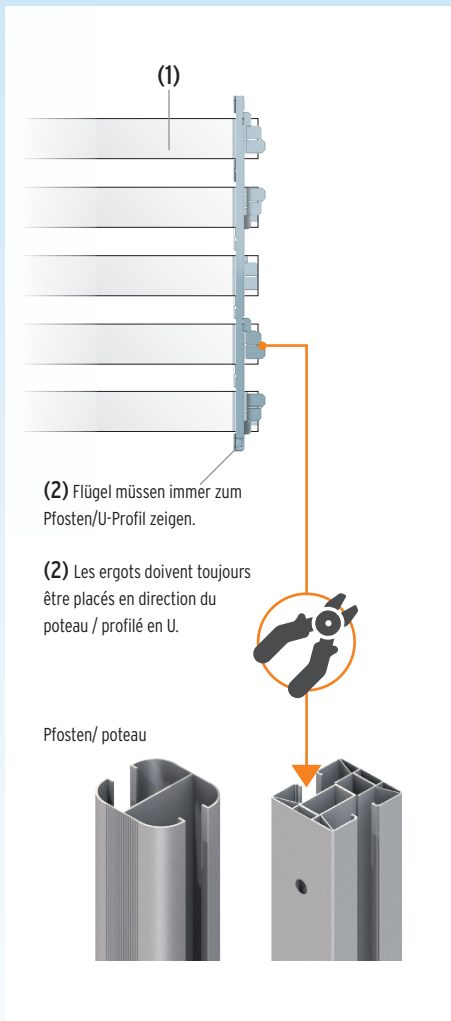

Die SYSTEM RHOMBUS Profile (1) werden mit Hilfe der Profilträger (2) vorsichtig in die SYSTEM Pfosten bzw. in das SYSTEM U-Profil eingeschoben.


SO MONTIEREN SIE:

- Ordnen Sie die Profilträger (links und rechts) den RHOMBUS Profilen zu. In jeden Profilträger werden jeweils fünf Profile eingeschoben.
 - Befestigen Sie die Pfosten bzw. das U-Profil wie in der SYSTEM Aufbauanleitung beschrieben. Wichtig: Pfostenzwischenmaße beachten!
 - Je nach Pfosten bzw. U-Profil muss die Anzahl stehender Flügel der Profilträger angepasst werden. Dazu an den jeweiligen Sollbruchstellen die Flügel abknicken (siehe Bilder unten).
 - Schieben Sie die RHOMBUS Profile vorsichtig in die Profilträger. Die Auflagestege der Profilträger zeigen dabei jeweils zum Element hin, die Flügel zeigen zum Pfosten/U-Profil.
- E1: Schieben Sie die RHOMBUS Profil-5er-Baugruppe gleichmäßig mit zwei Personen mit den Profilträgern von oben in den BASIC Pfosten oder in das U-Profil.
- E2: Alternativ: Stecken Sie die Klemmpfostenhälften ineinander und verschrauben Sie diese lose. Schieben Sie die RHOMBUS Profil-5er-Baugruppe gleichmäßig mit zwei Personen mit den Profilträgern von oben in den Klemmpfosten. Abschließend ziehen Sie die Montageschrauben der Pfostenhälften fest.


Les lamelles SYSTEM RHOMBE sont à introduire avec précaution - à l'aide de leur fixation - dans le poteau SYSTEM ou le profilé SYSTEM en U.

VOICI COMMENT COMMENCER:


- Placez les fixations à côté des lamelles RHOMBE correspondantes (à gauche et à droite). Chaque fixation est prévue pour 5 lamelles.
 - Fixez les poteaux ou le profilé en U comme indiqué dans la notice de montage SYSTEM. Important: Respectez l'entraxe des poteaux!
 - Adaptez le nombre d'ergots suivant le type de poteau ou profilé en U utilisés. Pour cela pliez les ergots non nécessaires au point de rupture (voir illustrations ci-dessous).
 - Enfoncez les lamelles RHOMBE avec précaution dans leurs fixations. Le support vertical de la fixation se trouve toujours vers le panneau et les ergots sont orientés vers le poteau / profilé en U.
- E1: Il faut deux personnes pour introduire le groupe des 5 lamelles RHOMBE avec leur fixation en même temps et depuis le haut dans le poteau BASIC ou le profilé en U.
- E2: Variante: Emboîtez les deux moitiés des poteaux à serrage et fixez-les sans serrer. Il faut deux personnes pour introduire le groupe des 5 lamelles RHOMBE avec leur fixation en même temps et depuis le haut dans le poteau à serrage. Pour terminer, serrez les vis des poteaux à serrage.

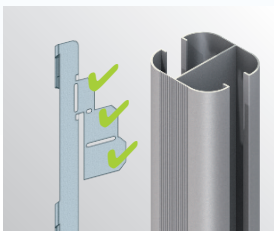


Profilträger für **BASIC Pfosten**: Die Flügel bleiben wie werkseits geliefert.

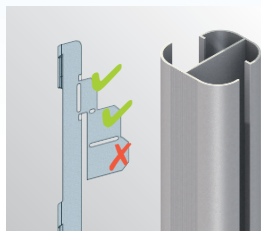

Profilträger für **BASIC Eck-Pfosten**: Die vier langen Flügel werden abgeknickt.

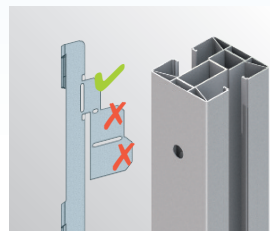

Ein Profilträger und ein **Klemm-Pfosten**: Die vier langen und mittleren Flügel werden abgeknickt.

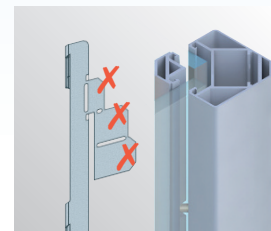

Profilträger für **Eck-Klemm-Pfosten**: Alle Flügel werden abgeknickt.



Profilträger für **U-Profil**: Die Flügel bleiben wie werkseits geliefert.

Fixation pour **poteau BASIC**: Les ergots conservent leur forme de livraison.

Fixation pour **poteau d'angle BASIC**: Les 4 ergots les plus longs doivent être pliés puis coupés.

Fixation pour **poteau à serrage**: Les 4 ergots les plus longs et les 4 ergots moyens doivent être pliés puis coupés.

Fixation pour **poteau d'angle à serrage**: tous les ergots doivent être pliés puis coupés.

Fixation pour **profilé en U**: Les ergots conservent leur forme de livraison.