
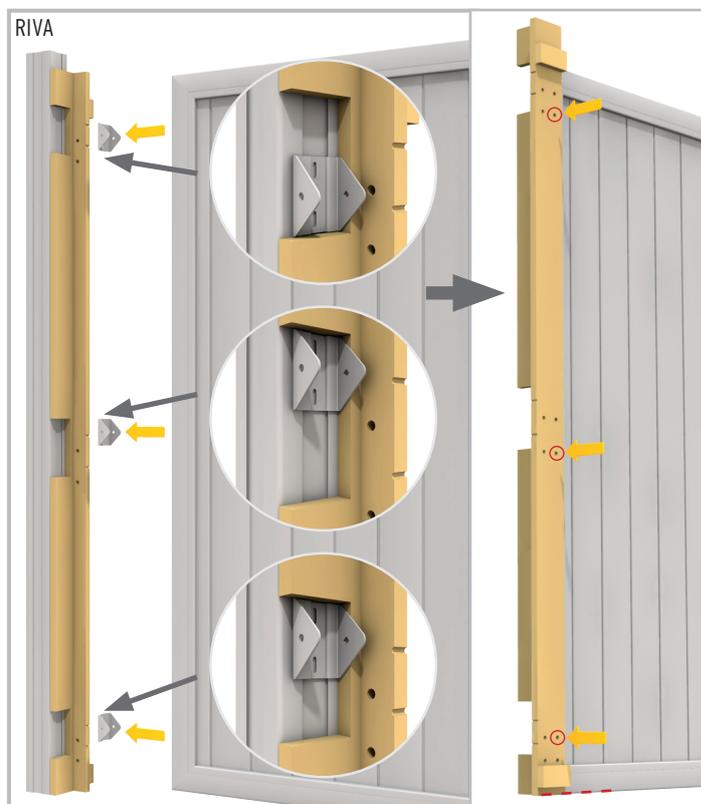
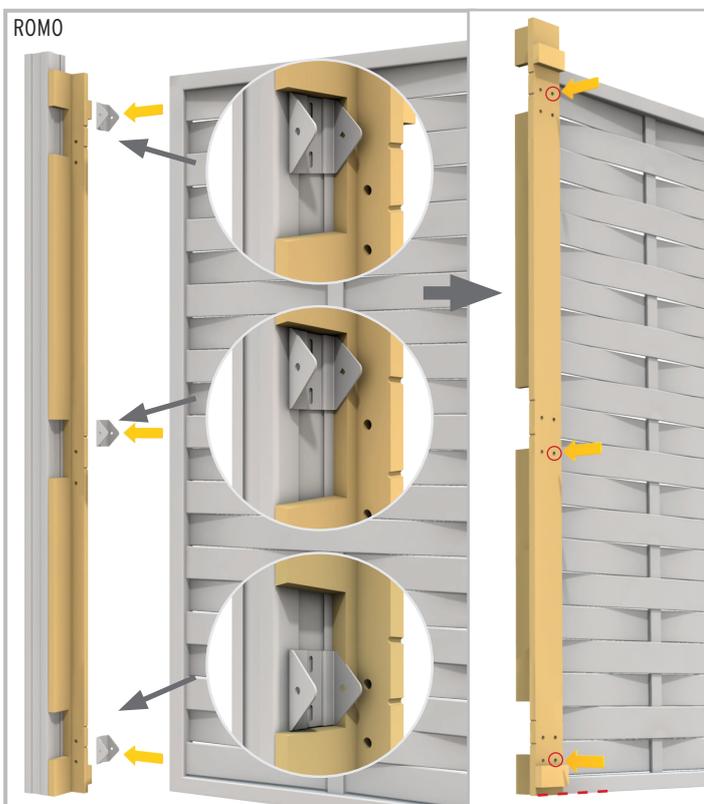


Mit dieser Montageschablone wird das Zwischenmaß der Pfosten für 180 cm breite Zaunfelder sowie die Position der Elementhalter für alle Zaunfelder der Serien ROMO und RIVA bestimmt.



Position am Pfosten: die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufstellen und mit Zwingen am Pfosten befestigen. Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen Sie die Schablone am Pfosten verschieben.

Position am Zaunfeld: die Schablone seitlich anlegen. Das Ende der Schablone muss unten bündig mit der Unterkante des Zaunrahmens abschließen.

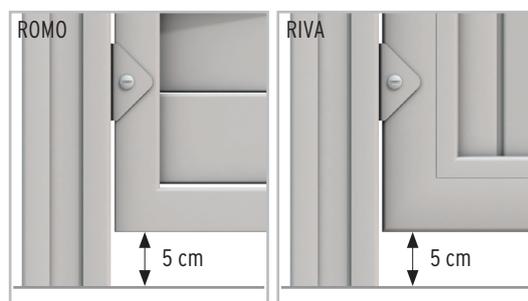



Bitte beachten Sie die unterschiedliche Position der Elementhalter bei ROMO und RIVA.



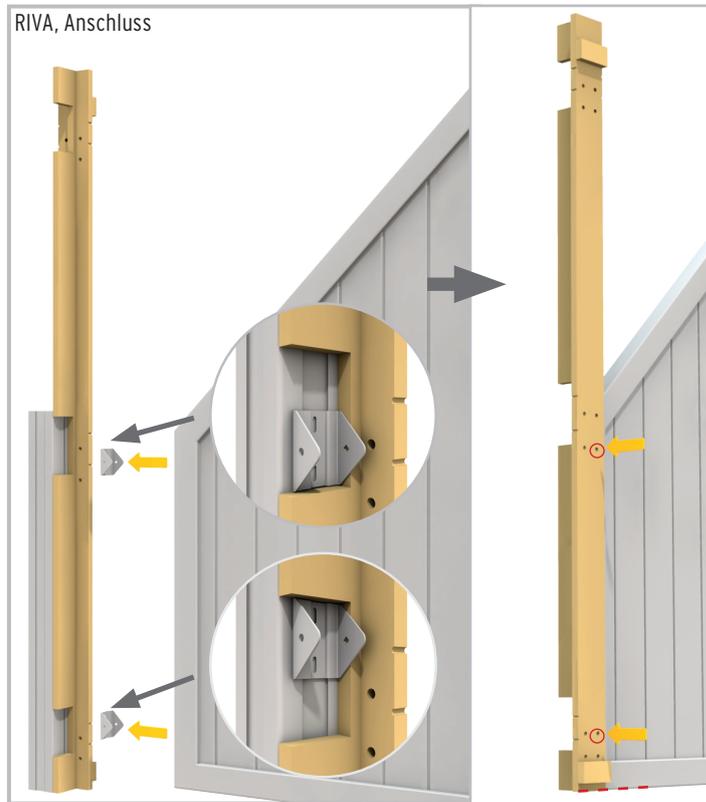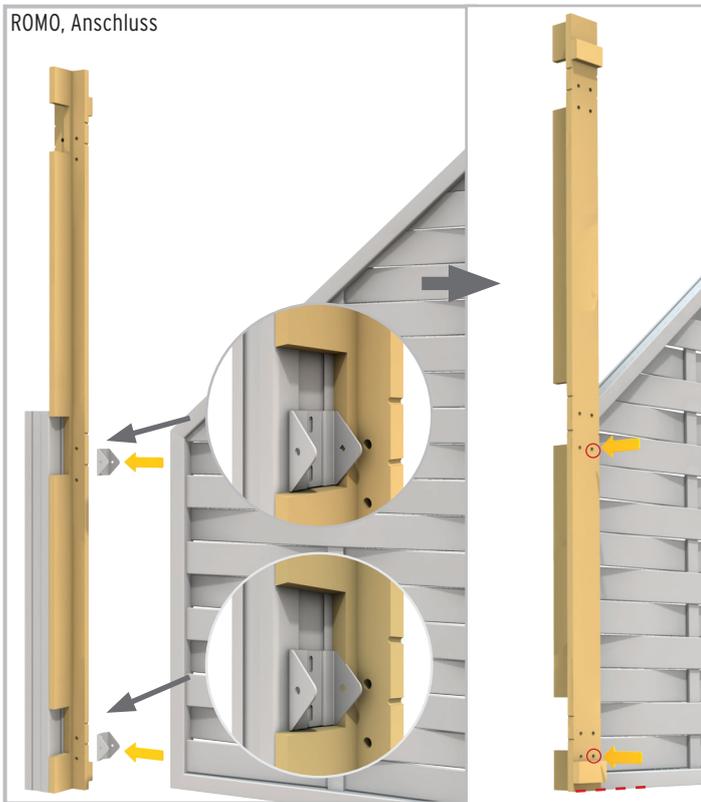


Montage an Metallpfosten

Montage der Zaunelemente an Metallpfosten (Torpfosten) mit LONGLIFE Einhängelhalter universal, Art. 2506 oder 2507.
Die Position der Einhängelhalter am Pfosten wird durch die seitlichen Kerben an der Schablone bestimmt.

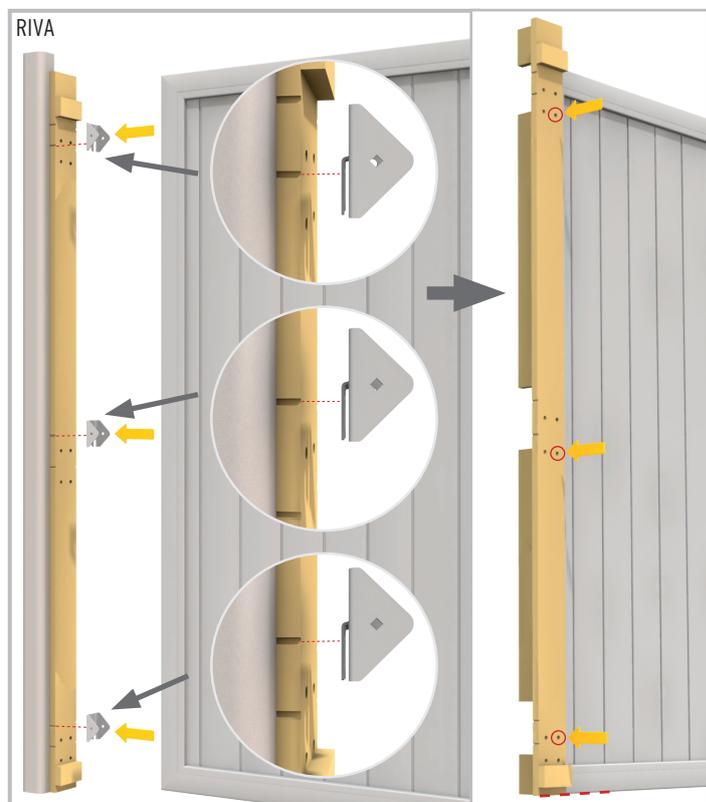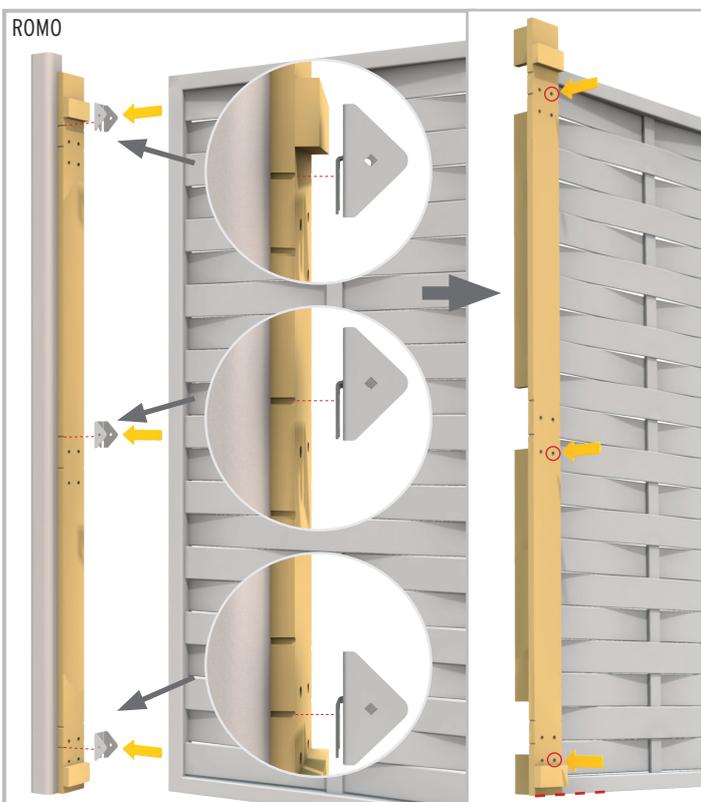

ROMO, Anschluss

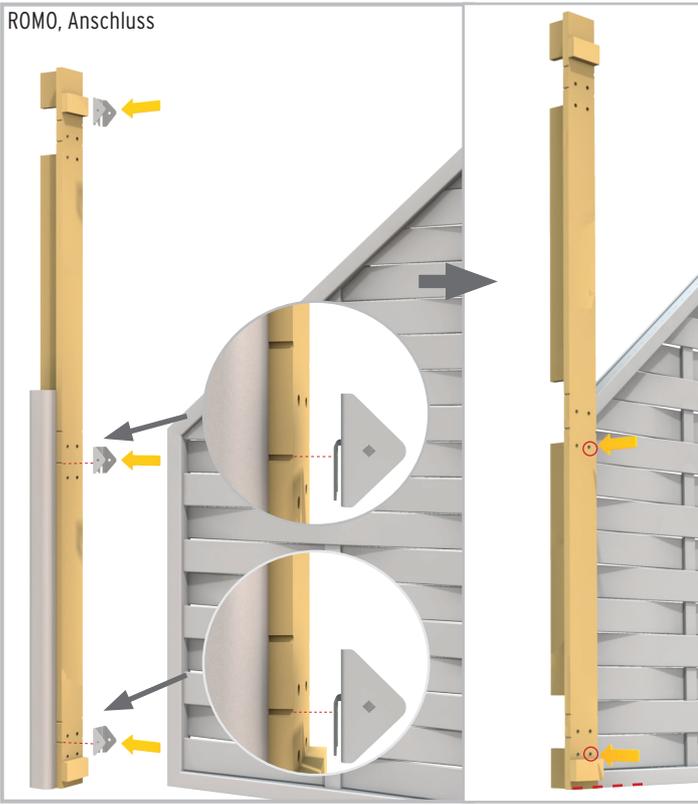

RIVA, Anschluss

