



Hilfsmittel für den Zaun- und Toraufbau
SYSTEM | SQUADRA | LONGLIFE und mehr

Hilfsmittel für den Zaun- und Toraufbau



Hilfe gesucht? Hier finden Sie weitere Informationen.



Montagevideos

www.traumgarten.de/videos



Montageanleitungen

www.traumgarten.de/anleitungen



Montageschablonen

www.traumgarten.de/de/montageschablone.html

Erhältlich für diese Serien/Artikel



Art. 4840
SYSTEM BASIC Pfosten / Klemmpfosten
Montageschablone 4

Art. 4841
Standardtor 98 cm
Montageschablone 5

Art. 4842
SQUADRA
Montageschablone 6

Art. 4843
LOGLIFE RIVA/ROMO
Montageschablone 7

Art. 4844
JUMBO WPC
Montageschablone 10

Art. 4845
LOGLIFE CARA/CARA XL
Montageschablone 11

Art. 4846
Elementhalter Art. 2166
Montageschablone 12

Art. 4847
LOGLIFE CLEO
Montageschablone 13



Art. 4848
RAJA WPC ALU XL/RAJA WPC
Montageschablone 14

Checklisten „Zaunbau“ 15



Alle Serien im Überblick

www.traumgarten.de

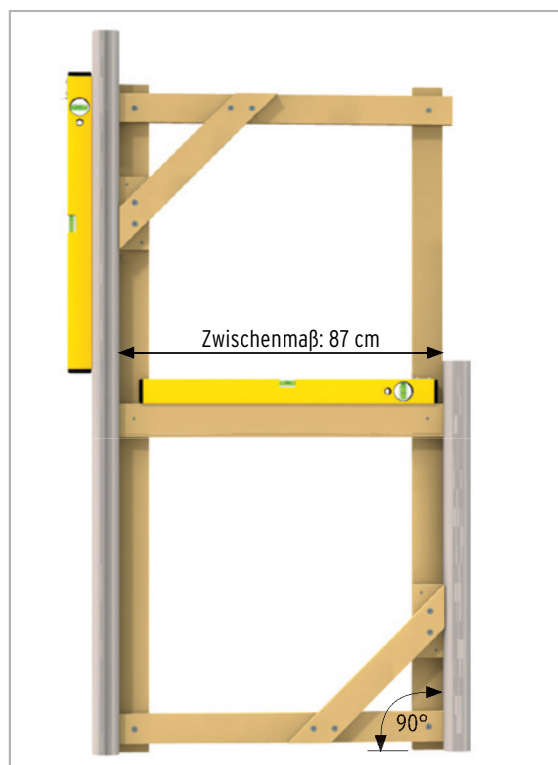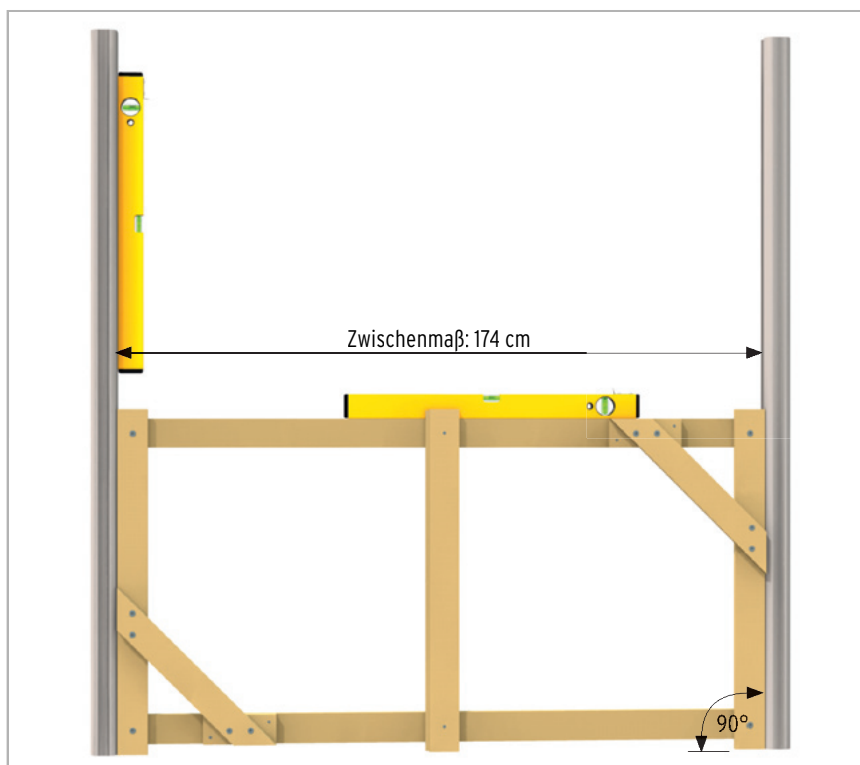

Pfosten BASIC




Eckpfosten BASIC



U-Montageprofil



Klemmpfosten

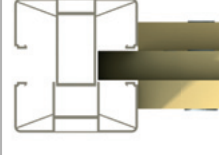

Eck-Klemmpfosten







U-Klemmprofil





Mit der Montageschablone SYSTEM können Sie, je nach Ausrichtung, das Zwischenmaß der Pfosten und U-Profile für die Zaunelemente der Serien SYSTEM: WPC / ALU / RHOMBUS* / HOLZ einstellen.

Zusammenbau

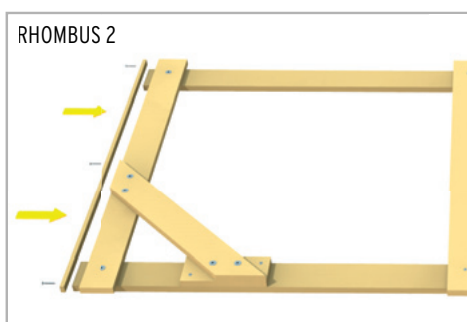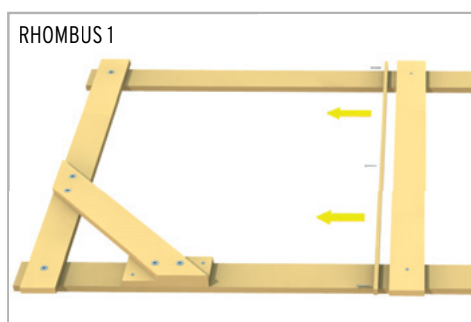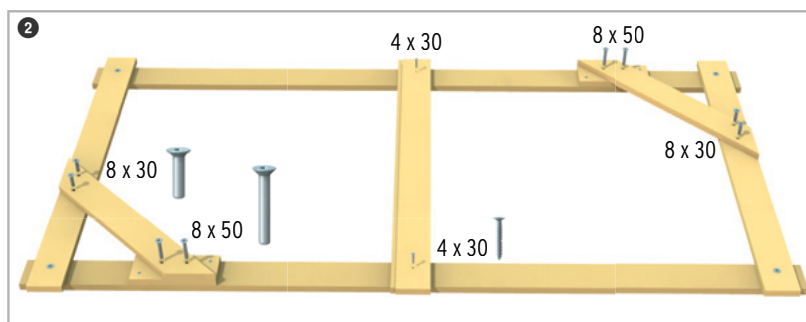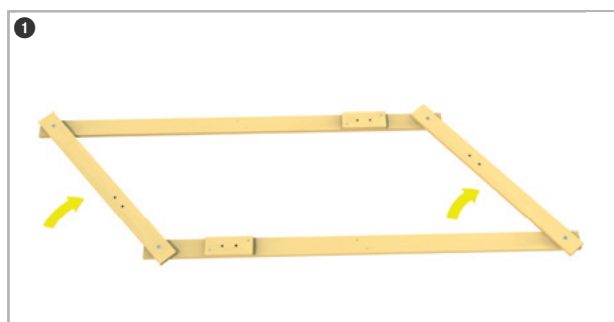

* Für RHOMBUS Zaunfelder die 10 mm breite Leiste auf die Außenseite montieren, um die Schablone für das Zwischenmaß 175 cm einzustellen.


Art. 4841 Standardtor 98 cm

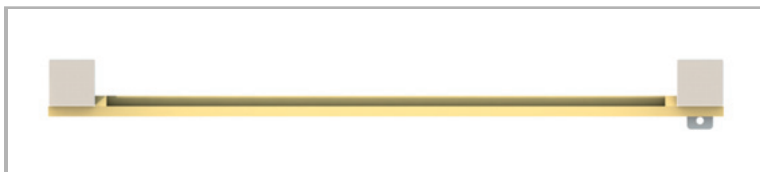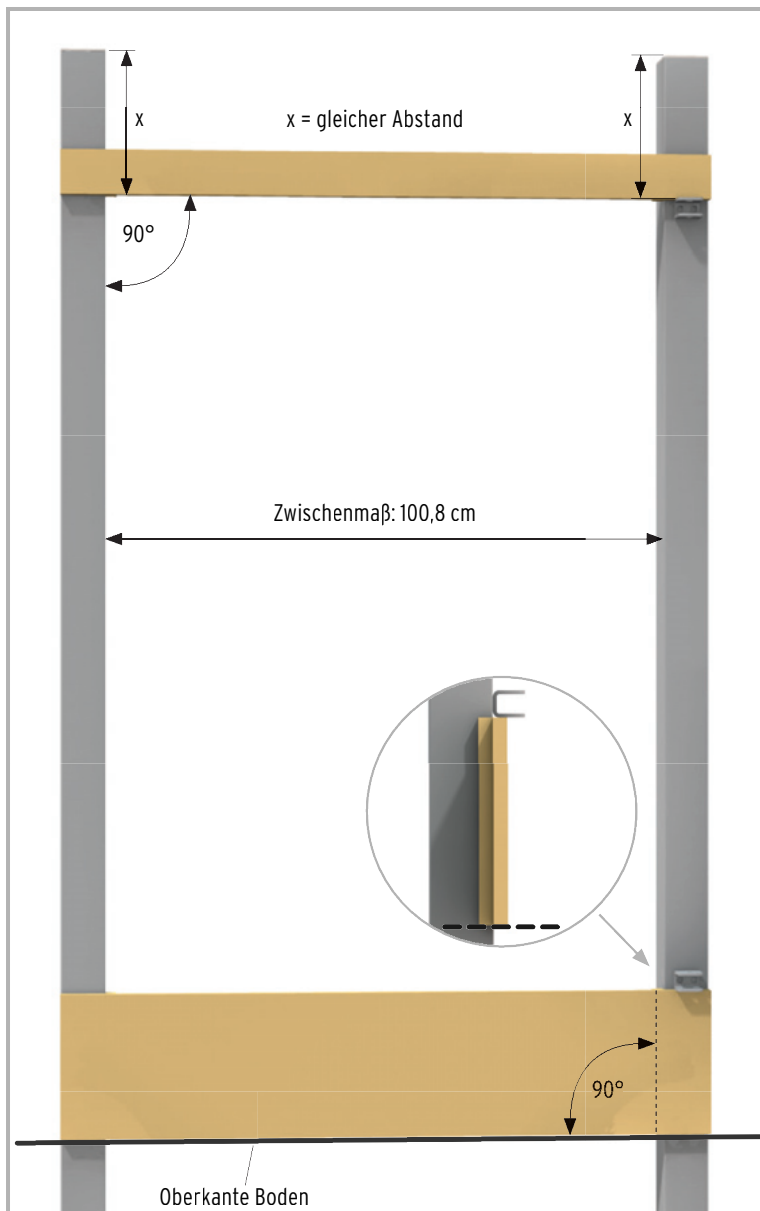

Mit diesen Montageschablonen für Standardtore 98 cm wird das Zwischenmaß der Torpfosten und der Abstand des Tores zur Oberkante des Bodens bestimmt.

Durch die Schablonen ist ein anderer Montageablauf möglich, als in der Anleitung Art. 0721 Einzel- und Doppeltore beschrieben wird. Bitte beachten Sie, dass alle Angaben und Beschreibungen der Anleitung weiterhin gültig sind.






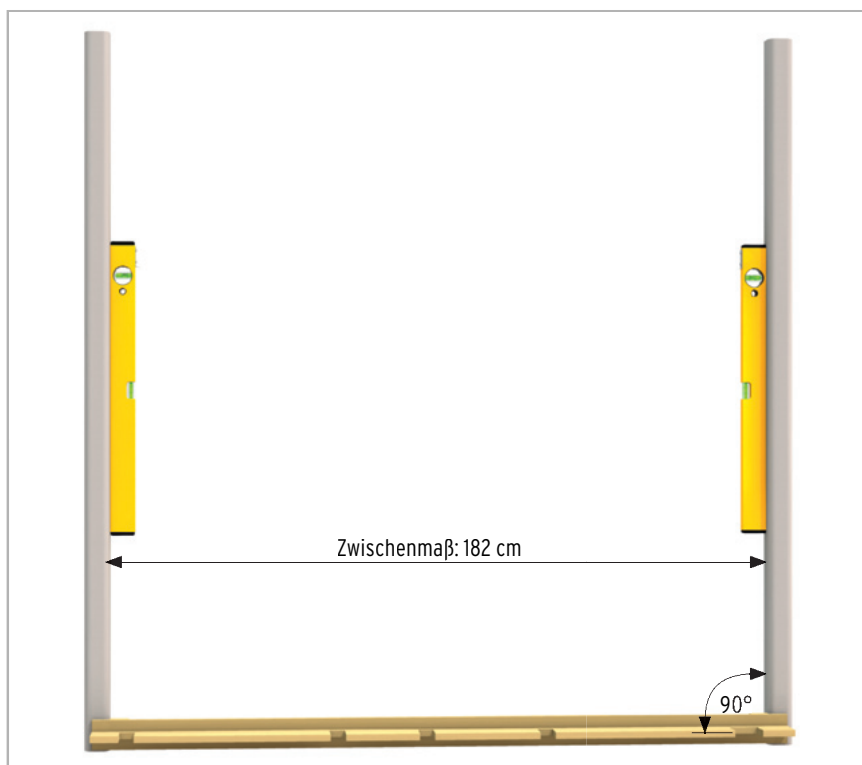


Mit der Montageschablone SQUADRA wird das Zwischenmaß der Pfosten sowie die Position der Elementhalter bei Sichtschutz- und Vorgartenzaunanlagen bestimmt.

Für die Montage der Elementhalter wird die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufgestellt und mit Zwingen am Pfosten befestigt.

Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen sie die Schablone am Pfosten verschieben.


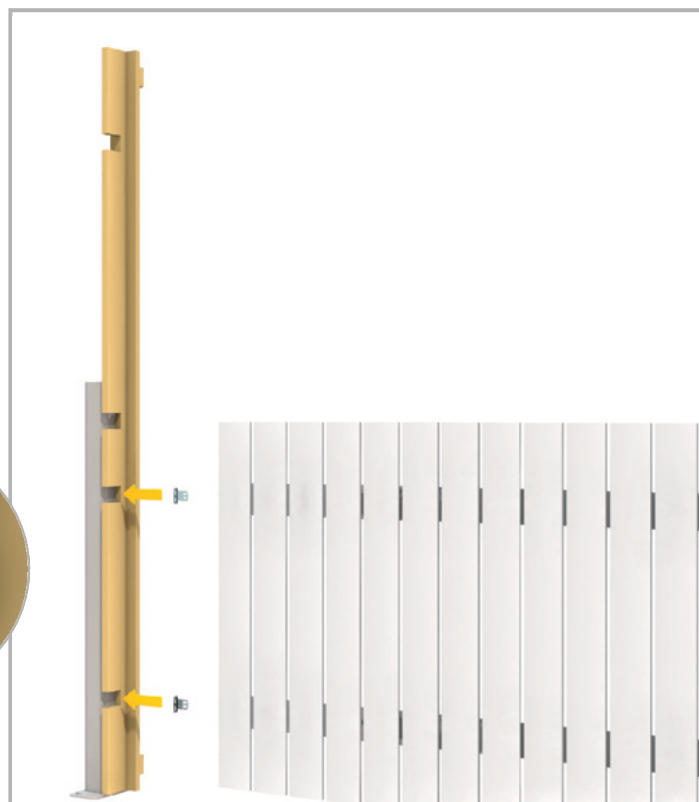
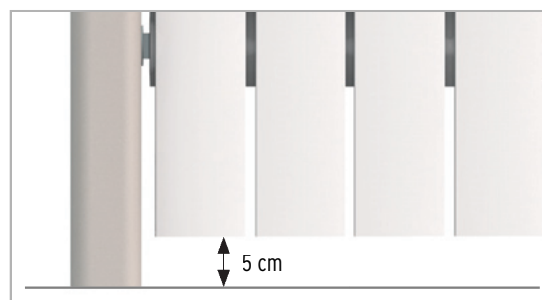


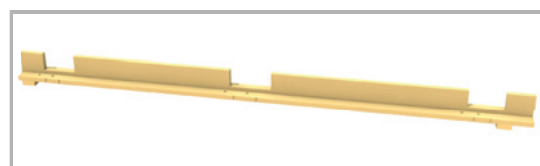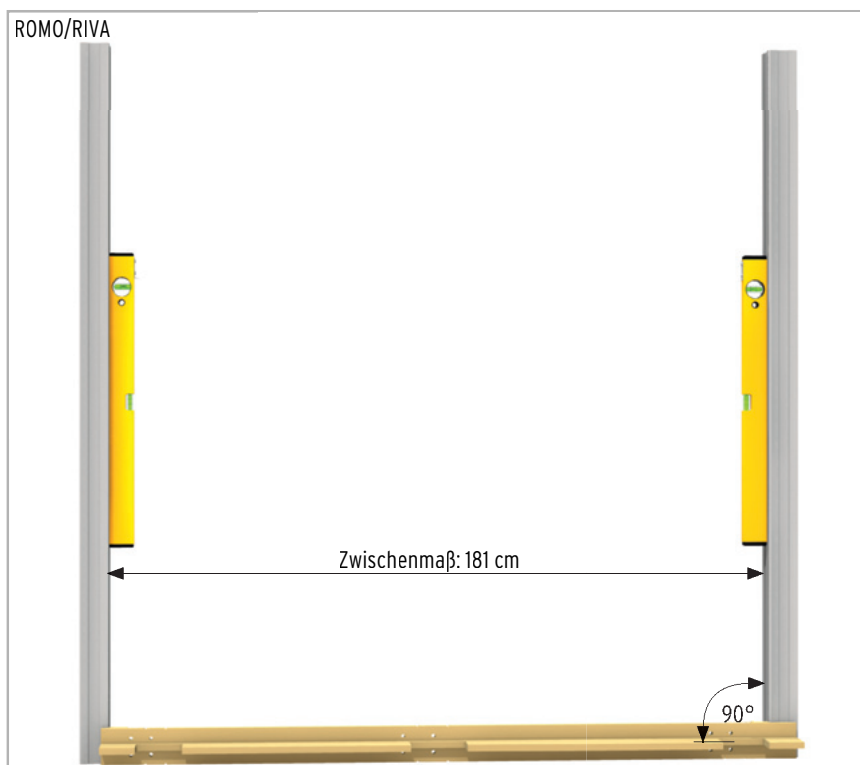



Mit dieser Montageschablone wird das Zwischenmaß der Pfosten für 180 cm breite Zaunfelder sowie die Position der Elementhalter für alle Zaunfelder der Serien ROMO und RIVA bestimmt.

Position am Pfosten: die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufstellen und mit Zwingen am Pfosten befestigen. Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen Sie die Schablone am Pfosten verschieben.

Position am Zaunfeld: die Schablone seitlich anlegen. Das Ende der Schablone muss unten bündig mit der Unterkante des Zaunrahmens abschließen.

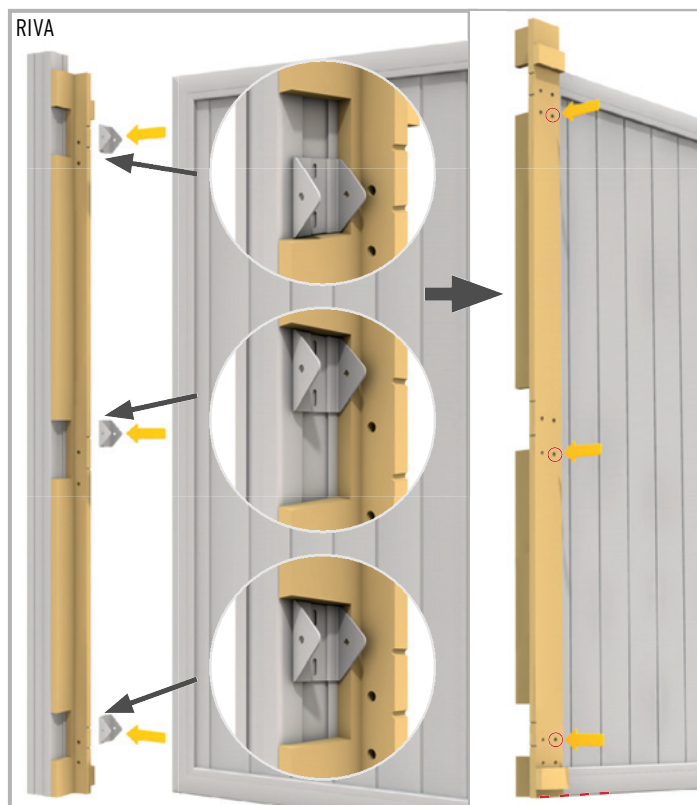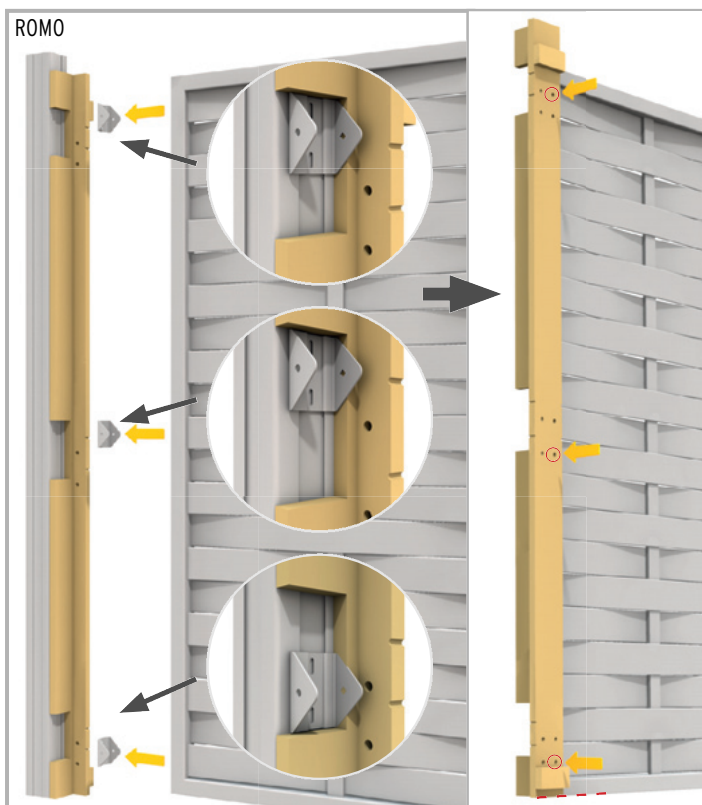
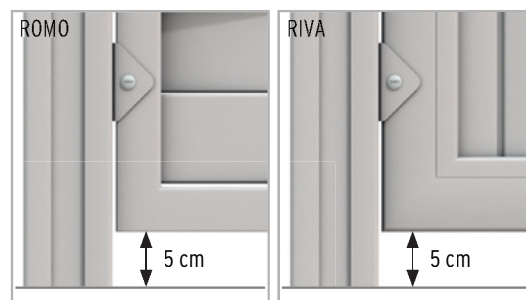


Bitte beachten Sie die unterschiedliche Position der Elementhalter bei ROMO und RIVA.

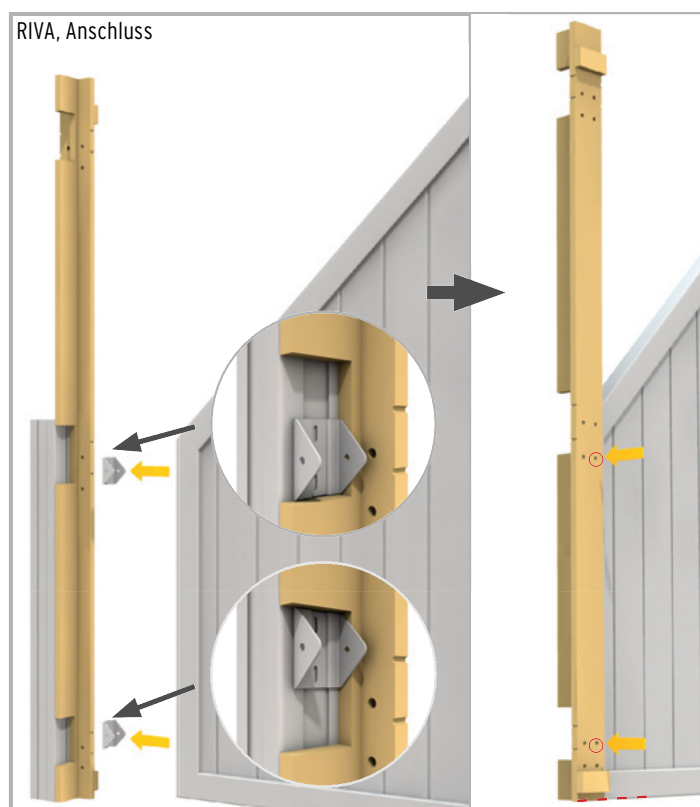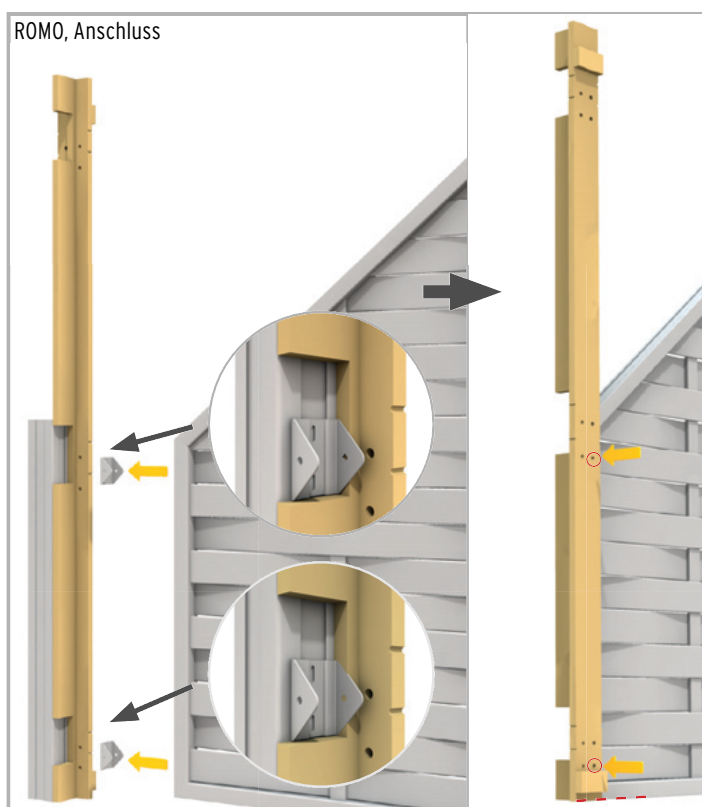


Montage an Metallpfosten


Montage der Zaunelemente an Metallpfosten (Torppfosten) mit LONGLIFE
 Einhängehalter universal, Art. 2506 oder 2507.
 Die Position der Einhängehalter am Pfosten wird durch die seitlichen Kerben an
 der Schablone bestimmt.

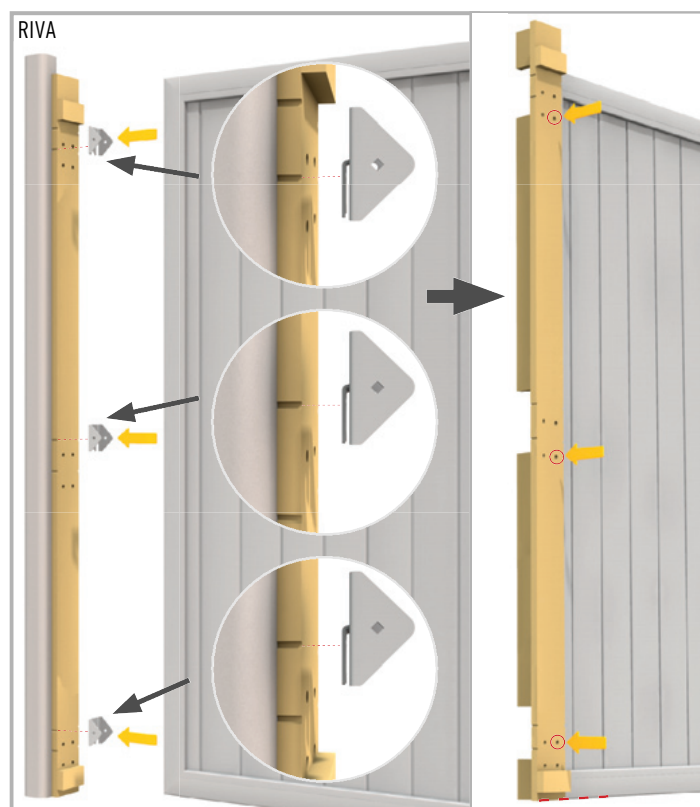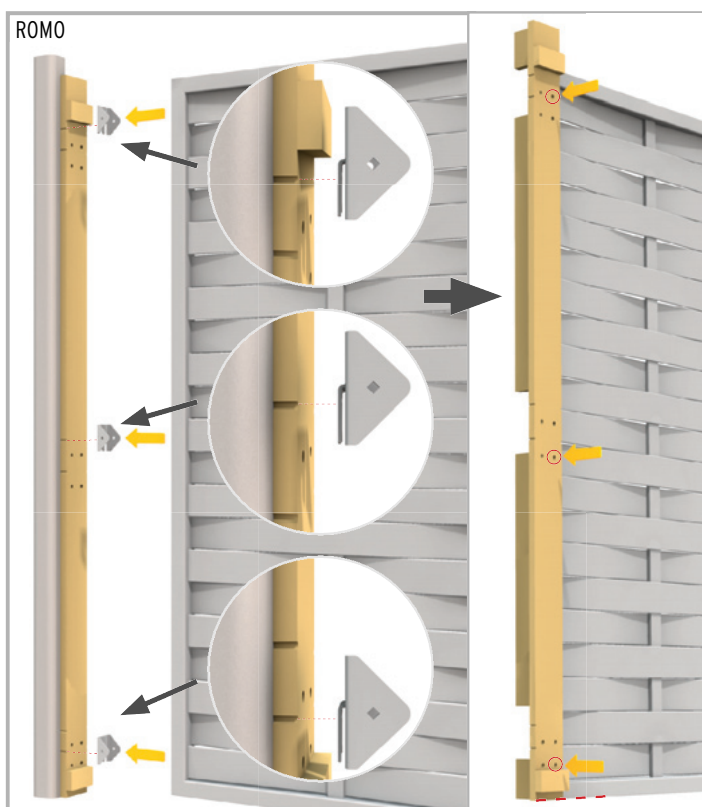


ROMO, Anschluss

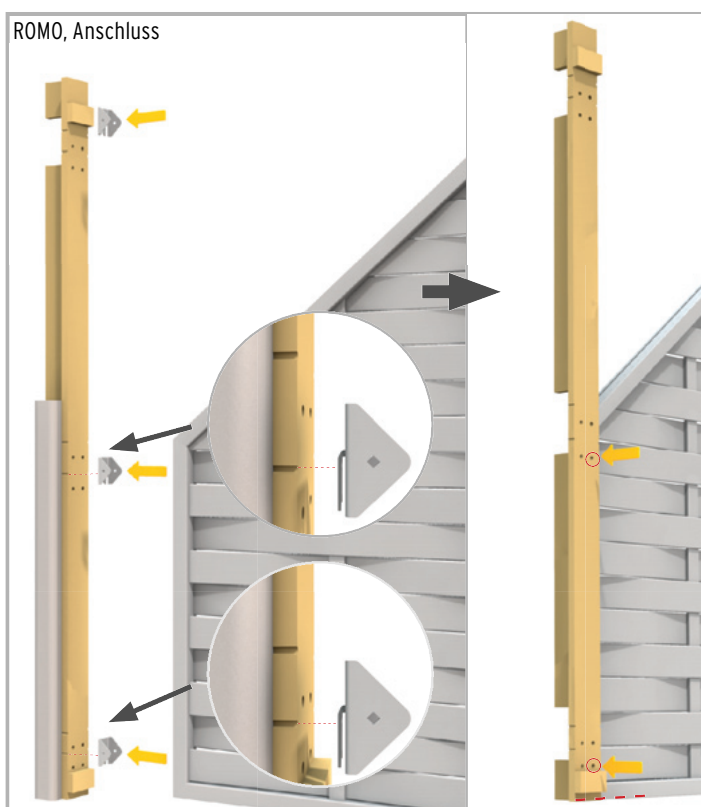

RIVA, Anschluss

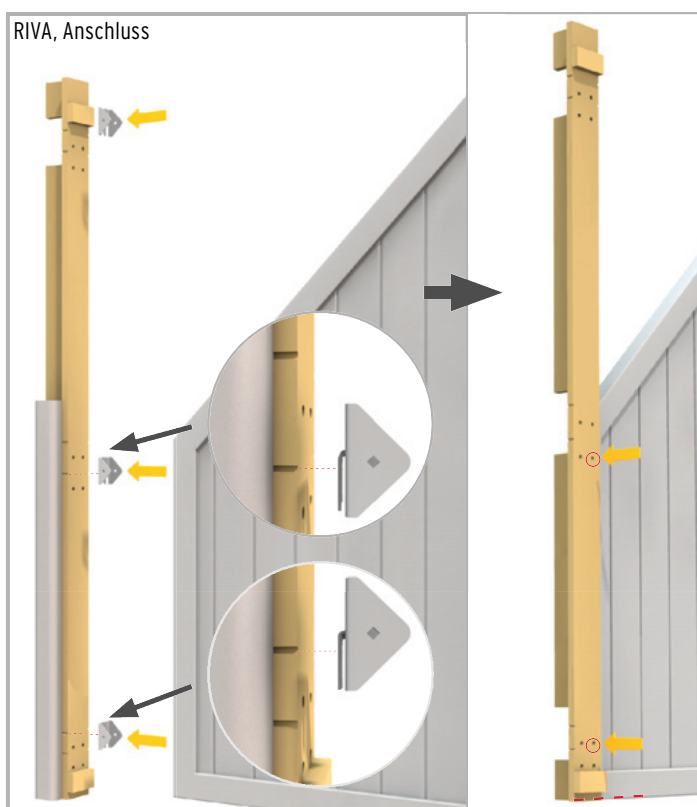





Art. 4844 JUMBO WPC Montageschablone

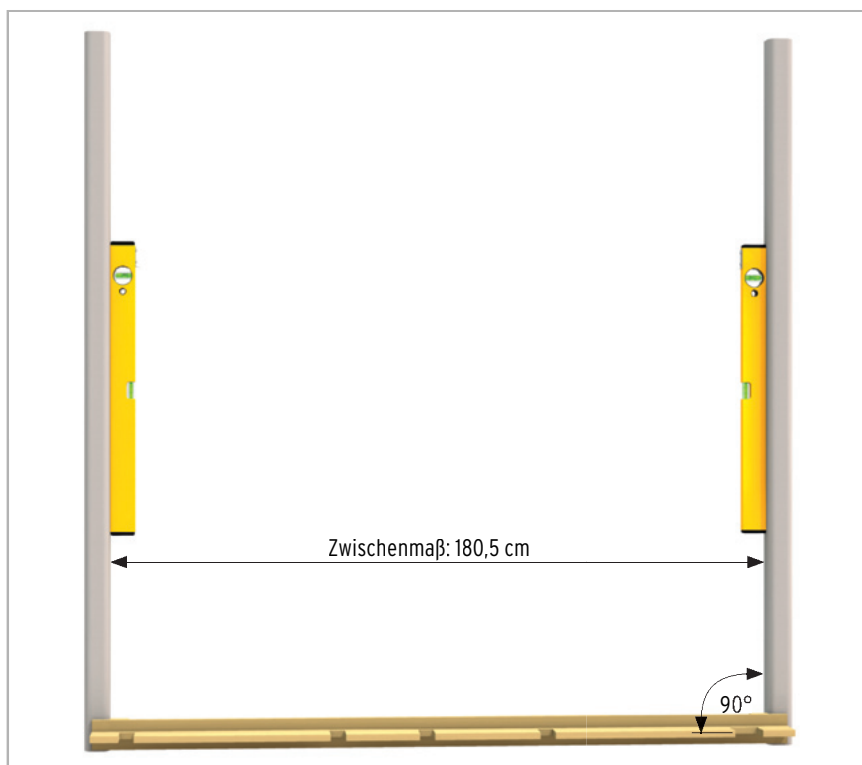



Mit der Montageschablone JUMBO wird das Zwischenmaß der Pfosten für 178,5 cm breite Zaunfelder sowie die Position der Elementhalter für alle Zaunfelder der Serie bestimmt.

Für die Montage der Elementhalter wird die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufgestellt und mit Zwingen am Pfosten befestigt.

Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen sie die Schablone am Pfosten verschieben.

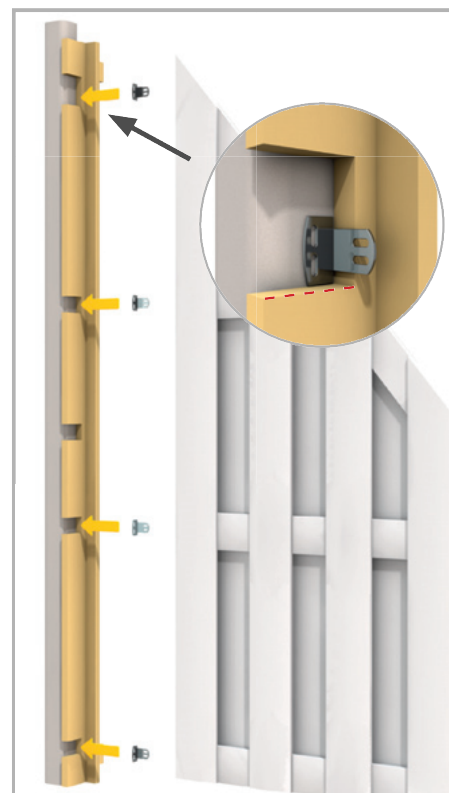
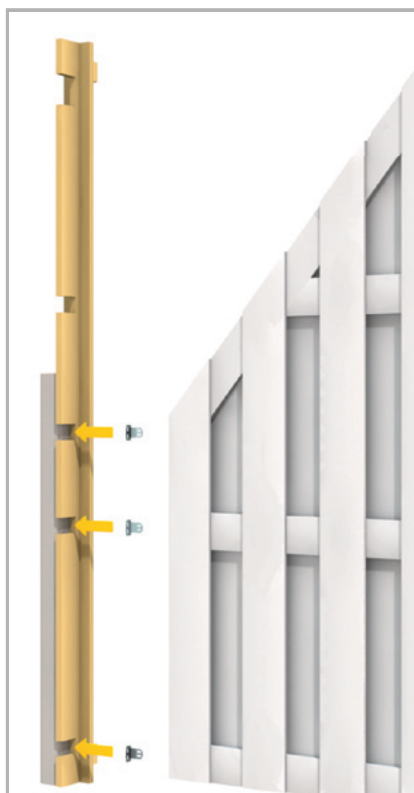
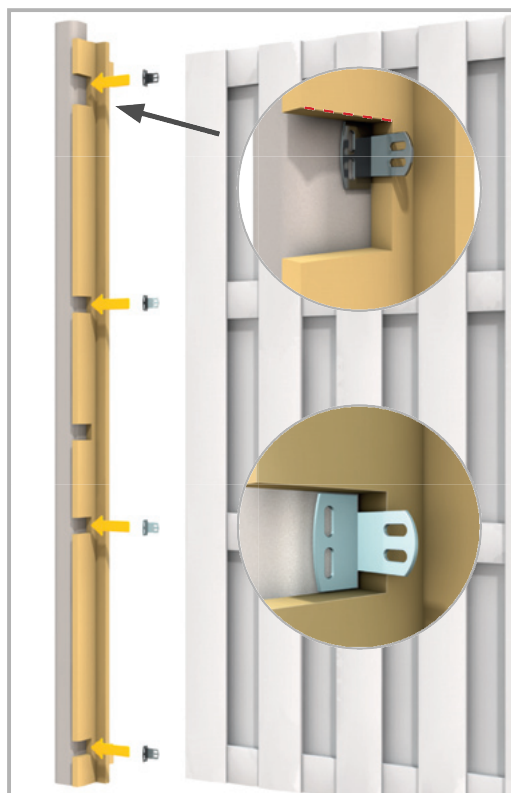
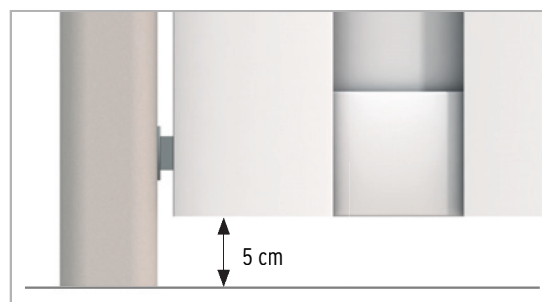


Art. 4845 LONGLIFE CARA/CARA XL Montageschablone

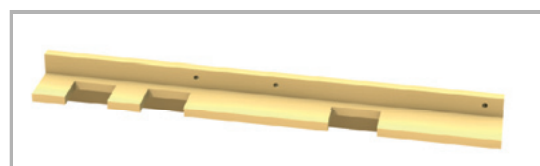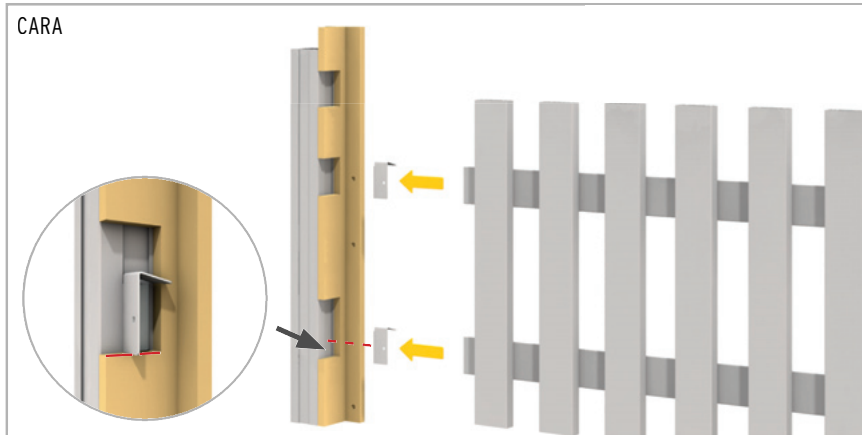



Mit dieser Montageschablone bestimmen Sie die Position der zweiteiligen Elementhalter an Zaunfeld und Pfosten für die Zaunserien CARA und CARA XL.

Position am Pfosten: die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufstellen und mit Zwingen am Pfosten befestigen. Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen sie die Schablone am Pfosten verschieben.
Position am Zaunfeld: die Schablone seitlich an die Querriegel anlegen. Das Ende der Schablone muss unten bündig mit der Unterkante des Querriegels abschließen.

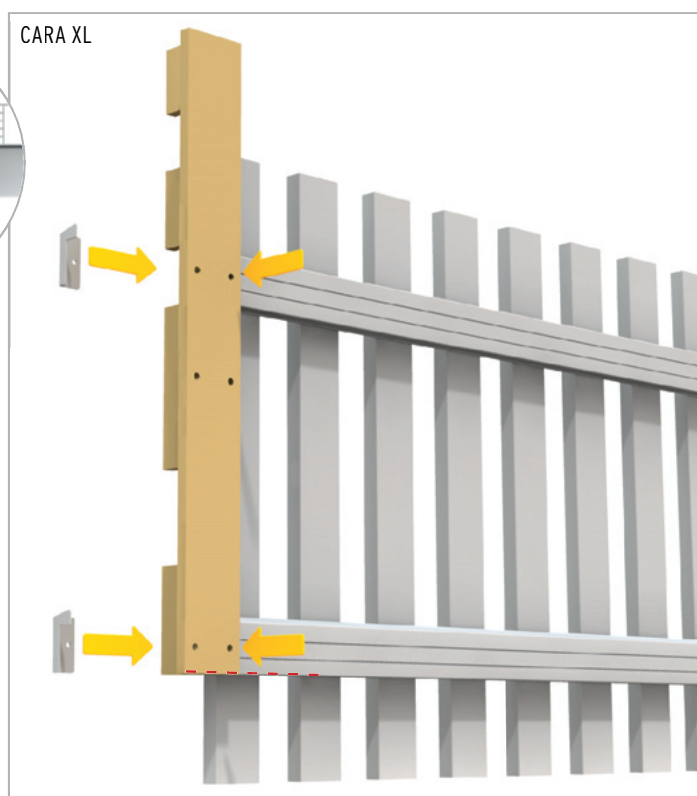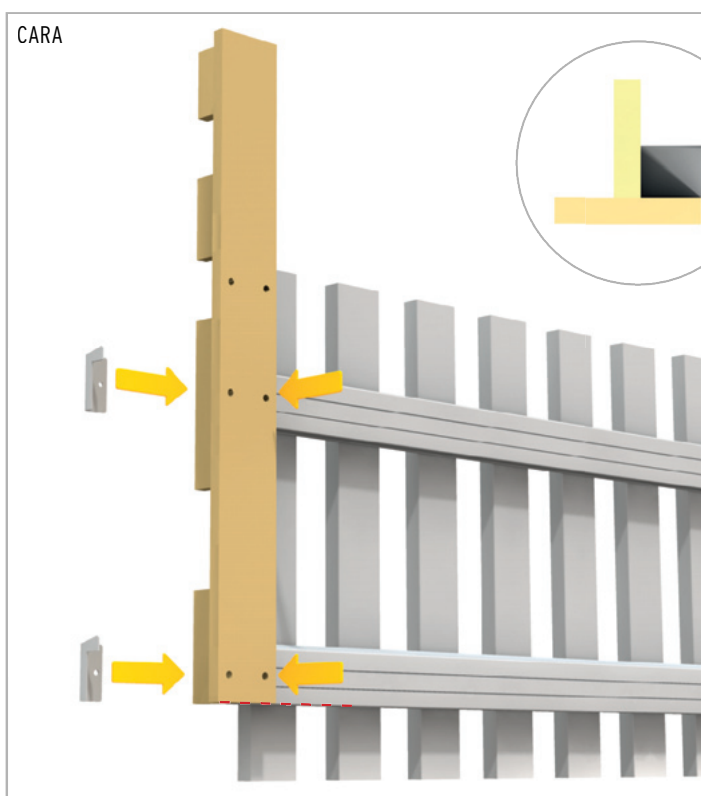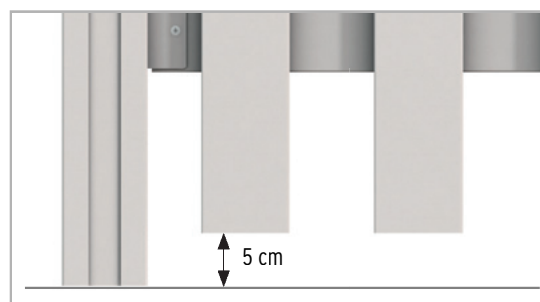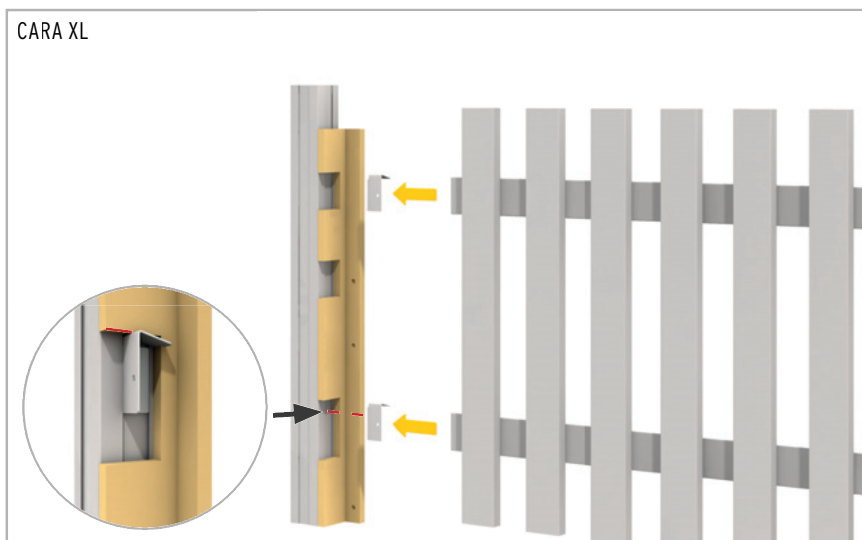

Art. 4846





Elementhalter Art. 2166 Montageschablone



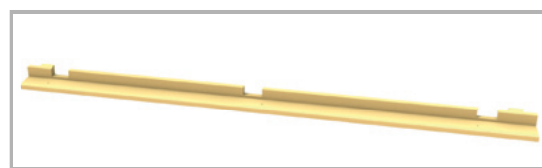
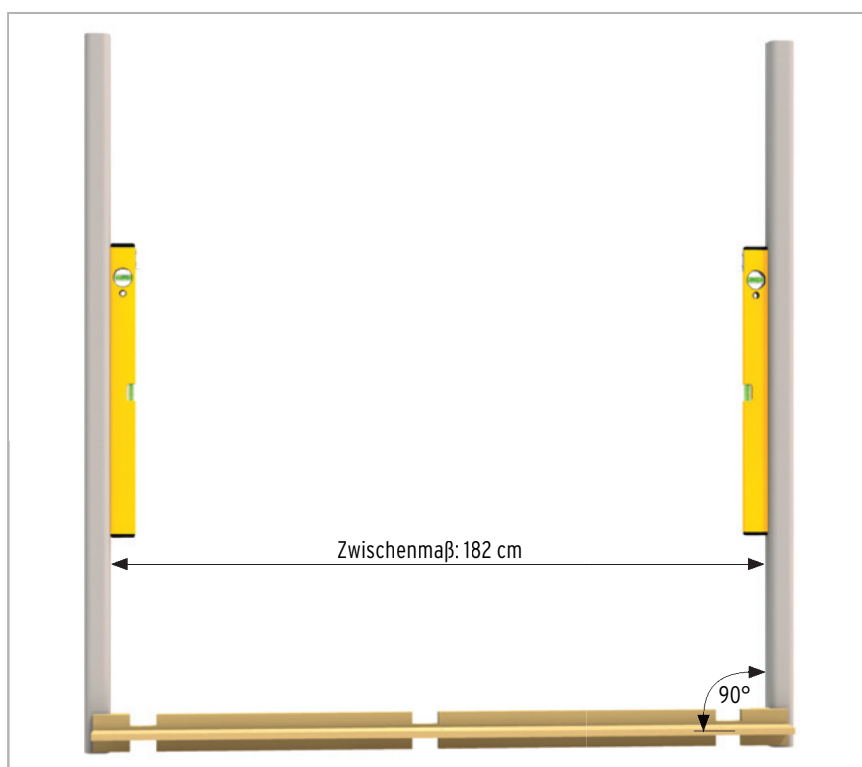


Mit dieser Montageschablone wird das Zwischenmaß der Pfosten für 180 x 180 cm Zaunfelder sowie die Position der verdeckt montierbaren Elementhalter Art. 2166 bestimmt.

Position am Pfosten: die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufstellen und mit Zwingen am Pfosten befestigen. Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen Sie die Schablone an Pfosten und Zaunfeld entsprechend verschieben.

Position am Zaunfeld: die Schablone seitlich an das Zaunfeld anlegen. Das Ende der Schablone muss unten 5 cm über das Zaunfeld überstehen. Zur Orientierung dient die Kerbe, die bündig zur Unterkante anliegen muss.

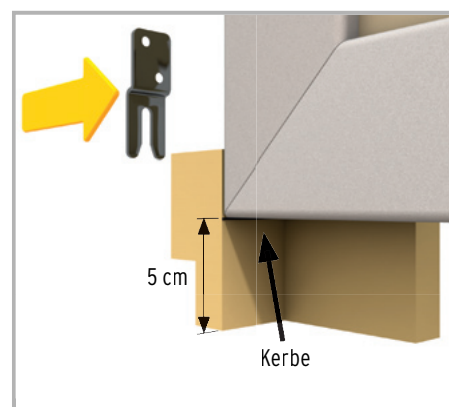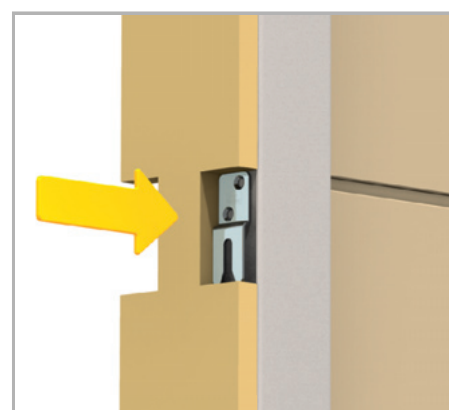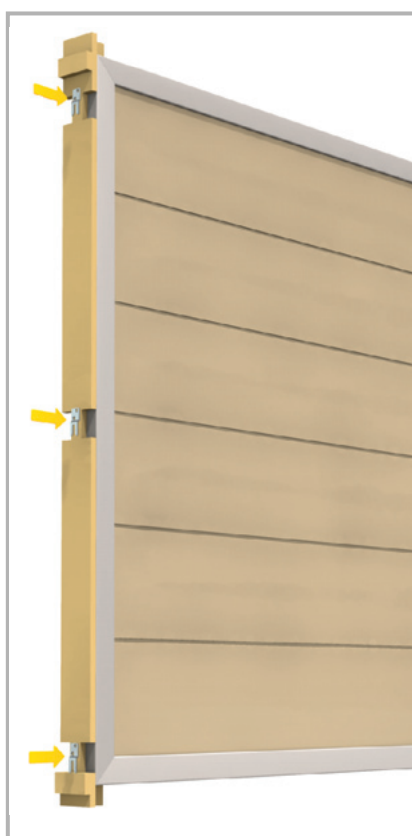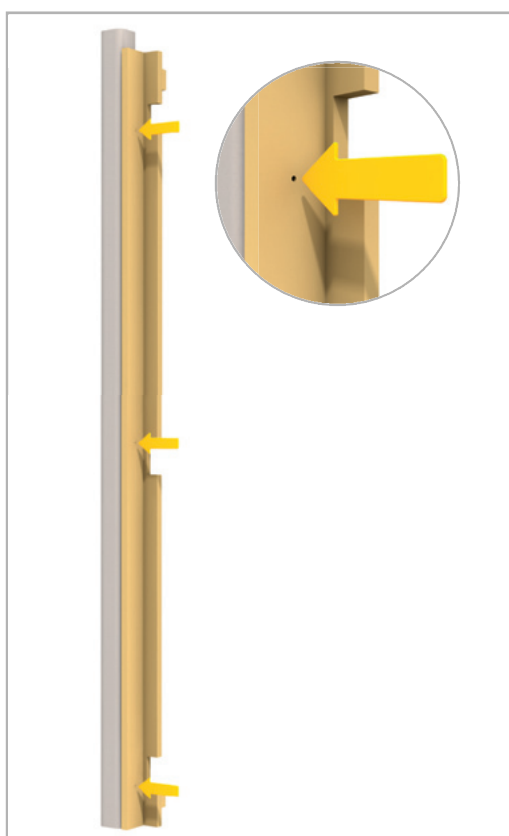

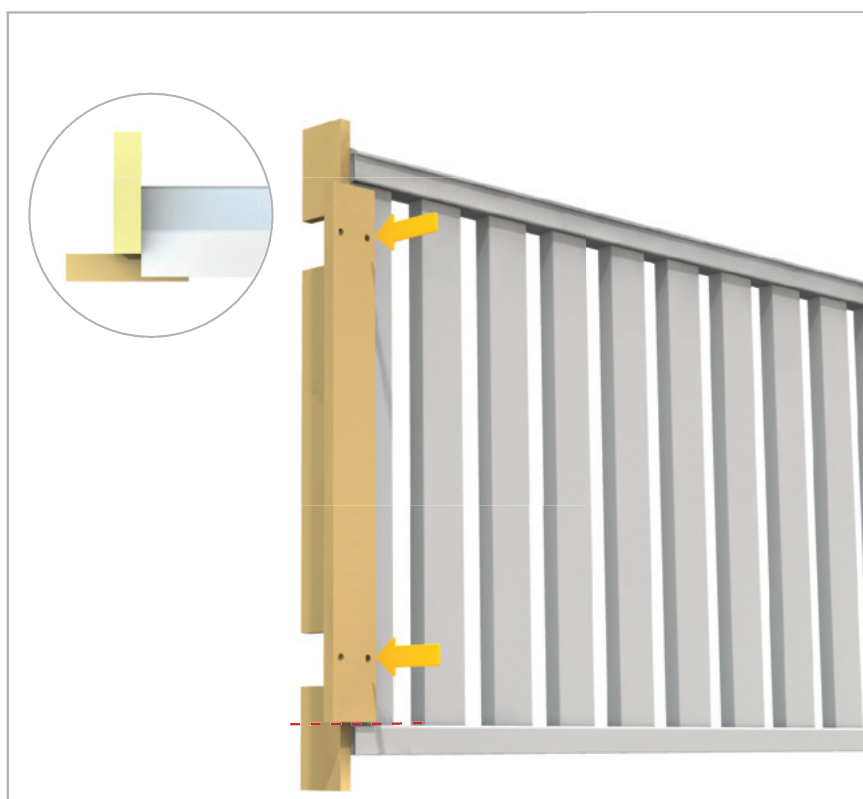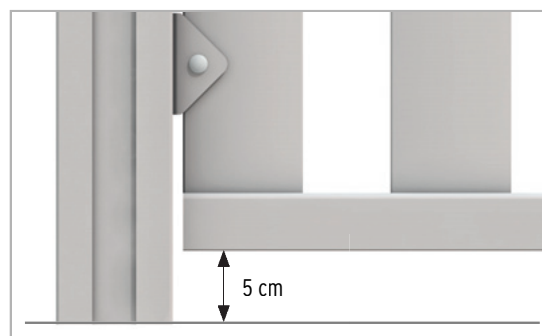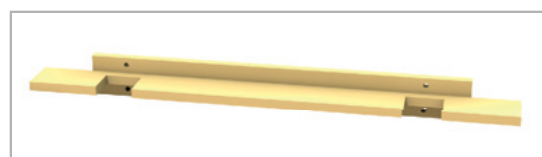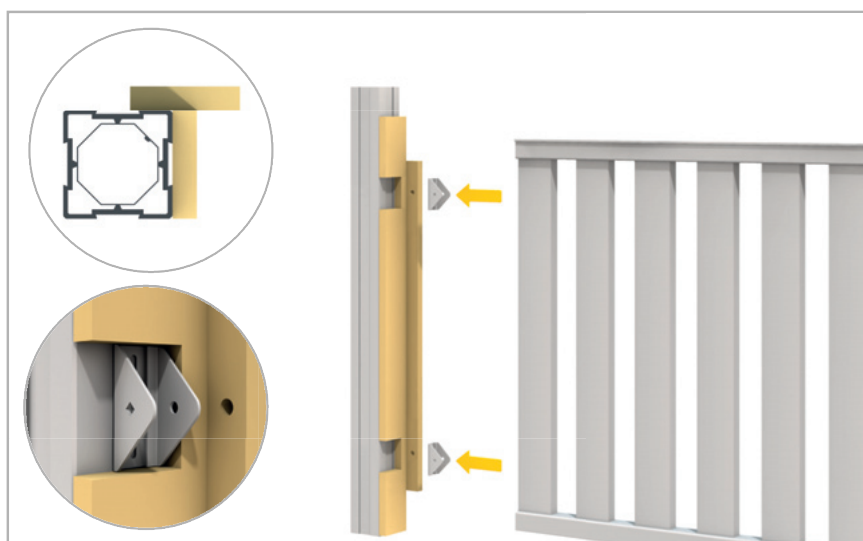


Mit dieser Montageschablone bestimmen Sie für die Zaunserie CLEO die Position der Elementhalter an Zaunfeld und Pfosten.

Position am Pfosten: die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufstellen und mit Zwingen am Pfosten befestigen. Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen sie die Schablone am Pfosten verschieben.
 Position am Zaunfeld: die Schablone seitlich an das Zaunfeld anlegen. Das Ende des kürzeren Schablonenbretts wird unten auf die Oberkante des Querriegels aufgelegt.


Art. 4848 RAJA WPC ALU XL/RAJA WPC Montageschablone

Mit dieser Montageschablone bestimmen Sie die Position der Elementhalter an den Pfosten für die Zaunserien RAJA WPC ALU XL und RAJA WPC.



Die Schablone auf den Boden (Nullpunkt) aufstellen und mit Zwingen am Pfosten befestigen. Die Schablone gibt einen Bodenabstand von 5 cm für das Zaunfeld vor. Ist ein anderer Bodenabstand gewünscht, müssen sie die Schablone am Pfosten verschieben.

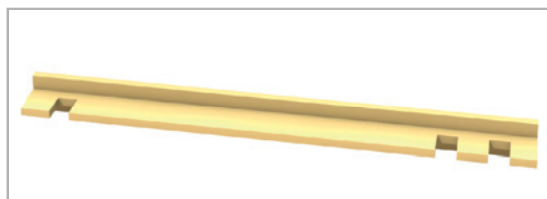

RAJA WPC ALU XL

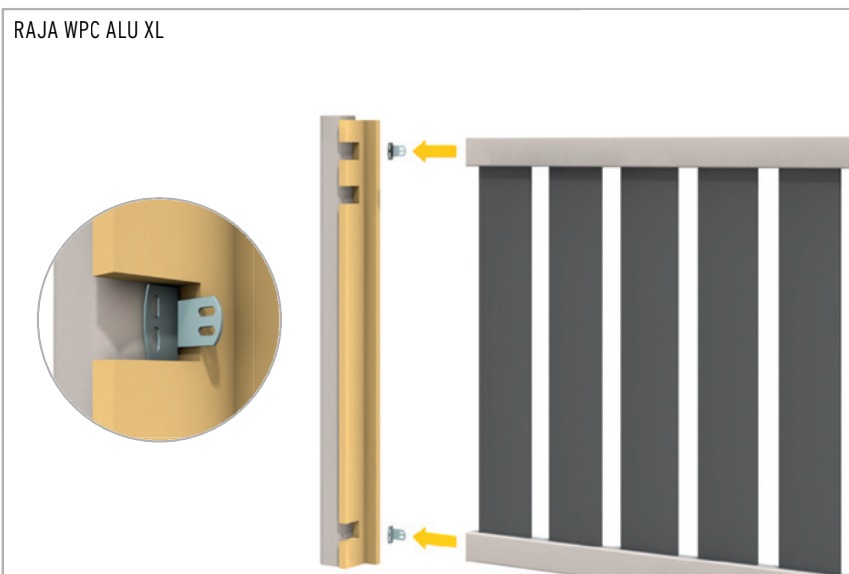


RAJA WPC

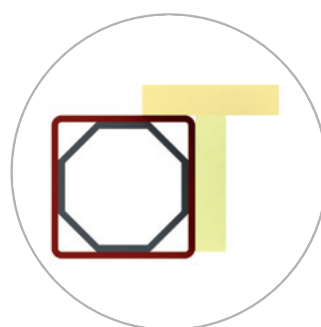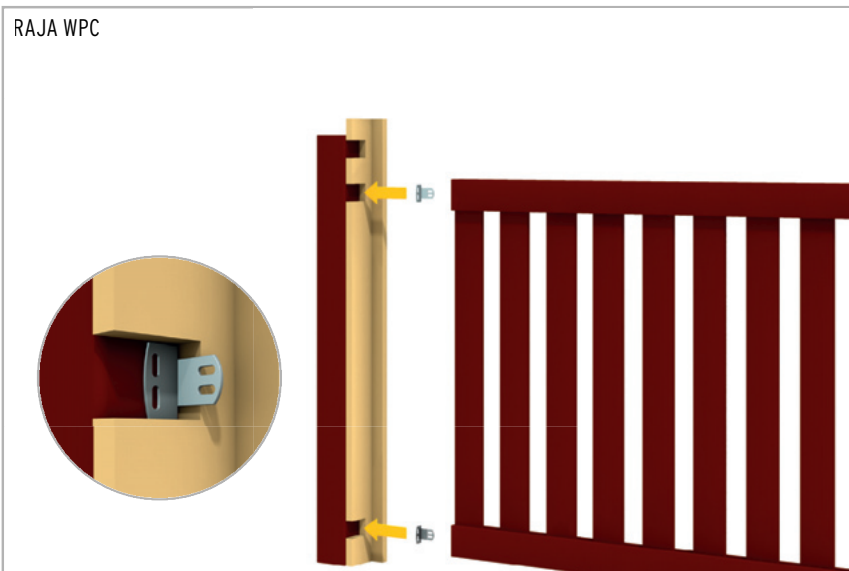

**Sicherheit für Sie und Ihren Kunden
bietet das dreiseitige Abnahmeprotokoll
mit der Checkliste „Zaun“**

**Nicht (mehr) zur Hand?
Hier finden Sie
die Ausdrucksvorlage.**

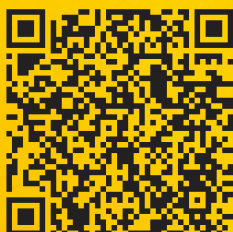

**Abnahmeprotokoll
(PDF)**



**Checkliste
(PDF)**

 **TraumGarten**

IHRE CHECKLISTE FÜR SICHTSCHUTZELEMENTE UND TORE

Diese Checkliste hilft Ihnen, bei der Arbeit an Ihrem Projekt den Überblick zu behalten und neben den reinen Aufbauschritten die wichtigsten Punkte bei ihrer Umsetzung zu beachten.
Lesen Sie daher diese Liste vorab durch. Tipp: Dokumentieren Sie die einzelnen Bauschritte Ihres Projektes - zum Beispiel die später nicht mehr sichtbaren Fundamente - fotografisch und machen Sie sich Notizen.

- ☐ Baurechtliche und örtliche Vorschriften wurden bei der Planung berücksichtigt.
- ☐ Anzeige- und/oder Genehmigungspflichten wurden beachtet
- ☐ Montageanleitung wurde erhalten und durchgelesen (den aktuellen Stand finden Sie unter traumgarten.de)
- ☐ Ware wurde geprüft und korrekt zwischengelagert
- ☐ Sachkundige von anderen Gewerken wurden in die Planung mit einbezogen
- ☐ Elemente/Profile wurden nach Optik vorsortiert
- ☐ Schraubverbindungen wurden vorgebohrt
- ☐ Angegebene Maße wurden eingehalten (Bodenabstand, Pfosten-Zwischenmaß)
- ☐ Fundamente in Größe und Qualität wurden passend zur Bodengüte berücksichtigt
- ☐ Befestigung der Aufschraub-Bodenanker wurden nach dem Stand der Technik vorgenommen
- ☐ Für die Montage wurde die empfohlene max./min. Temperatur berücksichtigt
- ☐ Pfosten wurden lotrecht gesetzt
- ☐ Eventuelle Schutzfolien wurden abgezogen
- ☐ Passende Elementhalter wurden korrekt platziert,
- ☐ bei Klemm-Systemen wurden die Dichtungen entsprechend verarbeitet
- ☐ Die passenden Drehmomente bei der Befestigung wurden eingehalten
- ☐ Profile, Abdeckleisten und Pfostenkappen wurden korrekt angeordnet bzw. fixiert

Tag der ersten Grundreinigung _____ Tag der Fertigstellung _____

Für den Auftraggeber _____ Für den Auftragnehmer _____



