


Art. 3270

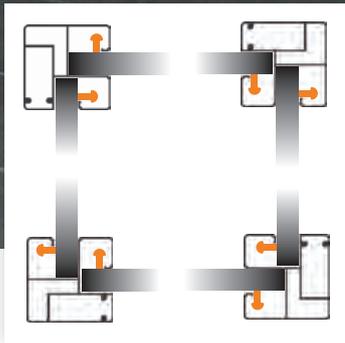

Schematische Aufsicht auf die Eck-Pfosten mit den Profilen und Fixierungsschrauben

DESIGN WPC Hochbeet

mit Alupfosten, anthrazit,
Außenmaße 100 x 100 cm, Seitenhöhe (Pfosten) 89 cm

Paketinhalt: 4 Eckpfosten und 4 Eckpfostenkappen
12 WPC Bretter und 24 Schrauben 4 x 2,5 A2, 4 Abschlussleisten



So füllen Sie Ihr Hochbeet Schicht für Schicht

Stellen Sie die Pfosten auf. Ordnen Sie die einzelnen Bretter zu - Federn nach oben. Damit die Bretter später nicht aus den Einschub-Pfosten gleiten, drehen Sie je eine Fixierungsschraube in jede Brettseite links und rechts (siehe kleine Skizze oben, Abstand 12 mm zur Außenkante, mit \varnothing 2 mm vorbohren). Die Schraube nicht ganz eindrehen! Anschließend die Bretter in die Pfostennuten (circa 20 mm tief) von oben einschieben. Zum Schluss die Feder der WPC Profile mit der Abdeckleiste abdecken. Das Hochbeet zum Schutz der Profile mit handelsüblicher, separat erhältlicher Noppenfolie gemäß der Herstellerangaben auskleiden. Abschließend die Pfostenkappen aufstecken: Achtung, scharfe Kanten; Kappenpassen nur aus einer Richtung! Materialhinweise und Pflegetipps finden Sie unter www.traumgarten.de.