



CE

TUV NORD
GS
geprüfte Sicherheit


Achtung: geeignet für Kinder von 3 – 14 Jahren. Ausschließlich für den privaten Bereich geeignet.

0-3

Material / Maße:

Holzbauteile aus Nadelholz (z. B. Kiefer oder Fichte), chromfrei kesseldruckimprägniert nach DIN 68 800

Generell: Alle Maße sind Ca.-Angaben, da es material- bzw. trocknungsbedingt zu Schwankungen kommen kann.

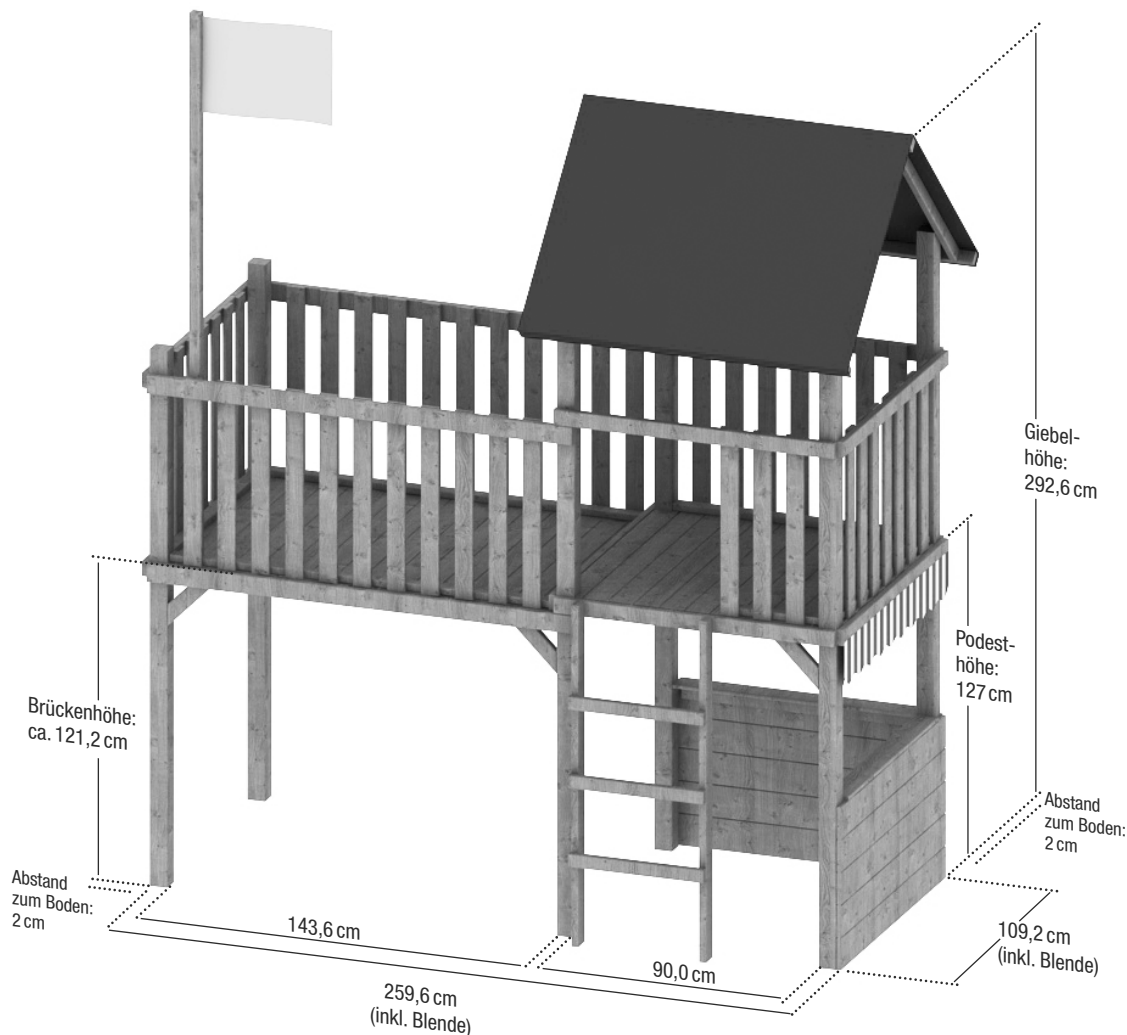

Holzbauteile Spielturm Schloss:

4x Pfosten Turm	68 x 68 x 2390 mm
2x Pfosten Brücke	68 x 68 x 1970 mm
46x Brüstungsbrett	16 x 68 x 690 mm
11x Handlauf/Blende/Unterzug Turm	28 x 58 x 1036 mm
6x Unterzug/ Blende/ Handlauf Brücke	28 x 68 x 1572 mm
1x Mittelunterzug Turm	28 x 48 x 1036 mm
1x Mittelunterzug Brücke	28 x 48 x 1504 mm
3x Bodenbrett ausgeklinkt	19 x 94 x 1030 mm
24x Bodenbrett Brücke/Turm	19 x 94 x 1030 mm
11x Strebe	28 x 58 x 300 mm
3x Montageleiste Brüstung Turm/Brücke	28 x 48 x 897 mm
1x Montageleiste Brüstung Turm	28 x 48 x 363 mm
2x Montageleiste Brüstung Brücke	28 x 48 x 1405 mm
11x Thekenwandbrett Turm	18 x 120 x 1036 mm
2x Thekenablage	16 x 88 x 898 mm
2x Montageleiste für Thekenablage	28 x 48 x 860 mm
2x Leiterwange	28 x 68 x 1250 mm
3x Leitersprosse	28 x 48 x 500 mm
1x Fahnenmast	42 x 42 x 2000 mm
2x Klemmschutz	52 x 68 x 190 mm
2x Fußpfette	28 x 48 x 1210 mm
1x Firstpfette	48 x 48 x 1210 mm
4x Sparren	28 x 48 x 845 mm
2x Knacke für First	28 x 48 x 220 mm

Schrauben:

79x Spanplattenschraube, verzinkt	6 x 70 mm
26x Spanplattenschraube, verzinkt	6 x 50 mm
6x Spanplattenschraube, verzinkt	5 x 90 mm
2x Spanplattenschraube, verzinkt	5 x 80 mm
12x Spanplattenschraube, verzinkt	5 x 70 mm
12x Spanplattenschraube, verzinkt	5 x 60 mm
8x Spanplattenschraube, verzinkt	5 x 50 mm
30x Spanplattenschraube, verzinkt	5 x 45 mm
55x Spanplattenschraube, verzinkt	4 x 50 mm
143x Spanplattenschraube, verzinkt	4 x 40 mm
184x Spanplattenschraube, verzinkt	4 x 35 mm
10x Dachpappstift, feuerverzinkt	2,0 x 20-25 mm
4x Flachrundkopfschraube, verzinkt	M10 x 40 mm
4x Kunststoffkappe, schwarz	
4x Mutter, verzinkt	M 10
8x Spenglerschraube inkl. Dichtung A2	4,5 x 20 mm

Zubehör:

- 1 x Sonnendach, blau, PE-Folie
- 2 x Bordüre
- 1 x Flagge „Prinzessin auf Pferd“

Bodenanker separat bestellen:

* optional: wird nur beim jeweiligen Anbau benötigt

<p>Art. 1719</p> <p>6 x für Spielturm</p>	<p>Art. 1695</p> <p>1 x für Leiter * 1 x für Klettersteg</p>	<p>Art. 1694</p> <p>* 2 x für Schaukelanbau (A-Seitenteile)</p>
---	--	---

Ein Anbau: zwei Aufbauvarianten.

Art. 1144 Wellenrutsche, rot zur optionalen Erweiterung

oder

Art. 4209 Schaukelanbau zur optionalen Erweiterung

Art. 1667 WINNETOO Klettersteg zur optionalen Erweiterung

Sicherheit rundum! Abstände und Boden.

Ihr neuer Spielturm ist ein kleines Spielgeräte-System! Sie können den Spielturm in mehreren Varianten – ganz nach Ihrem Platz – erweitern und aufbauen.

Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen eine der nebenstehenden Aufbauvarianten! Bitte halten Sie auch die Fall- und Sicherheitsbereiche ein. Als Faustformel gilt: In einem Radius von 200 cm rund um den Spielturm und ab Ende eines Spielgeräts (z. B. ab Ende Klettersteg oder ab Rutschenauslauf) sollte der Boden **weich und fallfreundlich** sein.

In diesen gesamten Bereichen dürfen keine Hindernisse, keine Löcher im Boden, keine Stolperfallen oder hereinragende Äste oder Pflanzen sein.

Für die Schaukel gilt eine Sicherheitszone in der Größe von Seillänge + 200 cm in beide Richtungen, gerechnet ab Mitte des Schaukelanbau-Firstbalkens

Der Boden unter Ihrem Spielgerät.

Zur Festlegung des benötigten Bodens nach den entsprechenden Normen gilt die Podesthöhe von 125/127 cm. Wir empfehlen daher nach Norm den Aufbau Ihrer Spielanlage auf einer Sand- oder Rasenfläche. Der Erdboden darf nicht zu fest sein! Auf gar keinen Fall dürfen Sie Ihre Anlage auf Steinböden aufbauen!

Verwendungsort einer Rutsche.

Planen Sie Ihre Anlage so, dass die Rutsche nicht nach Süden weist! Die Rutsche kann sich sonst durch die ganztägige, direkte Sonneneinstrahlung aufheizen! Das bedeutet: Verbrennungsgefahr!

Verwendungsort des Spielgerätes.

Das hier gezeigte Spielgerät und seine Erweiterungen sind für die Verwendung im Außenbereich geeignet, nicht für den Innenbereich!

Zulässige Belastbarkeit des Spielgerätes.

Die maximale Belastbarkeit eines Spielturms wird bei Spielgeräten für den privaten, häuslichen Bereich über die Grundfläche ermittelt. Daher gilt hier:

Belastbarkeit eines Spielturms:
Grundfläche ca. 100 x 100 cm;
geeignet für 3 Kinder à ca. 50 kg =
maximale Belastung ca. 150 kg

Belastbarkeit eines Schiffsanbaus:
Grundfläche geeignet für rechnerisch
1,5 Kinder à ca. 50 kg = **maximale
Belastung ca. 100 kg** (aufgerundet)


Belastbarkeit eines Brückenbaus:
Grundfläche ca. 100 x 150 cm;
geeignet für 5 Kinder à ca. 50 kg =
maximale Belastung ca. 250 kg

Aufbauvarianten und Sicherheitsbereiche (Aufsichten mit Fallräumen)

Spielturm-Set „Schloss 1“

Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm
- + Art. 1719 Bodenanker (6 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (1 x)

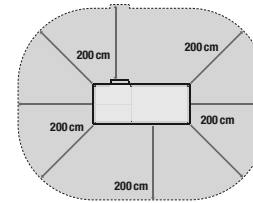

Grundmaße der Spielanlage:
260 x 118 cm
Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
660 x 518 cm



Ansicht 1




Ansicht 2

Spielturm-Set „Schloss 3“

Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm
- + Art. 1719 Bodenanker (6 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (2 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)
- + Art. 1667 Klettersteg (1 x)

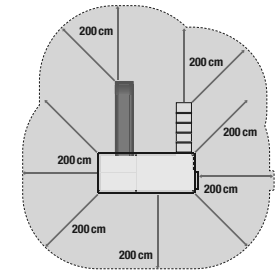

Grundmaße der Spielanlage:
269 x 309 cm
Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
669 x 709 cm



Ansicht 1




Ansicht 2

Spielturm-Set „Schloss 2“

Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm
- + Art. 1719 Bodenanker (6 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (1 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)

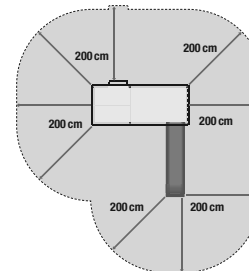

Grundmaße der Spielanlage:
260 x 318 cm
Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
660 x 718 cm



Ansicht 1




Ansicht 2

Spielturm-Set „Schloss 4“

Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm
- + Art. 1719 Bodenanker (6 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (1 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)

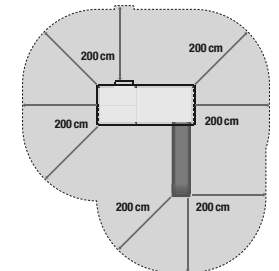

Grundmaße der Spielanlage:
269 x 309 cm
Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
669 x 709 cm



Ansicht 1




Ansicht 2

Aufbauvarianten und Sicherheitsbereiche (Aufsichten mit Fallräumen)

Spielturm-Set „Schloss 5A“

Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm
- + Art. 1719 Bodenanker (6 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (1 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)
- + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x)
- + Art. 1694 Bodenanker (2 x)

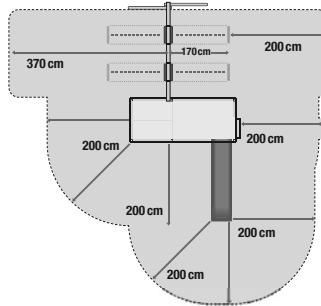


Grundmaße der Spielanlage:
269 x 539 cm
Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
750 x 739 cm




Spielturm-Set „Schloss 6A“

Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm
- + Art. 1719 Bodenanker (6 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (1 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)
- + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x)
- + Art. 1694 Bodenanker (2 x)

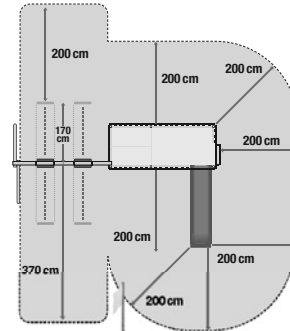


Grundmaße der Spielanlage:
499 x 309 cm
Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
699 x 780 cm

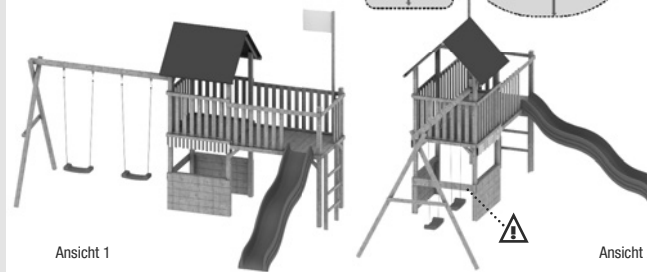


Spielturm-Set „Schloss 7A“

Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm
- + Art. 1719 Bodenanker (6 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (1 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)
- + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x)
- + Art. 1694 Bodenanker (2 x)

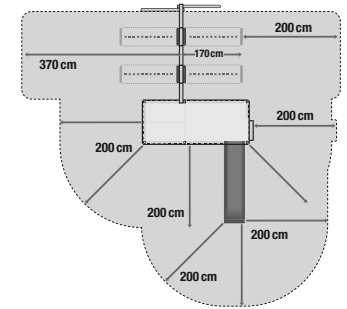


Grundmaße der Spielanlage:
269 x 539 cm
Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
750 x 739 cm

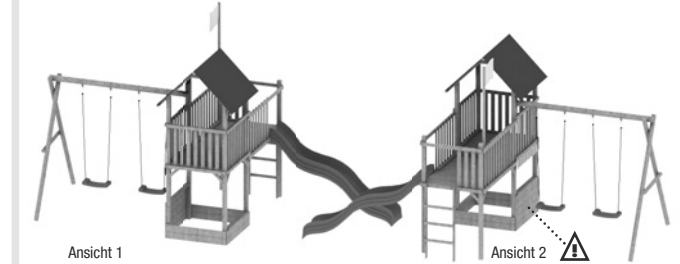

Spielturm-Set „Schloss 5B“

Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm
- + Art. 1719 Bodenanker (6 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (1 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)
- + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x)
- + Art. 1694 Bodenanker (2 x)

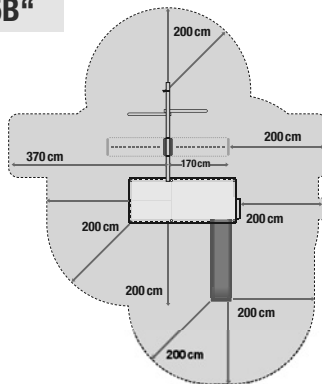


Grundmaße der Spielanlage:
269 x 539 cm
Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
750 x 939 cm



Spielturm-Set „Schloss 6B“

Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm
- + Art. 1719 Bodenanker (6 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (1 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)
- + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x)
- + Art. 1694 Bodenanker (2 x)

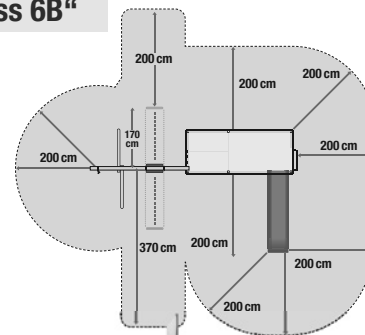


Grundmaße der Spielanlage:
499 x 309 cm
Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
899 x 780 cm




Spielturm-Set „Schloss 7B“

Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm
- + Art. 1719 Bodenanker (6 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (1 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)
- + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x)
- + Art. 1694 Bodenanker (2 x)

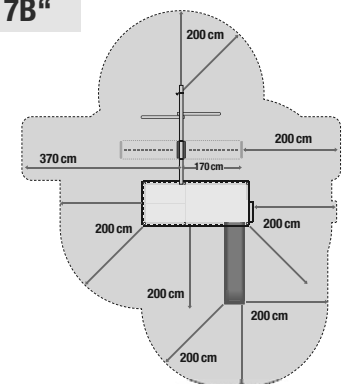

Grundmaße der Spielanlage:
269 x 539 cm
Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
750 x 939 cm

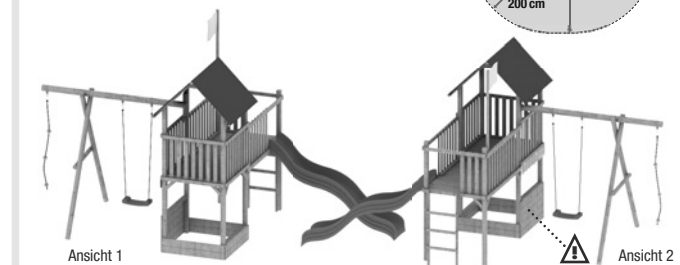

Sicherheit, Sicherheit und immer wieder Sicherheit! Damit das Spielen einfach nur Spaß macht!

Liebe Eltern,

das von Ihnen erworbene Spielgerät entspricht den aktuellen Sicherheitsanforderungen des TÜV. Die verwendeten Materialien entsprechen der europäischen Norm EN 71 Teil 1, 8 und 9, für den privaten Gebrauch. Wichtig: Beim Anbau von Fremdprodukten und nicht empfohlenen Anbauten erlischt die Gewährleistung und auch die GS-Zulassung!

ACHTUNG, ...

... **ständige Aufsicht von Erwachsenen** ist eine Pflicht und notwendig, wenn die Kinder an oder auf den Geräten spielen.

... **Kinder beim Aufbau?** Nein! Der Aufbau soll nur von Erwachsenen durchgeführt werden. Die Gefahr, dass Kinder durch schwere Holzbauteile verletzt werden können, ist groß und in der Vergangenheit oft passiert. Wenn es den Kindern auch schwer fällt: Ein klares Nein zum Aufbau! UND: Sämtliche Verpackungsteile sind kein Spielzeug und von Kindern fernzuhalten!

... **falsche Benutzung** entlastet den Hersteller aus seiner Verantwortung. Das gilt auch für die Anbringung von fremden Materialien wie z. B. schwerer Ketten, Seilen, Stangen etc.

... **falsche Montage** entlastet ebenfalls den Hersteller aus seiner Haftung. Weichen Sie deshalb nicht von dieser Montageanleitung ab, verändern Sie bitte nichts am Design oder an der Ausführung.

... **nach dem Aufbau** müssen Sie erst testen. Erst dann, wenn Ihre Anlage fix und fertig aufgebaut ist, der Montageplatz aufgeräumt und die Anlage auf Stabilität und Sicherheit von Ihnen getestet wurde, kann die Spielparty starten.

... **Schutz und Vorsorge.** Lassen Sie keine Schrauben oder Nägel auf dem Boden liegen, legen Sie die Teile in Behälter. Kinderfüße sollen später beim Spielen nicht verletzt werden.

... **regelmäßige Kontrollen aller Bauteile und Verbindungen sind unbedingt durchzuführen.** Schrauben können sich lockern, Schaukelhaken könnten festsitzen und Metallteile durchscheuern. Nutzen Sie für Ihre regelmäßigen Kontrollen am besten unsere Checkliste auf der rechten Seite.

... **Boden: sturzsicher!** Der Boden unter den Spielgeräten sollte weich und „fallfreundlich“ sein. Tabu sind alle harten Böden (Betonflächen, Asphalt etc.). Bei einem Sturz können auf solchen Böden schwerste Verletzungen entstehen. Separate Fallschutzmatten, unter den Fallflächen verlegt, bringen die Sicherheit, die Ihre Kinder brauchen. Bitte beachten Sie die Hinweise und die Tabelle zu den Böden im Bereich „Fallräume“.

... **Pflege!** Pflegen Sie die Holzbauteile nur mit Holzpflege-Lasuren. So erhalten Sie die Optik und die Langlebigkeit des Spielgeräts. Auf keinen Fall Lackfarben verwenden – Lacke erzeugen eine glatte und somit rutschige und für die Kinder gefährliche Oberfläche. Wichtig! Vor dem Streichen, die Bauteile reinigen. Tipp: Bringen Sie Farbe ins Spiel, z. B. mit den WINNETOO Spezialfarben für Spielgeräte im Außenbereich. Ihr Fachhändler berät Sie gern.

... **im Winter: Zubehör ins Haus!** Im Winter ist der Boden oft durchgeweicht, rutschig und feucht, bei Frost knochenhart. Dann sollten die Kinder nicht an den Geräten spielen. Wichtig: Bewahren Sie das Zubehör im Winter im Haus oder der Garage auf. So verlängern Sie den natürlichen Alterungsprozess der Materialien deutlich und die Freude an den Geräten bleibt lange erhalten.

... **kein öffentliches Spielgerät!** Dieses, von Ihnen erworbene Spielgerät ist ausschließlich für die private Nutzung hergestellt nicht für den öffentlichen Gebrauch wie Spielplätze etc. Bei öffentlichen Anlagen sind weitere Sicherheitsauflagen erforderlich!

... **Kinder unter 3 Jahren** dürfen dieses Spielgerät leider noch nicht benutzen.



... **Sicherheitsabstände:** Bei allen Schaukeln: Zum Boden mindestens 35 cm Abstand. Mindestens 30 cm Abstand zwischen mehreren schaukelnden Produkten untereinander und auch zum Gerüst. Weitere Details entnehmen Sie den Aufsichtszeichnungen zu den Fallräumen.

... **heben Sie diese Aufbauanleitung auf.** Wenn Sie ein Ersatzteil oder Verschleißteil bestellen möchten, ist diese Unterlage hilfreich.

Liebe Eltern, im Rahmen der Unfallvorsorge beachten Sie selbst und besprechen bitte auch mit Ihren Kindern, dass ...

... die Kinder niemals mit Kleidung, die sich in Netzen, Ringen, Spalten, an der Rutsche oder anderen Bauteilen verfangen können, spielen! Vermeiden Sie Kleidung mit langen Kordeln, Schnüren oder weite Kleidung!

... die Kinder leere Schaukeln und andere Teile schwingen lassen.

... die Kinder niemals während des Schaukelns herausspringen.

... die Kinder schräg schaukeln und nicht außerhalb der Mitte der Sitze sitzen.

... die Kinder niemals andere schwingende und schaukelnde Kinder festhalten oder abstoppen

... die Kinder an den Bauteilen über Kopf hängen.

... vor und hinter oder auch zwischen sich bewegenden oder schwingenden Teilen herumlaufen. Sie sollen abwarten, bis die schwingenden Teile wieder still stehen.

... die Kinder niemals Seile verdrehen, aufdrehen, verknoten oder Körperteile umwickeln. Dabei kann es zu Einklemmungen kommen.

Ihre Sicherheits-Checkliste

Um die Sicherheit der Kinder zu garantieren, müssen Sie das Spielgerät **vor jeder Spielsaison** und währenddessen **alle zwei Wochen kontrollieren**. Schäden sind sofort zu beseitigen! Schadhafte Bauteile sind sofort auszutauschen!

Prüfen Sie stets ...

... die Holzteile auf Stabilität und Splitter. Bei der Holz-trocknung entstehen naturbedingt Risse und somit auch Splitterungen. Entfernen Sie die Holzsplitter!

... die gesamte Anlage auf Standsicherheit, auch die Bodenverankerungen (Pfosten, Turm, Schaukel, Steg etc.)

... die Schrauben, Muttern, Bolzen und sonstige Verbindungen auf Festigkeit. Gelöste Teile sind sofort nach-zuziehen!

... die Schaukelhaken auf Abnutzung, sichere Befestigung im Holz, Durchrostern, etc. Die Nylon-Einsätze mit handelsüblichem Silikonspray (kein Öl) schmieren.


... alle Seile und Seilverbindungen auf Festigkeit. Tipp: Entdecken Sie Ausfransungen, öffnen Sie den Strang durch Drehen und prüfen Sie, ob an dieser Stelle Fasern gerissen sind.

... die Gegenstände auf Rutschgefahren. Materialien, die der Witterung ausgesetzt sind, vermoosen schnell und werden glitschig. Alle Kunststoffteile (Sitze, Griffe etc.) reinigen Sie mit normalen Spülmittel und warmen Wasser. Für die Holzböden empfehlen wir die Reinigung mit Dan Clorix (aus dem Lebensmittelmarkt). Die Rutsche können Sie auch mit einem Hochdruckreiniger reinigen (nur mit dem Flachstrahl; die Oberfläche darf nicht beschädigt werden).

... Schaukelsitze, Handgriffe, Klettersprossen auf Risse und Absplitterungen; generell alle Teile auf Festigkeit und Stabilität.



... die Fallbereiche auf Löcher und Unebenheiten. Füllen Sie diese wieder auf. Auch die Fallschutzmatten sind auf Lage und Beschaffenheit zu prüfen.

Montage, Teil 1 – Pfosten, Blenden, Handlauf, Streben und Unterzüge

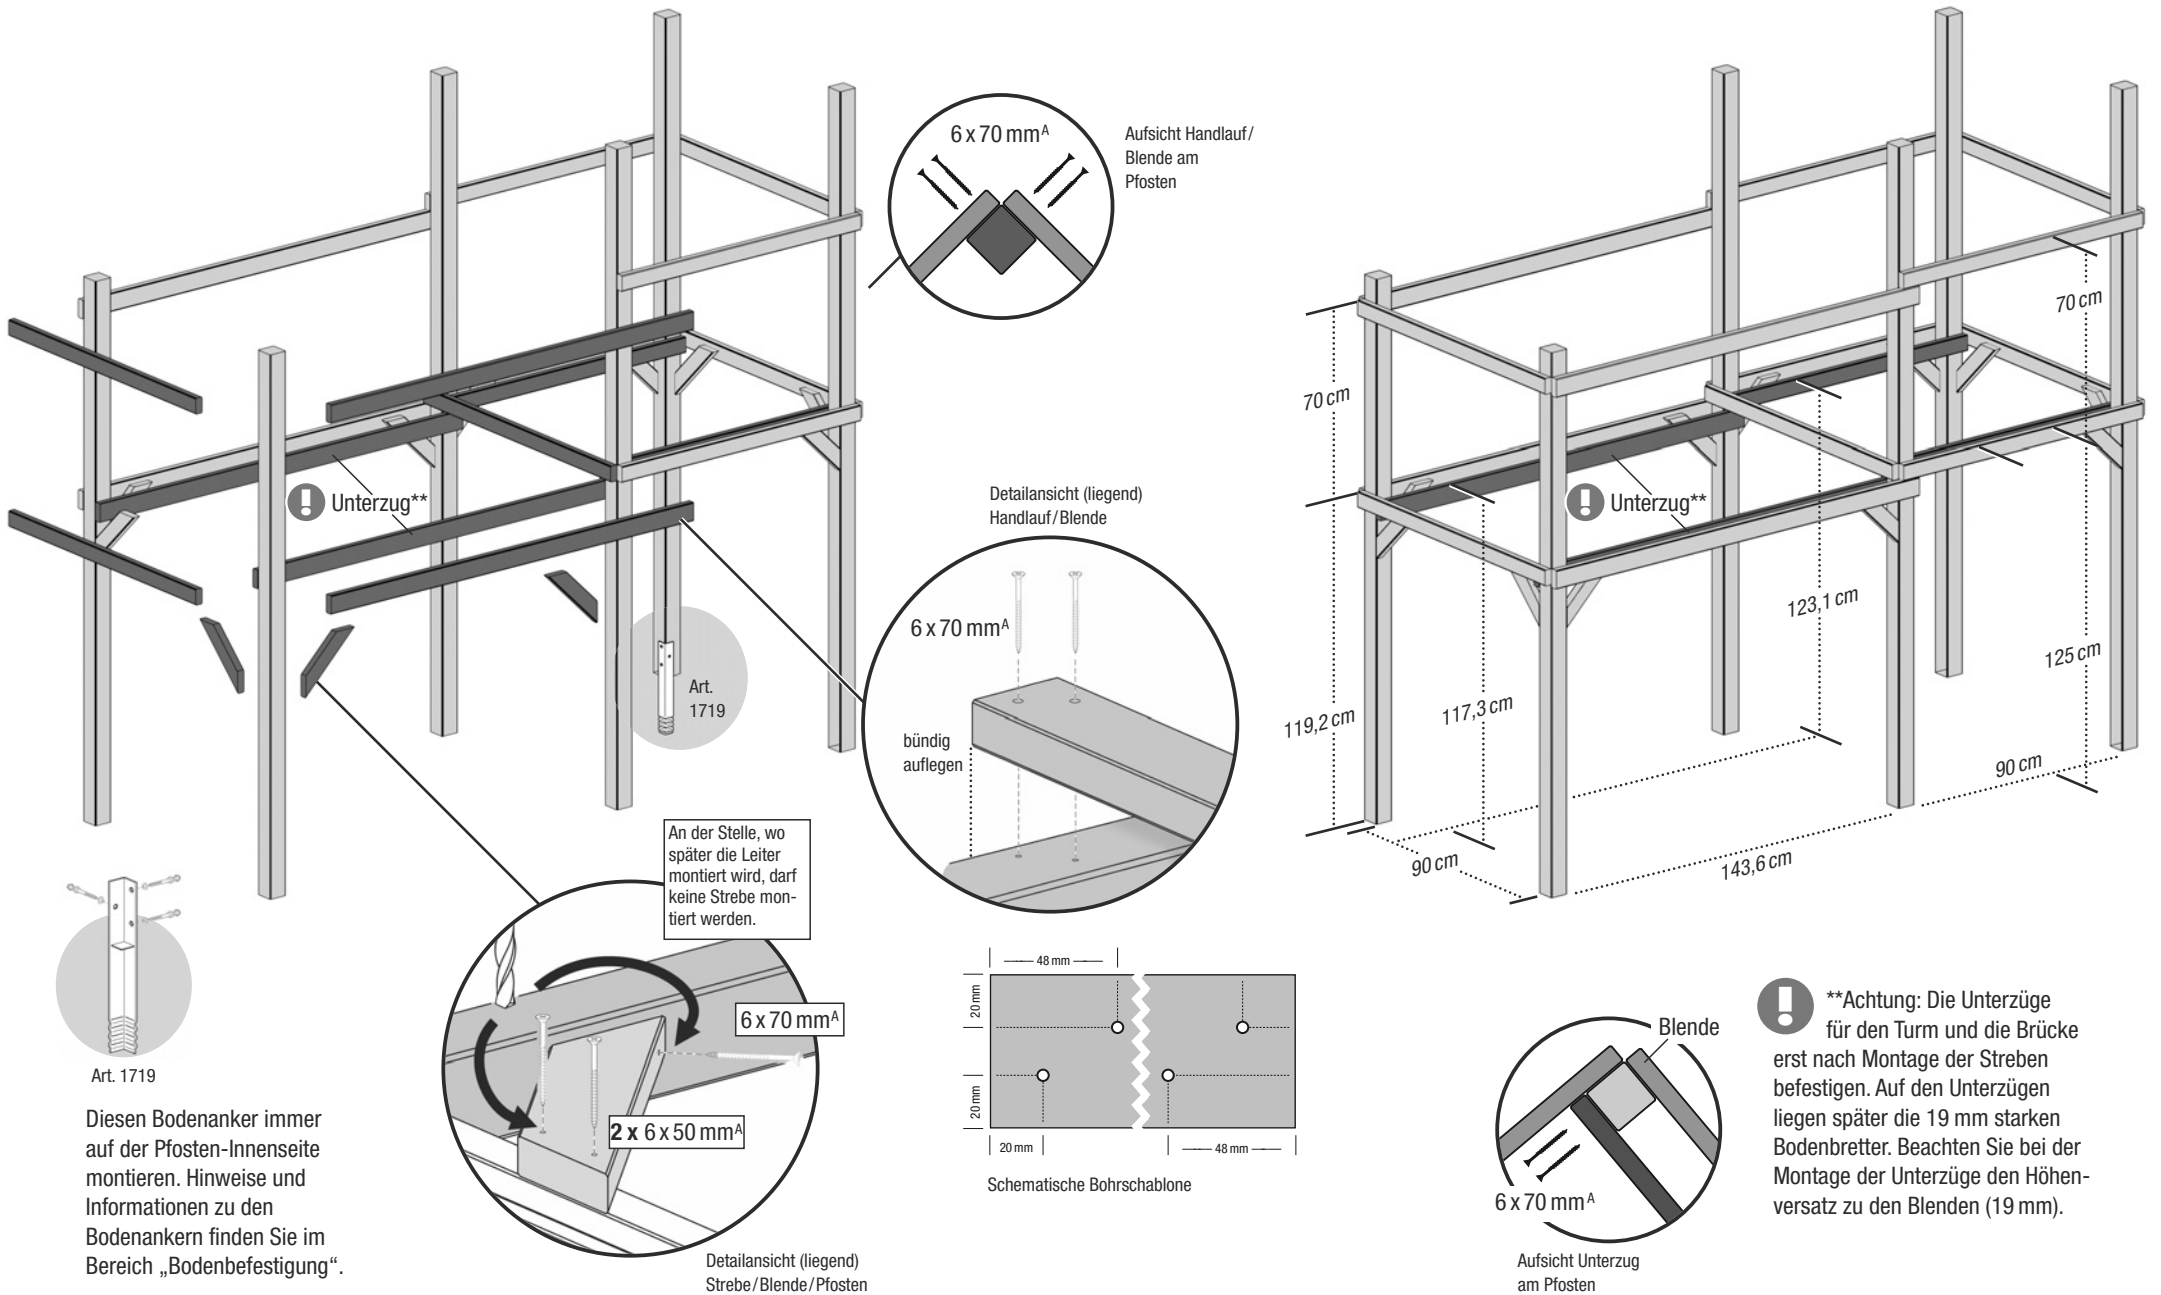


Art. 1719
 Diesen Bodenanker immer auf der Pfosten-Innenseite montieren. Hinweise und Informationen zu den Bodenankern finden Sie im Bereich „Bodenbefestigung“.

Montage, Teil 2 – Bodenbretter, Mittelunterzug und Montageleisten

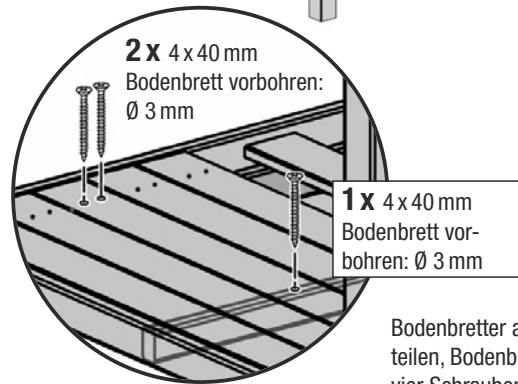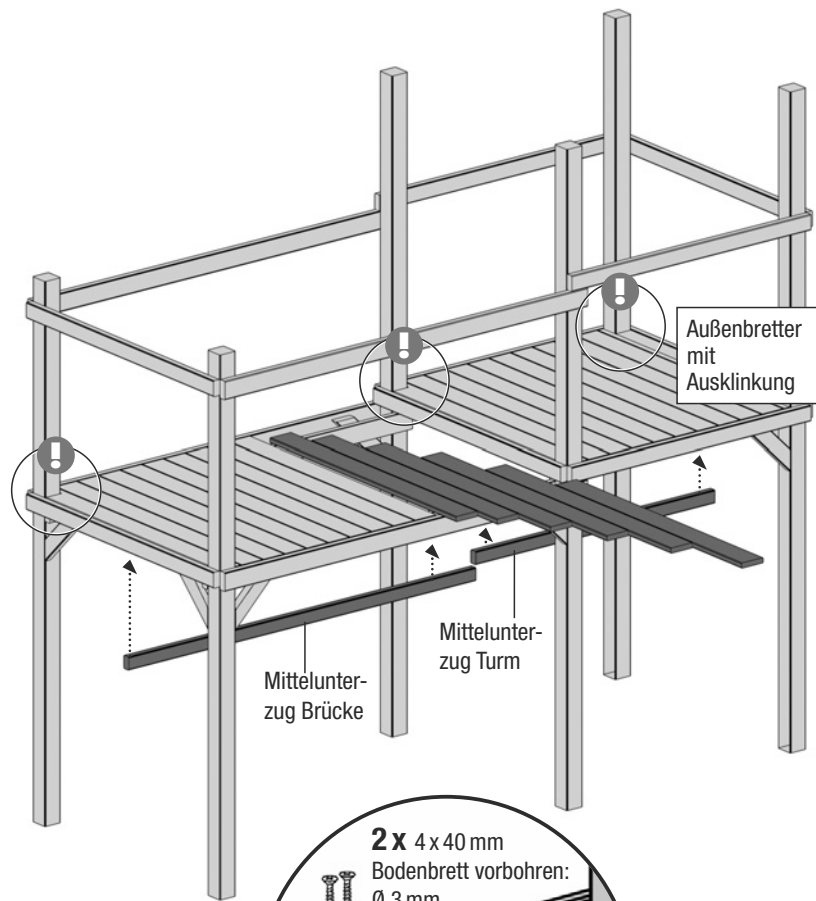


Bodenbretter auf die Unterzüge legen, gleichmäßig verteilen, Bodenbretter mit Ø 3 mm vorbohren und mit vier Schrauben 4 x 40 mm pro Brett auf die Unterzüge schrauben. Mittelunterzug unter den Bodenbrettern platzieren, Bodenbretter vorbohren und von oben mit je einer Schraube 4 x 40 mm pro Brett mit dem Mittelunterzug verschrauben.

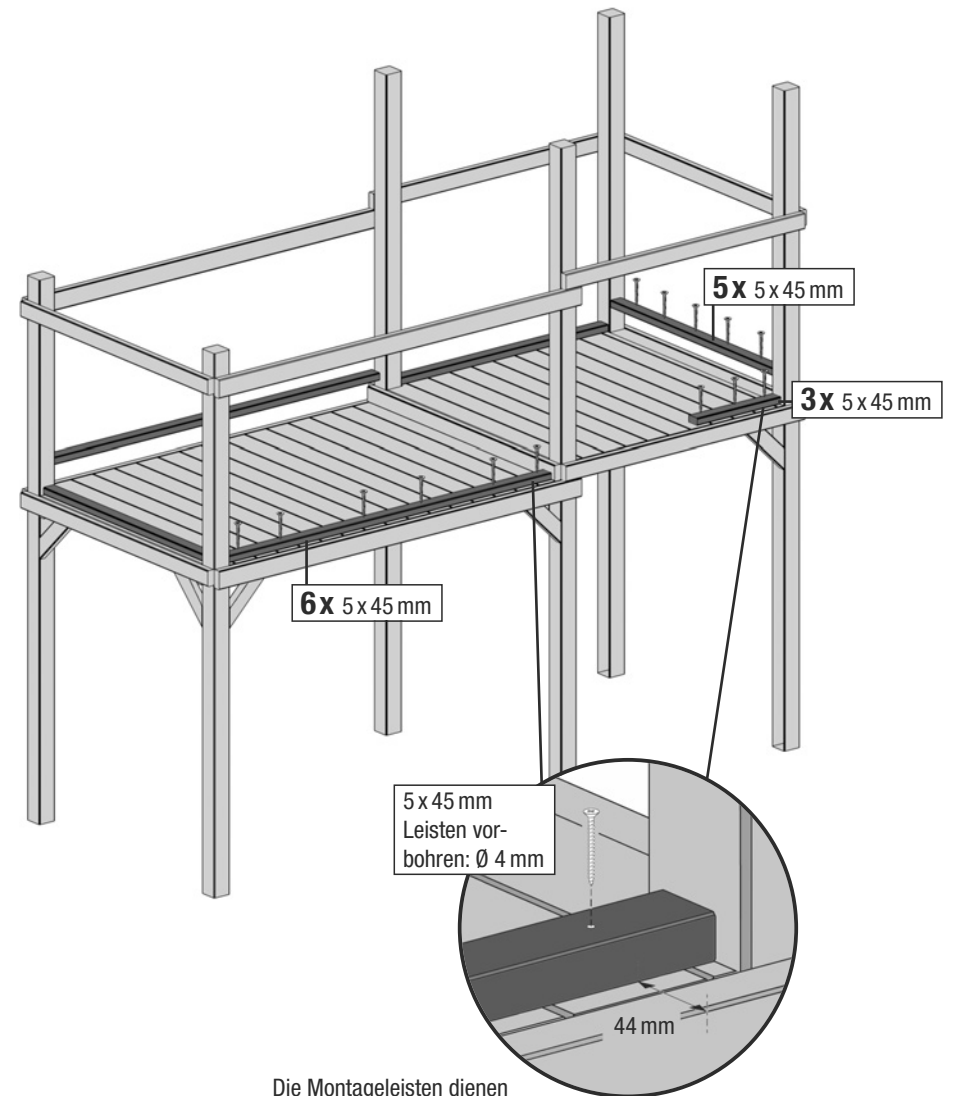


Die Montageleisten dienen zur Befestigung der Brüstungsbretter auf dem Boden.


Montage, Teil 3 – Brüstungsbretter, Dachgestell und Dach

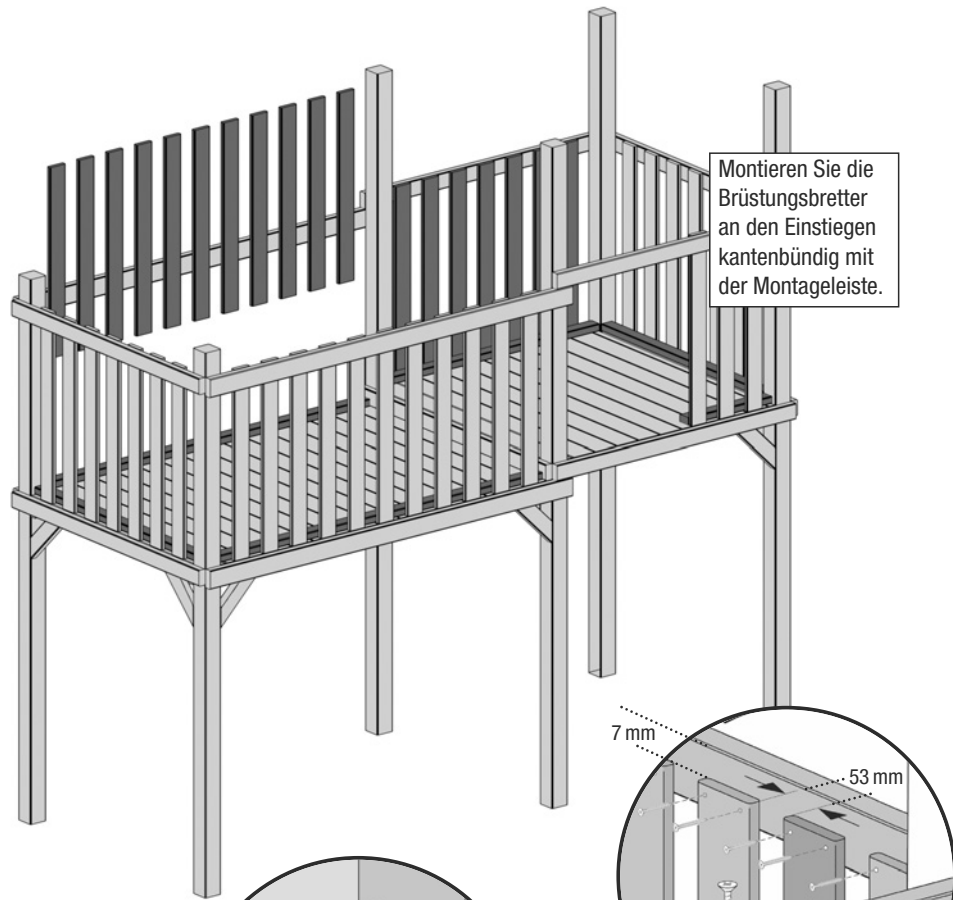


Montieren Sie die Brüstungsbretter an den Einstiegen kantenbündig mit der Montageleiste.

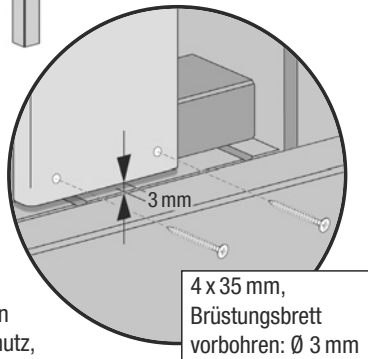


4 x 35 mm, Brüstungsbrett vorbohren: Ø 3 mm

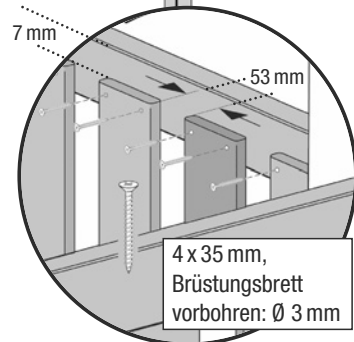

Die Abbildung zeigt die Einteilung und Abstände der Brüstungsbretter am Turm. An der Brücke beträgt das Abstandsmaß 57,3 mm.

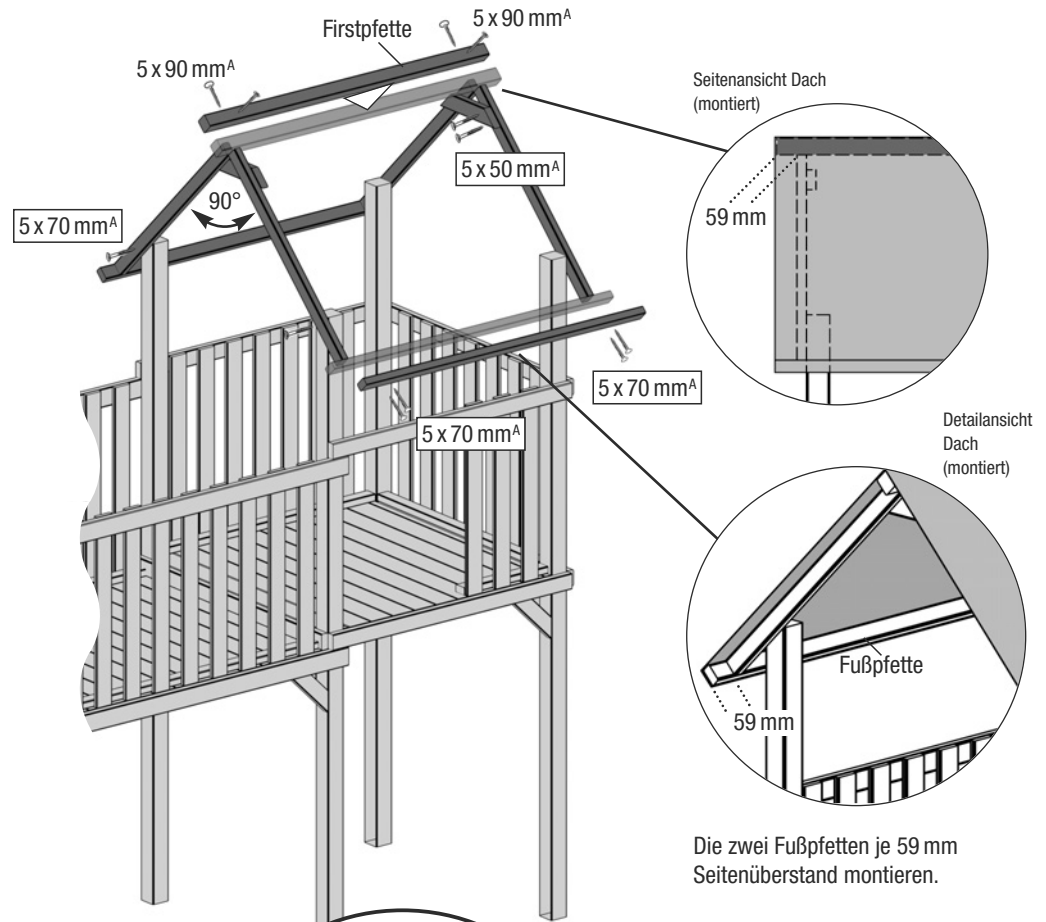

Die zwei Fußpfetten je 59 mm Seitenüberstand montieren.

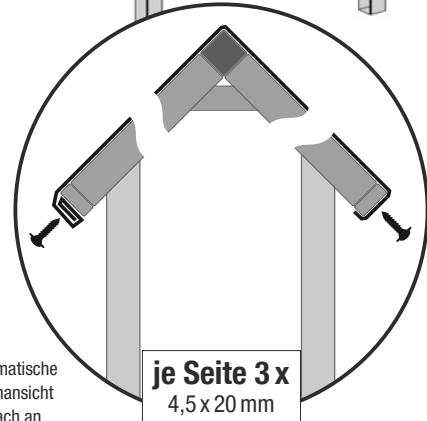


Schematische Seitenansicht PE-Dach an Dachpfette

Das blaue PE-Dach zum Verschrauben seitlich um die Dachpfetten schlagen und auf einer Seite von unten verschrauben. Das Dach spannen, dazu ggf. das Dach mehrfach umschlagen und ebenfalls verschrauben.

^A mit Ø 5 mm vorbohren

Montage, Teil 4 – Fahnenmast, Leiter, Theke und Bordüren


Den Fahnenmast montieren Sie von innen mit drei Schrauben 5 x 70 mm an einem vorderen Brüstungsbrett. Die Fahne befestigen Sie mit zwei Spenglerschrauben 4,5 x 20 mm am Fahnenmast.

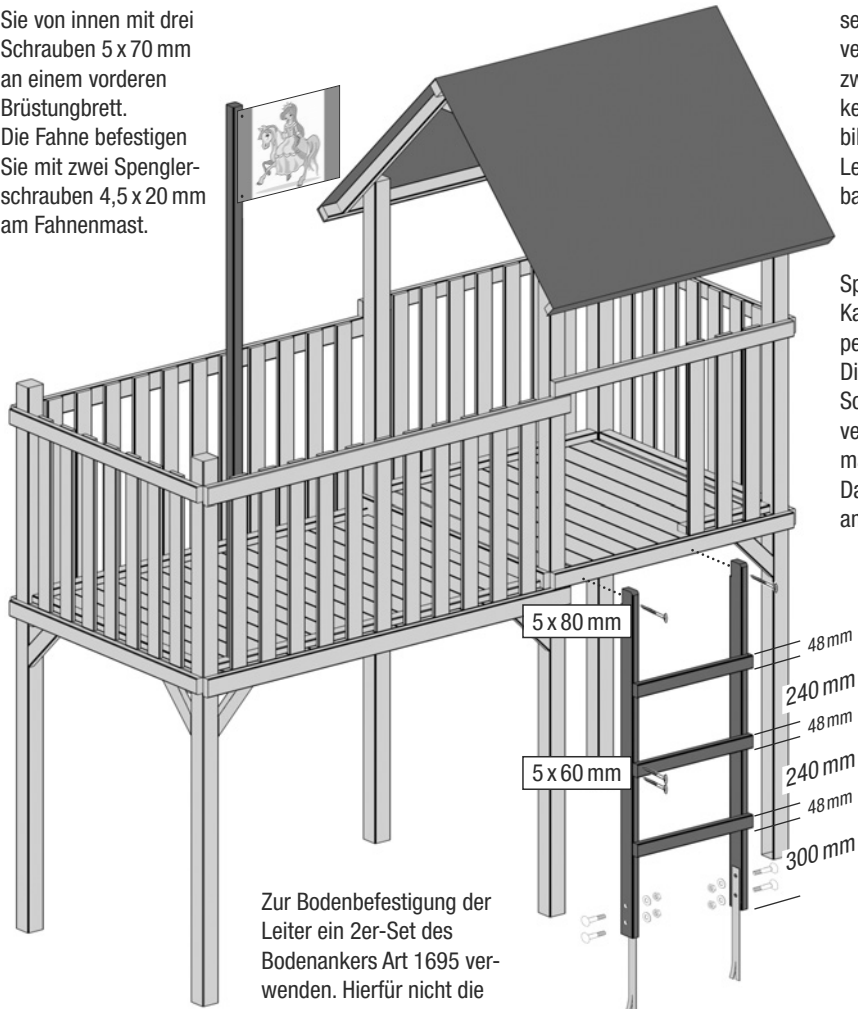

Zur Bodenbefestigung der Leiter ein 2er-Set des Bodenankers Art 1695 verwenden. Hierfür nicht die dem Anker beiliegenden Schrauben verwenden, sondern die dem Spielturnier beiliegenden Rundkopfschrauben 10 x 40 mm wählen.

Achtung: Die Leiter muss seitlich genau in der Öffnung vermittelt werden, damit sich zwischen Brüstung und Leiter keine Kordelklemmstellen bilden. Achtung: Hinter der Leiter darf keine Strebe verbaut werden.

Sprossen 14 mm von der Kante links und rechts doppelt mit \varnothing 4,5 mm vorbohren. Die Sprossen mit je vier Schrauben 5 x 60 mm fest verschrauben – Abstandsmaße: siehe Abbildung. Danach die gesamte Leiter am Turm verschrauben.

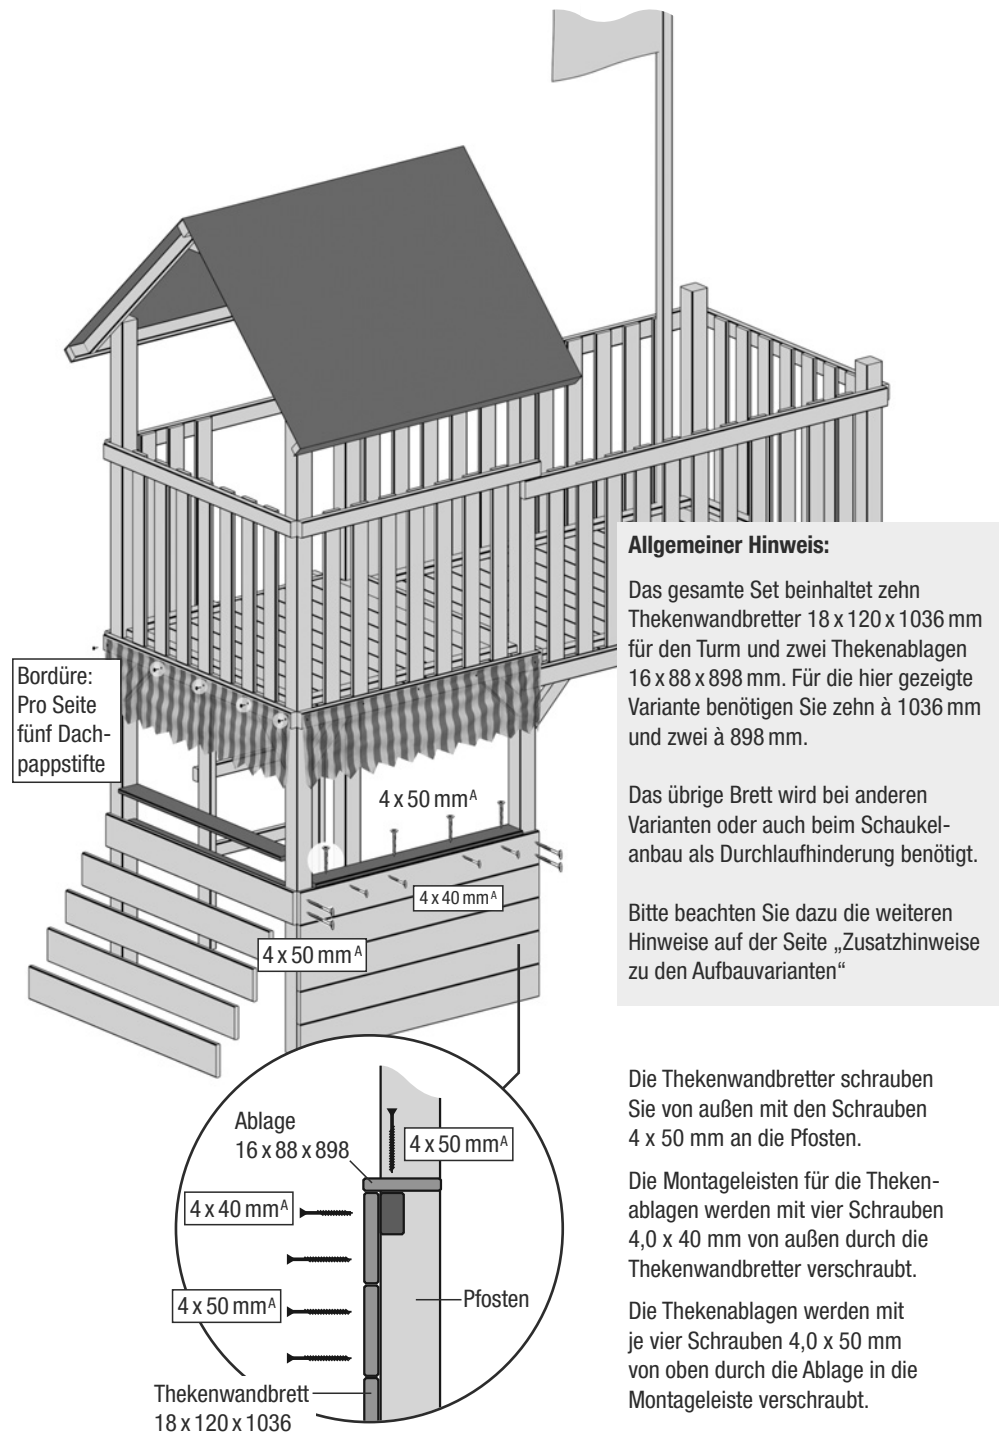

Bordüre: Pro Seite fünf Dachpappstifte

Allgemeiner Hinweis:

Das gesamte Set beinhaltet zehn Thekenwandbretter 18 x 120 x 1036 mm für den Turm und zwei Thekenablagen 16 x 88 x 898 mm. Für die hier gezeigte Variante benötigen Sie zehn à 1036 mm und zwei à 898 mm.

Das übrige Brett wird bei anderen Varianten oder auch beim Schaukelanbau als Durchlaufhinderung benötigt.


Bitte beachten Sie dazu die weiteren Hinweise auf der Seite „Zusatzhinweise zu den Aufbauvarianten“

Die Thekenwandbretter schrauben Sie von außen mit den Schrauben 4 x 50 mm an die Pfosten.


Die Montageleisten für die Thekenablagen werden mit vier Schrauben 4,0 x 40 mm von außen durch die Thekenwandbretter verschraubt.

Die Thekenablagen werden mit je vier Schrauben 4,0 x 50 mm von oben durch die Ablage in die Montageleiste verschraubt.

Umbau der Theke zu einem Sandkasten

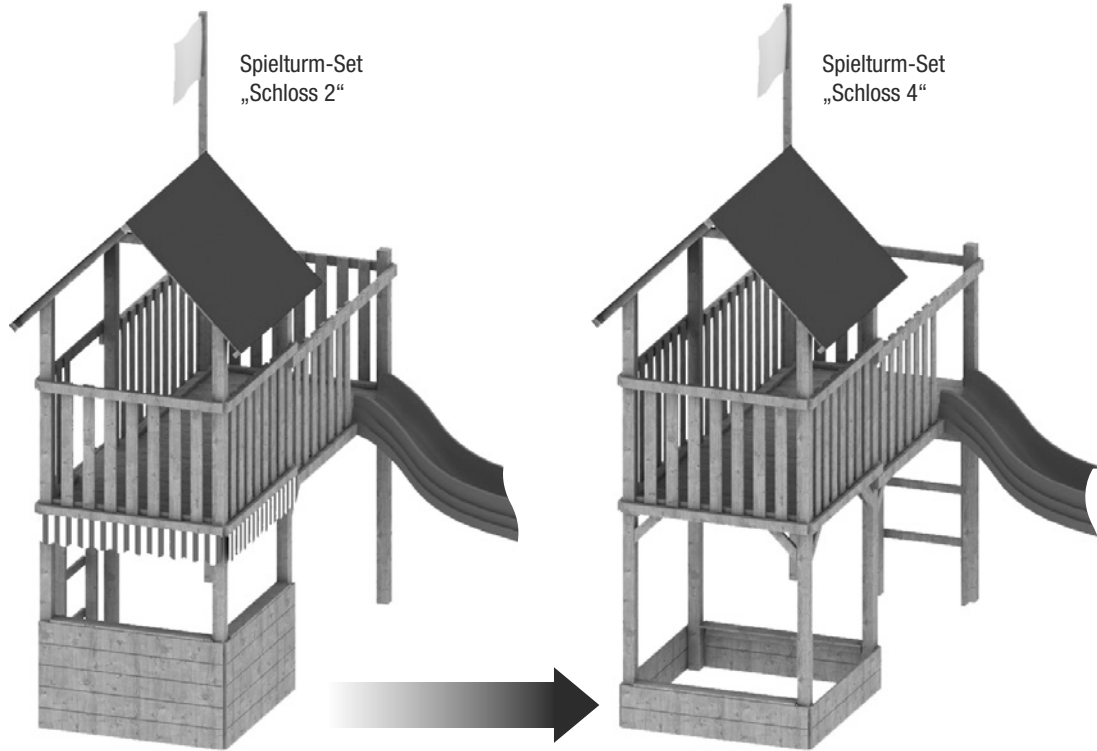


Optional kann anstatt der Theke auch ein Sandkasten unter den Turm gebaut werden. Dazu bitte die Thekenwandbretter wie in der Abbildung gezeigt verteilen. Die Verschraubung erfolgt wie bei den Thekenbrettern (siehe Vorseite).

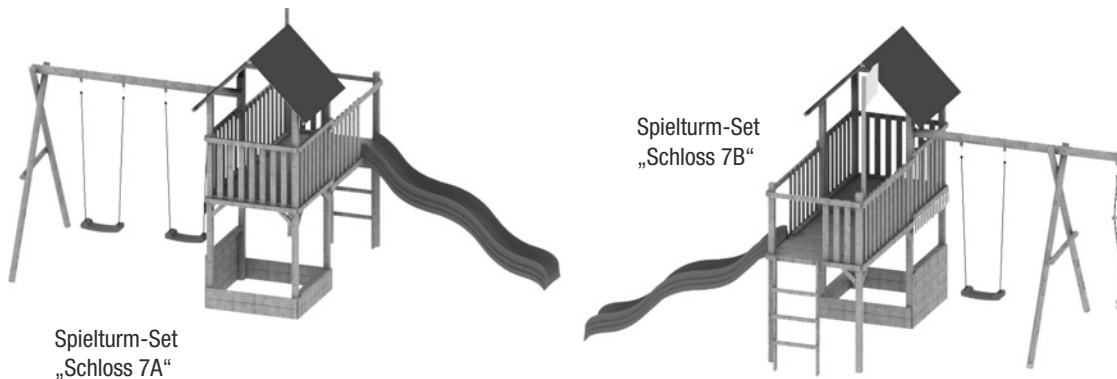


Unbedingt erforderlich: Die Bodenanker


Wir empfehlen diese Bodenanker, die sich seit vielen Jahren für private Spielanlagen bewährt haben.

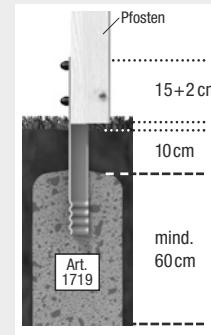


Bodenanker für die Spielturm-Pfosten:
6 X Art. 1719
Bodenanker SAFETY Plus

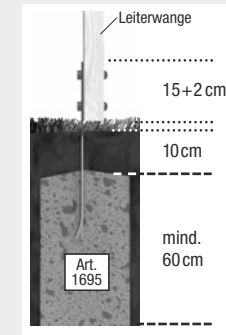

Bodenanker für die Leiter:
1 X Art. 1695
Bodenanker SAFETY (2er-Set)

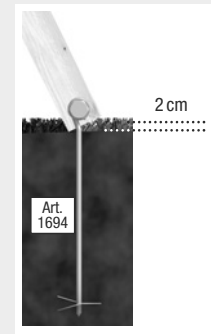

Bodenanker für den optionalen Schaukelanbau (Art. 4209):
2 X Art. 1694
Bodenanker eindrehbar

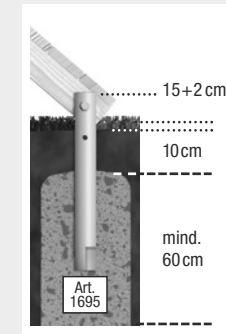

Bodenanker für den optionalen WINNETOO Klettersteg (Art. 1667):
1 X Art. 1695
Bodenanker SAFETY (2er-Set)

Die Bodenanker entsprechend der jeweiligen Vorgaben montieren.

A) Das Fundament vorbereiten. Beton= Sandkiesgemisch Körnung 0/32 plus Zement im Mischungsverhältnis 3:1. Die Größe des Fundaments richtet sich nach der Beschaffenheit des Untergrundes:

sandiger Boden	50 x 50 x 80 cm
weiches Erdreich	40 x 40 x 70 cm
fester, gewachsener Boden	35 x 35 x 60 cm

B) Den Spielturm mit den Bodenankern komplett in das vorbereitete Fundament stellen und mittels Hilfsleisten gegen Absacken abstützen. Den Spielturm lotrecht ausrichten. Die Oberseite der Fundamente abrunden.

C) Den Beton aushärten lassen. Erst nach dem Aushärten des Betons alle weiteren Arbeiten am Spielturm durchführen.


Zusatzhinweise zu den Aufbauvarianten mit Schaukelanbau

Die vorhergegangenen Montageschritte zeigen exemplarisch den Aufbau des Spielturm-Grundbausatzes. **Der zusätzliche Ausbau mit dem Schaukelanbau (Art. 4209) erfordert weitere, sicherheitsrelevante Maßnahmen.** Um die Gefahrenbereiche der Schaukel von den Gefahrenbereichen anderer Spielbereiche

zu trennen, ist ein zusätzlicher Schutz gegen das Durchlaufen von Kindern durch diese Bereiche erforderlich. Diese Stellen sind in den Darstellungen mit einem „⚠“ markiert. Bitte bringen Sie an diesen Stellen die zusätzlich benötigten Bretter (liegen dem Grundbausatz bei) an.



Spielturm-Set^A „Schloss 5A“ und „Schloss 5B“

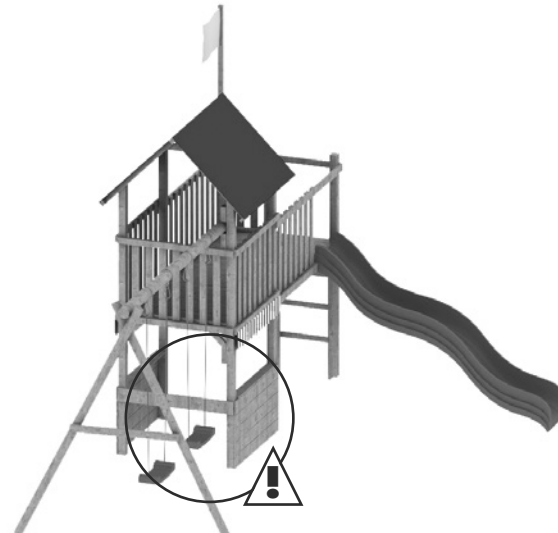


Spielturm-Set^A „Schloss 6A“ und „Schloss 6B“




Spielturm-Set^A „Schloss 7A“ und „Schloss 7B“



Spielturm-Kombi^A „Kombi 2A“ und „Kombi 2B“

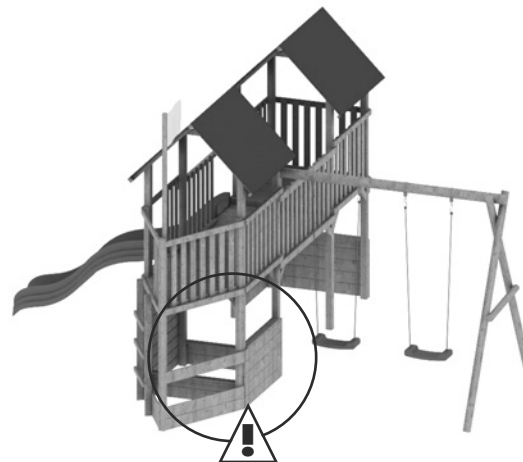

Spielturm-Kombi^A „Kombi 3A“ und „Kombi 3B“

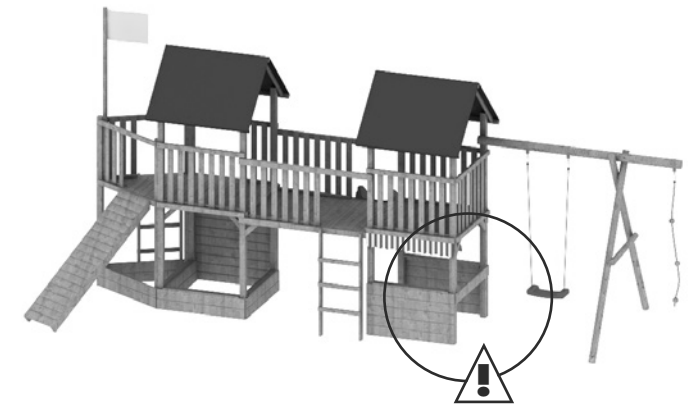

Spielturm-Kombi^A „Kombi 4A“ und „Kombi 4B“

Art. 1667 WINNETOO Klettersteg




Ansicht 1



Ansicht 2

Spielturm-Set „Schloss 3“

Art. 1144 Wellenrutsche, rot

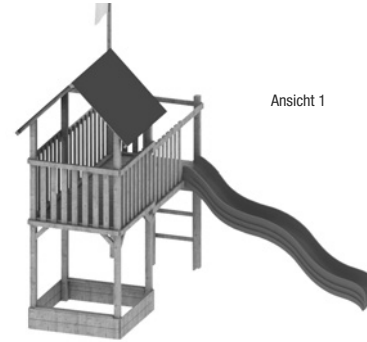



Ansicht 1



Ansicht 2

z. B. Spielturm-Set „Schloss 4“

z. B. Spielturm-Set „Schloss 7B“

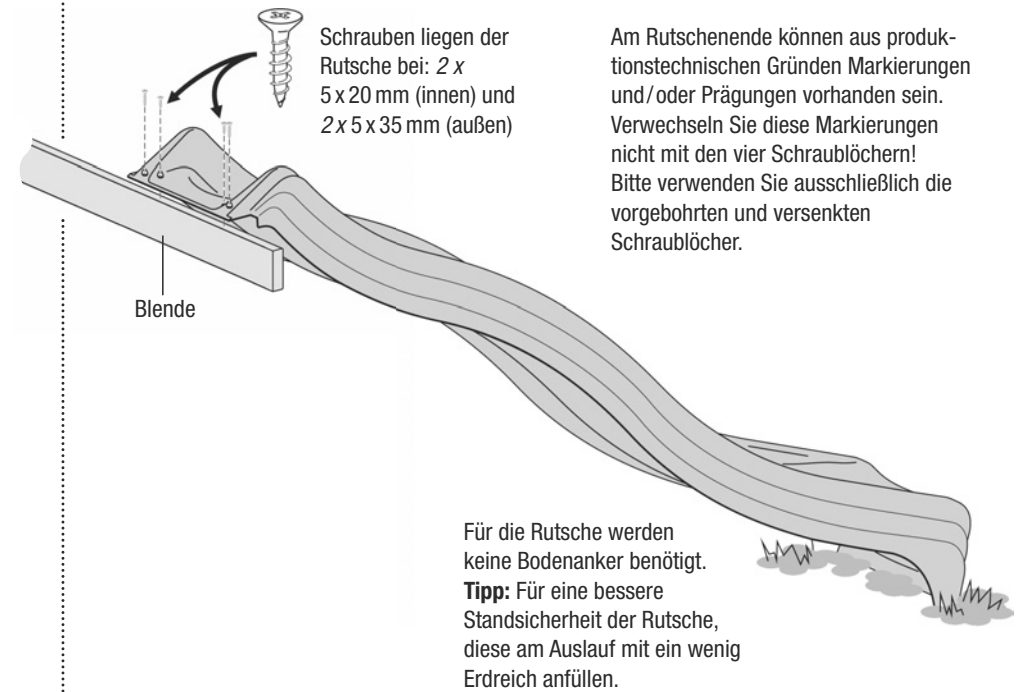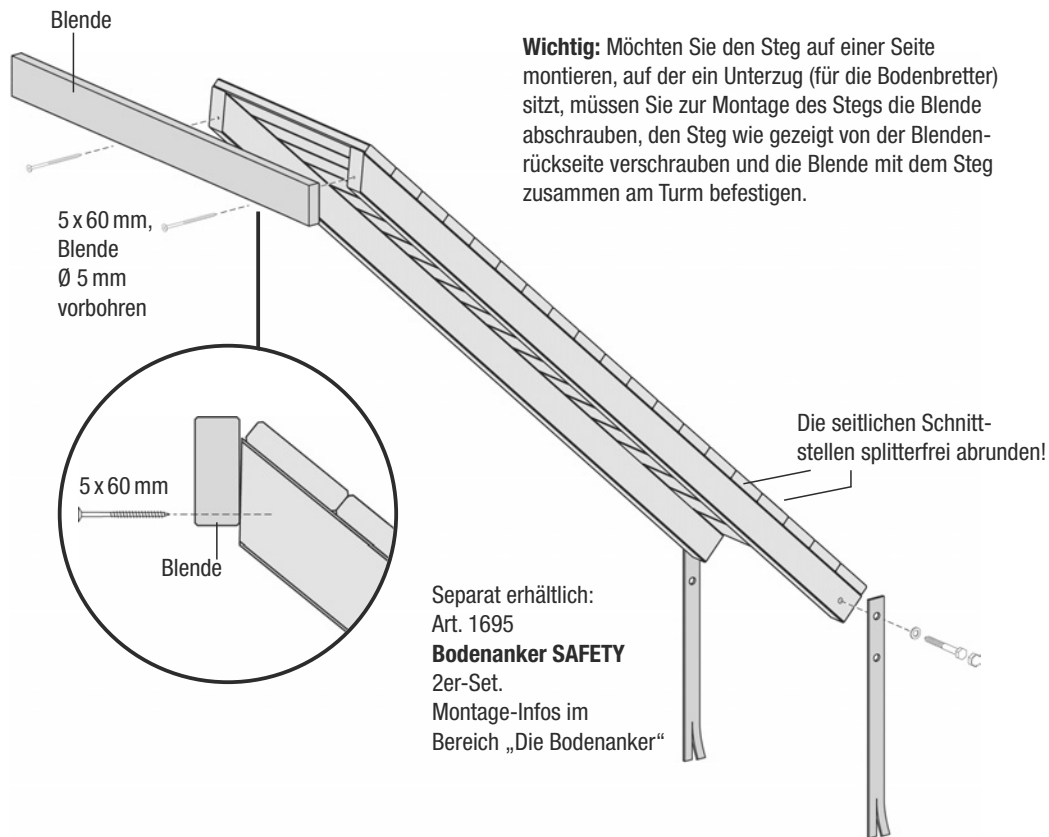

Art. 4209 Schaukelanbau für Spielturm ACHTUNG: Nur als Anbau an den Spieltürmen 4208/4231/4232/4233 und nicht als Solo-Schaukel oder an anderen Türmen verwenden!



Einzelteile Schaukelanbau

Menge / Bezeichnung	Abmessungen
1 x Firstbalken	Ø 100 x 2390 mm
2 x Seitenfuß	Ø 80 x 2390 mm
1 x Querriegel	33 x 70 x 950 mm


Schrauben

Menge / Bezeichnung	Abmessungen
1 x Maschinschraube**	12 x 180 mm
1 x Mutter M12	
1 x Unterlegscheibe für M12, Ø 24 mm	
1 x PVC-Kappe, schwarz für M12	
2 x Holzschraube	10 x 140 mm
2 x Unterlegscheibe für M10, Ø 19 mm	
2 x Holzschraube	8 x 80 mm
2 x Unterlegscheibe für M8, Ø 23 mm	
1 x Schlossschraube**	10 x 180 mm
1 x Sicherungsmutter M10	
1 x Unterlegscheibe für M10, Ø 30 mm	
1 x PVC-Kappe, schwarz für M10	


Zubehör

Menge / Bezeichnung	Abmessungen
1 x Knotenseil, Länge ca. 170 - 180 cm	
2 x Schaukelsitz, Kunststoff mit Seil	
4 x Rundschelle inkl. Karabiner	
4 x Sicherungsschraube für Schelle 8 x 30 mm	

****Wichtig:** Gewinde-Überstände nach Montage ggf. einkürzen.

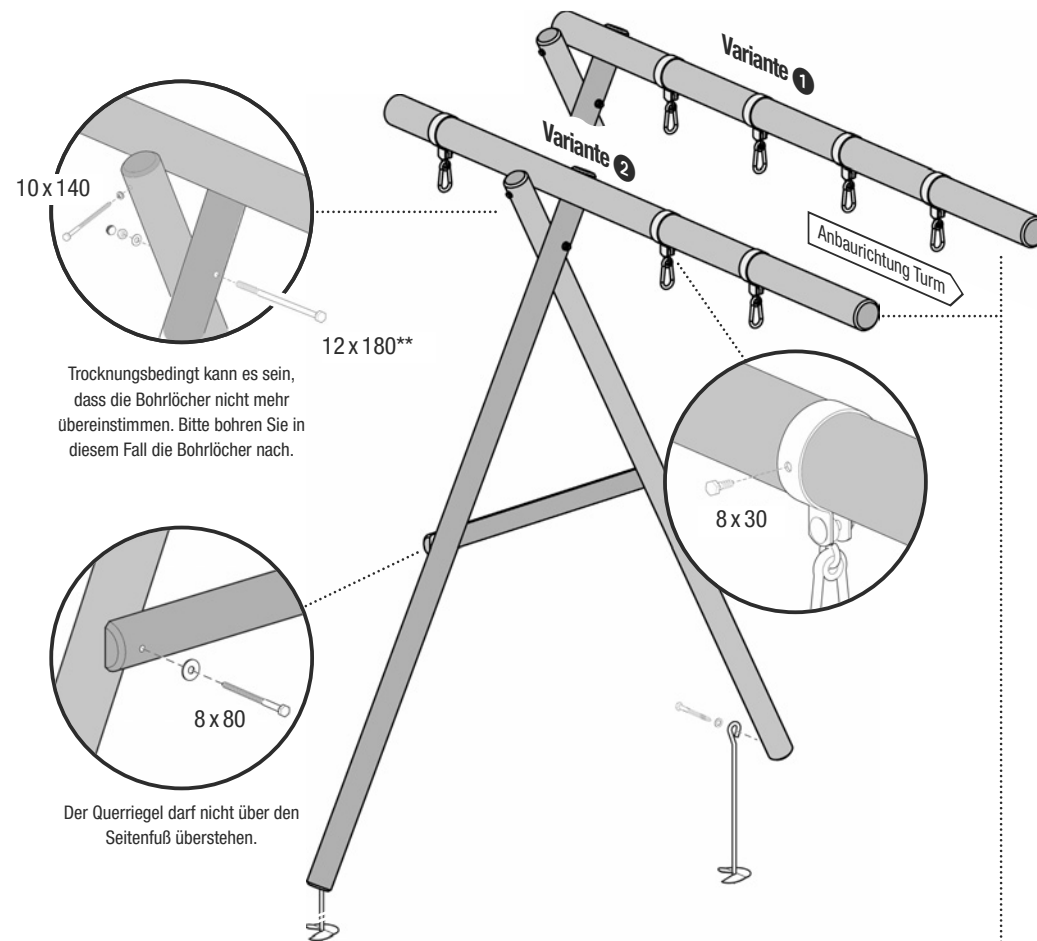


ACHTUNG: geeignet für Kinder von 3 bis 14 Jahren und nur in Verbindung mit einem Spielturm. Gesamtbelastung des Schaukelanbaus insg. 140 kg (beide Schaukeln inklusive Seil).

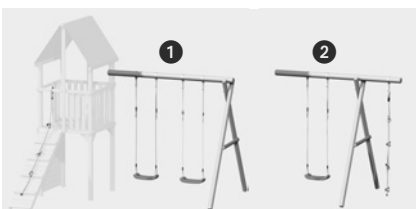


Variante 1: Doppelschaukel. Sie behalten das Knotenseil übrig, das Sie z. B. als Haltehilfe am Klettersteg verwenden. Dafür die Knoten lösen, das Seil durch die Öse fädeln und am Brüstungs-Handlauf befestigen.


Variante 2: Einzelschaukel mit Kletterseil. Sie behalten einen Schaukelsitz und eine Rundschelle als Ersatzartikel übrig.

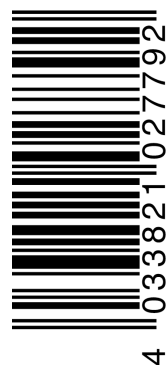

Montagemaße

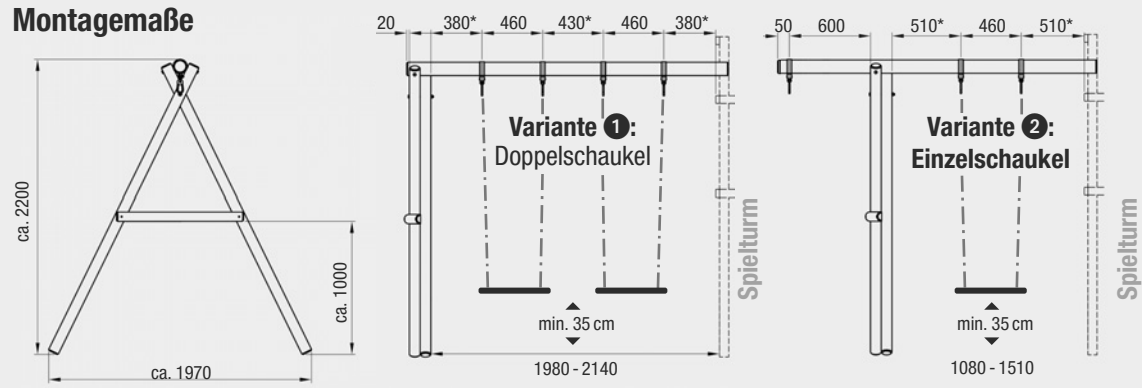

Montage am Turm


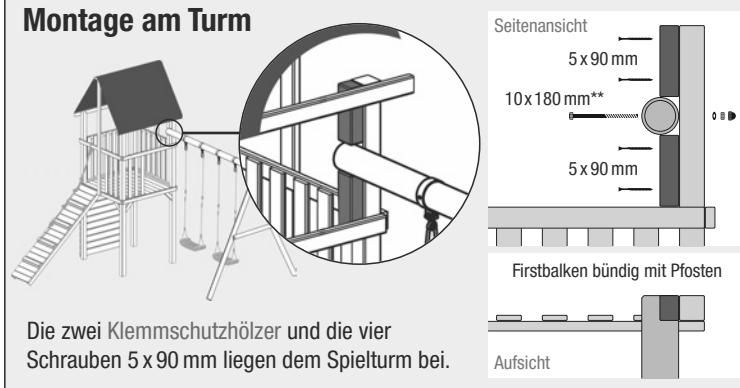


Art. 1887 Schaukelsitz, Kunststoff, rot



ACHTUNG: geeignet für Kinder von 3 bis 14 Jahren. Dieser Schaukelsitz ist für EIN Kind geeignet. Gesamtbelastung des Schaukelsitzes 70 kg.

Dieser Artikel wurde gemäß der Europäischen Norm EN 71-1, EN 71-2, EN 71-3 und EN 71-8 geprüft.

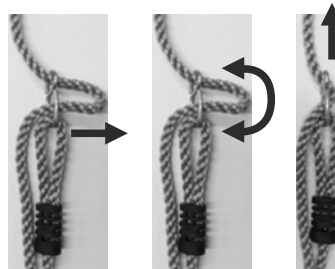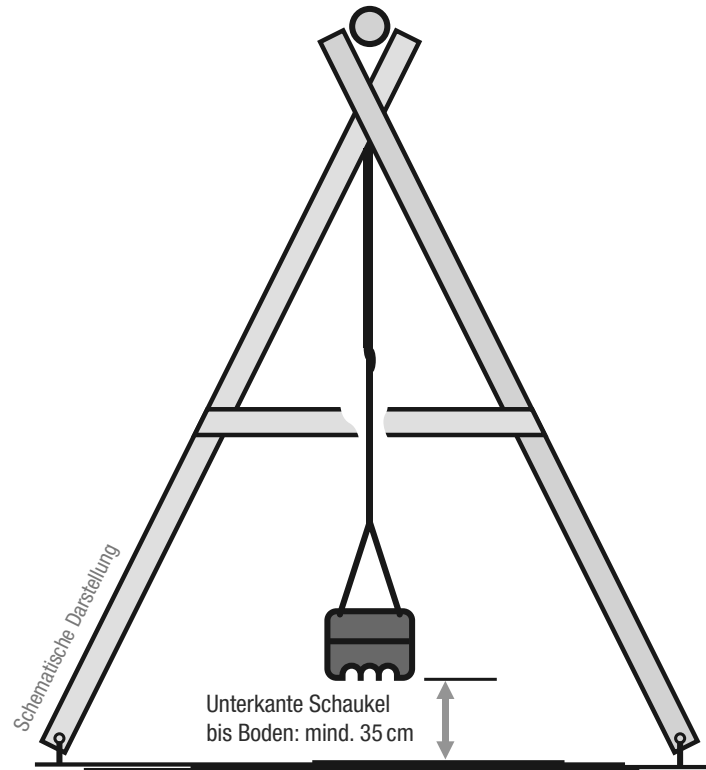

Zur Änderung der Seillänge, das Seil aus der Stellacht lösen und verschieben.
ACHTUNG: Nach dem Anpassen der Seillänge muss das Schaukelbrett waagrecht hängen, um ein Herunterrutschen während des Schaukelns zu verhindern



ACHTUNG, ...


- ... dieser Schaukelsitz ist **für Kinder unter 3 Jahren nicht geeignet**
- ... der Abstand von einer Schaukel zur anderen Schaukel oder zu einem Holzbauteil darf nicht kleiner als 30 cm sein. Die Schaukelseile werden „V-förmig“ montiert. Die optimale Aufteilung entnehmen Sie der Montageanleitung unserer Schaukelanbauten/-gestelle
- ... sorgen Sie für einen fallfreundlichen Boden unter dem Schaukelsitz und im Fallbereich der Schaukel
- ... das Benutzen ist nur unter ständiger Aufsicht von Erwachsenen zugelassen
- ... eine nicht fachgerechte Montage und die unsachgemäße Nutzung des Artikels ist untersagt und entbindet den Hersteller von seiner Verantwortung
- ... dieser Artikel ist nicht für den öffentlichen Spielplatz geeignet und darf nur für den „häuslichen“ Gebrauch und an unseren Freiluftspielgeräten verwendet werden
- ... sorgen Sie dafür, dass bei und nach der Montage keine Fangstellen für beispielsweise Kleidungsstücke oder Kapuzenbänder entstehen
- ... kontrollieren Sie regelmäßig alle Bau-/Einzelteile des Artikels vor deren Nutzung, um eventuelle Unfälle zu vermeiden
- ... um die Langlebigkeit zu erhalten, schützen Sie den Artikel vor Frost!
- ... die Farbe des Schaukelsitzes kann sich durch die unvermeidbare UV-Einstrahlung verändern. Farbveränderungen sind kein Mangel und kein Grund zur Beanstandung
- ... bitte heben Sie diesen Produktbeileger zusammen mit Ihrem Kaufbeleg für eventuelle spätere Garantienachweise oder ein späteres Nachlesen sorgfältig auf
- ... sämtliche Verpackungen sind kein Spielzeug und von Kindern fernzuhalten

Die Kombi-Anlagen, Teil 1

Der Spielurm „Pirat“ kann mit dem Spielurm „Schloss“ zu einer Kombi-Anlage zusammengebaut werden.

Folgende Teile werden nicht benötigt:



- die zwei Pfosten der Brücke
- die zwei Turm-Streben zur Brücke
- das Geländer am Turm zur Brücke
- das Geländer an der Brücken-Kopfseite

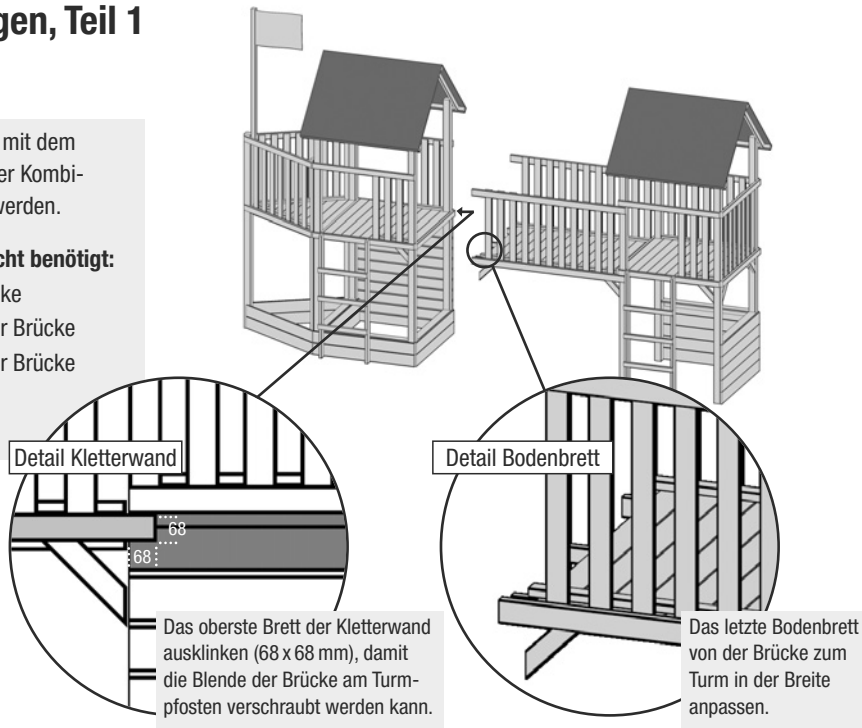

Spielurm-Kombi „Kombi 1“

Grundmaße der Spielanlage:
444 x 118 cm

Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
844 x 518 cm

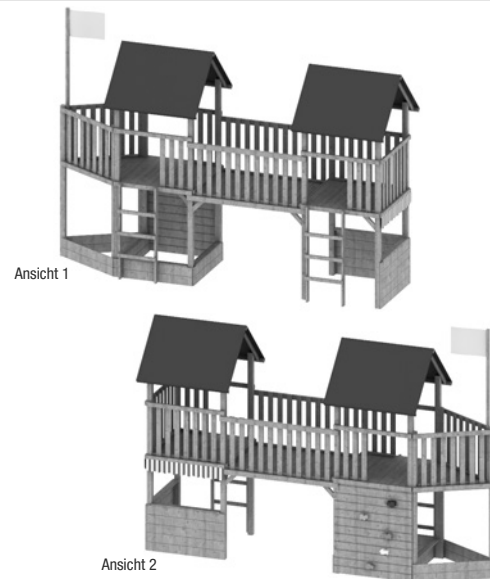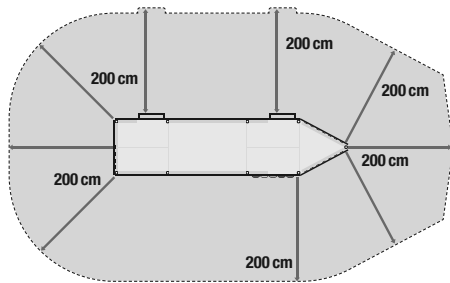


Stückliste:

- Art. 4232 Spielurm Schloss
- + Art. 4233 Spielurm Pirat
- + Art. 1719 Bodenanker (8 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (2 x)

Spielurm-Kombi „Kombi 2A“

Grundmaße der Spielanlage:
544 x 490 cm

Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
1000 x 690 cm

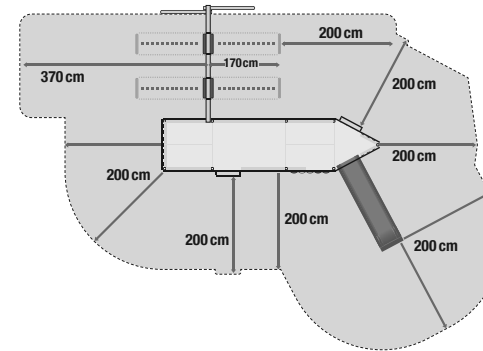



Stückliste:

- Art. 4232 Spielurm Schloss
- + Art. 4233 Spielurm Pirat
- + Art. 1719 Bodenanker (8 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (2 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)
- + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x)
- + Art. 1694 Bodenanker (2 x)

Spielurm-Kombi „Kombi 2B“

Grundmaße der Spielanlage:
544 x 490 cm

Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
1000 x 890 cm

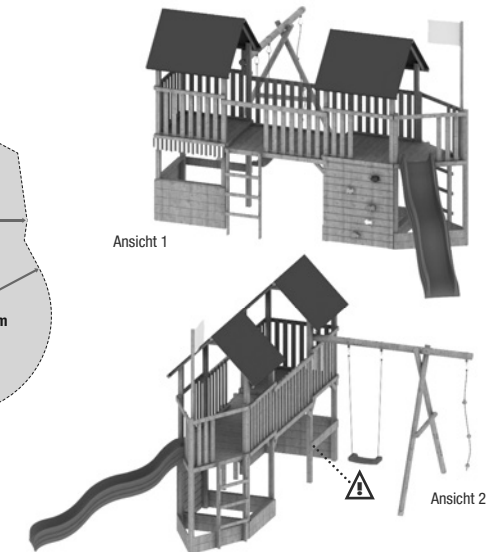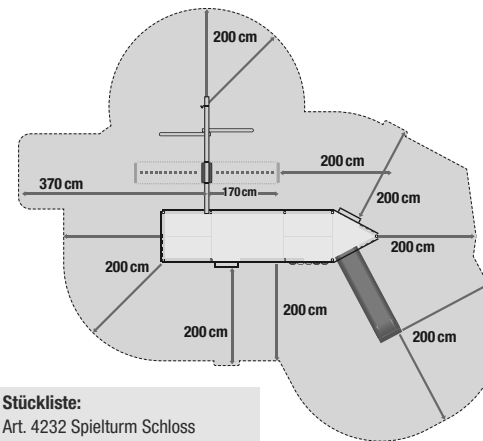

Stückliste:



- Art. 4232 Spielurm Schloss
- + Art. 4233 Spielurm Pirat
- + Art. 1719 Bodenanker (8 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (2 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)
- + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x)
- + Art. 1694 Bodenanker (2 x)

Die Kombi-Anlagen, Teil 2

Spielturm-Kombi „Kombi 3A“

Grundmaße der Spielanlage:
444 x 539 cm

Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
844 x 739 cm

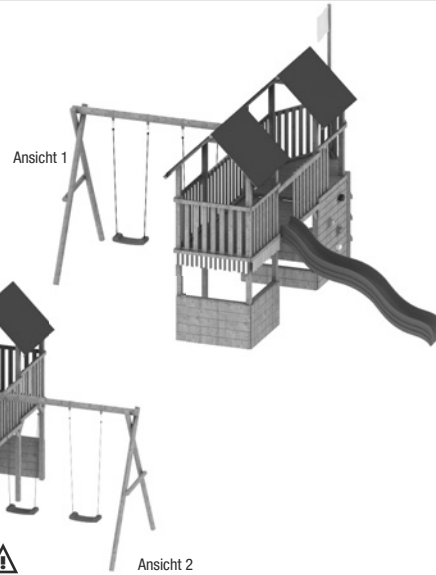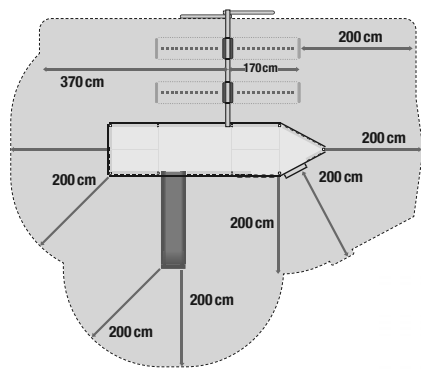



Stückliste:

- Art. 4232 Spielturm Schloss
- + Art. 4233 Spielturm Pirat
- + Art. 1719 Bodenanker (8 x)
- + Art. 1695 Bodenanker (1 x)
- + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x)
- + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x)
- + Art. 1694 Bodenanker (2 x)

Spielturm-Kombi „Kombi 4A“

Grundmaße der Spielanlage:
735 x 409 cm

Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
935 x 809 cm

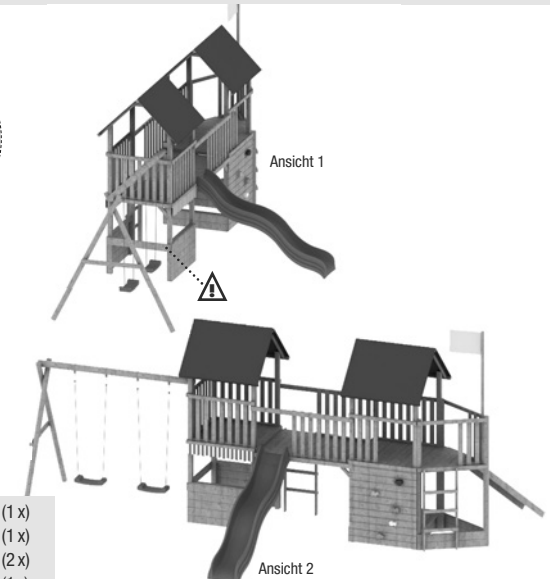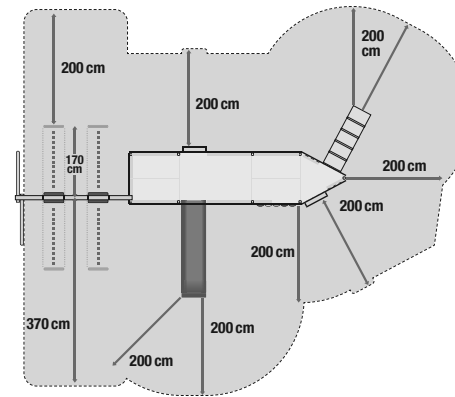



Stückliste:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Art. 4232 Spielturm Schloss | + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x) |
| + Art. 4233 Spielturm Pirat | + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x) |
| + Art. 1719 Bodenanker (8 x) | + Art. 1694 Bodenanker (2 x) |
| + Art. 1695 Bodenanker (3 x) | + Art. 1667 Klettersteg (1 x) |

Spielturm-Kombi „Kombi 3B“

Grundmaße der Spielanlage:
444 x 539 cm

Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
844 x 939 cm

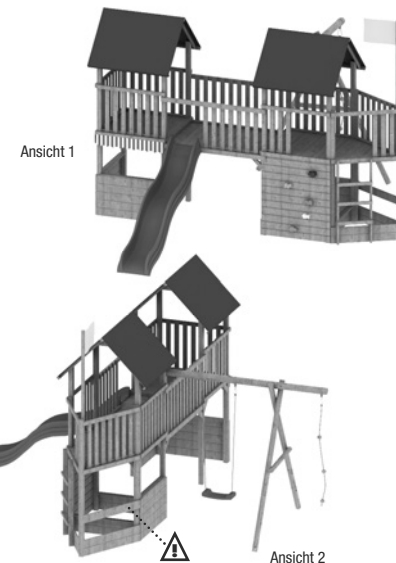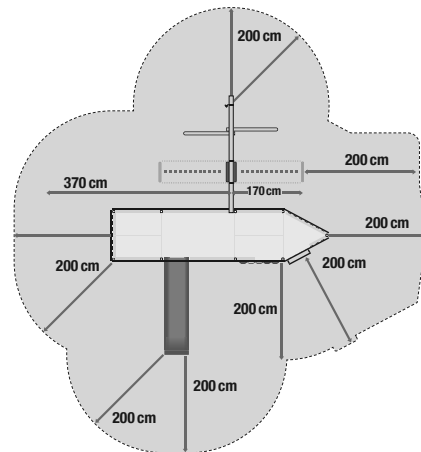



Stückliste:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Art. 4232 Spielturm Schloss | + Art. 1695 Bodenanker (1 x) |
| + Art. 4233 Spielturm Pirat | + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x) |
| + Art. 1719 Bodenanker (8 x) | + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x) |
| | + Art. 1694 Bodenanker (2 x) |

Spielturm-Kombi „Kombi 4B“

Grundmaße der Spielanlage:
735 x 409 cm

Flächenbedarf inkl. Fallräumen:
1135 x 809 cm

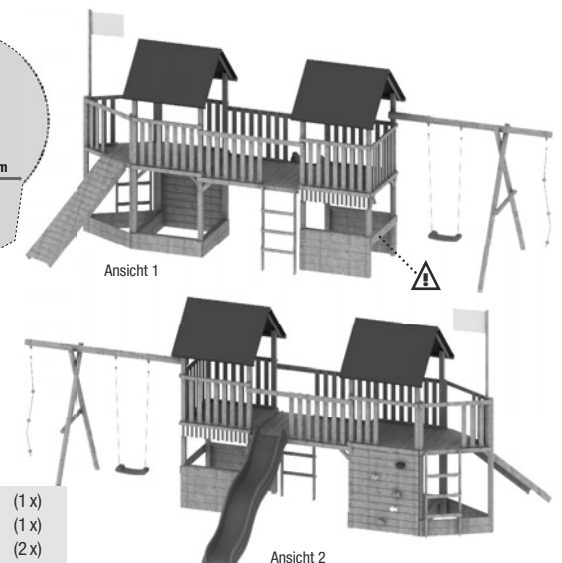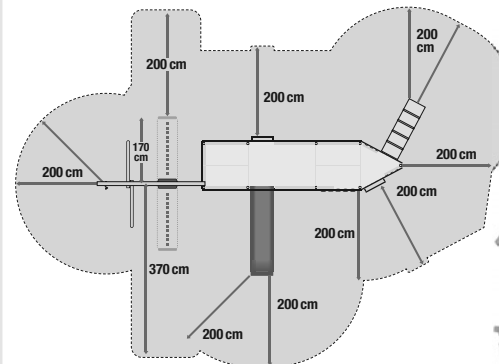

Stückliste:

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Art. 4232 Spielturm Schloss | + Art. 1144 Rutsche, rot (1 x) |
| + Art. 4233 Spielturm Pirat | + Art. 4209 Schaukelanbau (1 x) |
| + Art. 1719 Bodenanker (8 x) | + Art. 1694 Bodenanker (2 x) |
| + Art. 1695 Bodenanker (3 x) | + Art. 1667 Klettersteg (1 x) |



Optional: Ein Spielturm bietet Ihrem Kind viele Spielmöglichkeiten im Garten. Hier finden Sie noch einige Produkte zur Erweiterung des Turmes, für zusätzliche Sicherheit und für weiteren Spielspaß. Neben diesen Ideen hält Ihr Händler weitere Produkte für den An- und Ausbau bereit – viele weitere Schaukeln, Fahnen oder tolle Sportideen.